

Bediening van de heater

Inschakelen van de heater

A. Draai de kraan van de gasfles volledig open.

B. Druk de regelknop in en draai deze naar de stand PILOT.

C. Druk de regelknop in en houd deze 60 seconden ingedrukt. Terwijl u de regelknop ingedrukt houdt, drukt u meerdere keren op de ontstekingsknop totdat de waakvlam brandt.

Laat de regelknop los zodra de waakvlam brandt.


D. Draai de regelknop naar de stand **HOOG** (maximale stand) en laat deze in deze positie staan.

Laat de heater ongeveer **5 minuten** in deze stand branden en draai vervolgens de regelknop naar de gewenste temperatuurstand.

Let op: Wacht na het volledig uitschakelen minimaal 5 minuten voordat u de heater opnieuw aansteekt..

C, Draai de kraan van de gasfles dicht.

Draai de kraan van de gasfles dicht om de heater volledig uit te schakelen.

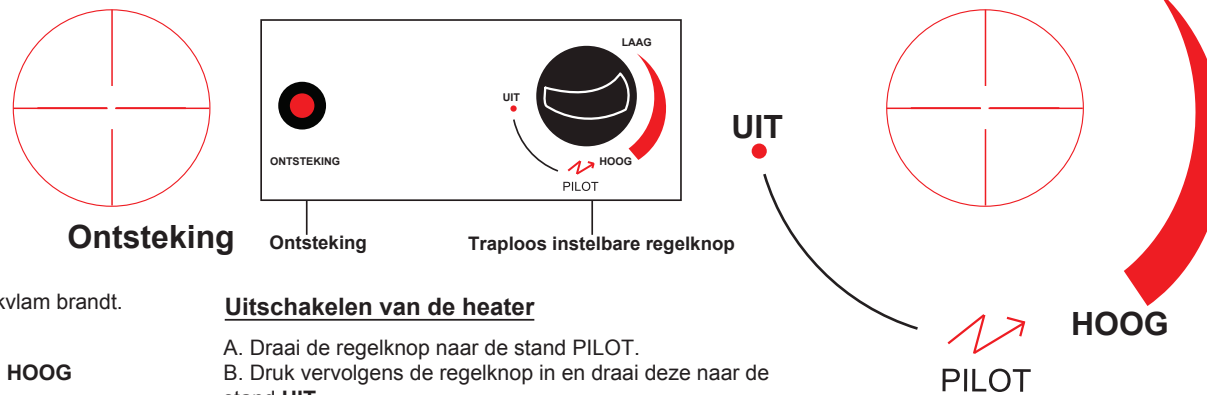

Uitschakelen van de heater

A. Draai de regelknop naar de stand PILOT.

B. Druk vervolgens de regelknop in en draai deze naar de stand **UIT**.