

OUTMATE
MADE TO STAND OUT

Opzetinstructie
Easy up Professional series



Inleiding:

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product van Outmate en veel plezier met het gebruik hiervan. Mochten er vragen ontstaan dan kun je altijd onze klantenservice benaderen. Volg de onderstaande aanwijzingen op om veilig en lang gebruik te kunnen maken van dit product.

Veiligheid:

De tent is niet getest op storm en sneeuwbelasting. Deze weersomstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

Gebruik je gezonde verstand bij het opzetten, gebruik en afbreken van de partytent. Zet de partytent goed vast en laat je partytent nooit onbeheerd achter.

Vervoer:

We raden aan om de tent rechtop in een bus of vrachtwagen te vervoeren. Als je de tent plat vervoert, is het aanbevolen om het dakzeil van het frame te halen om beschadigingen aan het dakzeil te voorkomen.

Belangrijke aanwijzingen:

- Tenten zijn bedoeld als tijdelijke constructies en dienen bij slecht weer te worden afgebroken.
- Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil afhouden.
- Zet de partytent altijd vast met haringen, spanriemen of gewichten
- Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen.
- Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om stormverankering te gebruiken en deze verankering regelmatig te controleren.
- Bij sneeuwval dient de sneeuw regelmatig van het zeil te worden geschoven.
- Ruim de partytent na gebruik droog op. Niet nat in elkaar schuiven.
- Houdt kinderen uit de buurt van de losse onderdelen, kliksystemen en andere objecten. Scherm deze af of berg deze goed op.

Het 1e gebruik:

Open de dozen en controleer of alle onderdelen compleet zijn.

Bij het eerste gebruik moet het dakzeil over het frame worden geplaatst. Na gebruik kan het blijven zitten.

Bij koud weer de zeilen eerst op kamertemperatuur laten komen voordat je deze volledig uitvouwt. Dit om scheuren op de vouwnaden te voorkomen. Volg de montagetekeningen en tekstinstructies om de partytent op te zetten. Als je de tent voor het eerst opzet ben je iets meer tijd nodig dan aangegeven is.

Zet de tent op een vlak en egaal stuk grond. Let erop dat de tent wel verankerd kan worden op het terrein.

Onderhoud en opslag

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen maar alleen het hiervoor geschikte reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat de zeilen goed droog zijn voordat deze opgevouwen worden weggelegd. Dit om weervlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de zeilen veilig worden weggelegd en er geen ongedierte bij kan komen.

Stap 1


Bij het eerste gebruik zal het dakzeil over het frame moeten worden bevestigd. Trek het frame uit elkaar door met 2 personen, tegenover elkaar het frame vast te pakken en achteruit te lopen. Doe dit ongeveer halverwege het maximale wat uitgeschoven kan worden. Plaats het dakzeil over het frame en bevestig de hoeken van het dakzeil goed over de hoeken van het frame. Zorg dat de punt(en) van het dakzeil goed over de nokondersteuningsbuizen zitten.

Stap 2


Trek het frame nu verder uit elkaar tot het maximale. Het dakzeil begint nu op spanning te komen.

Zet je voet op de voetplaat en druk de stang met de trekking in alle hoeken omhoog tot deze in het gat vastklikt. Het dakframe is nu verankerd.

Stap 1

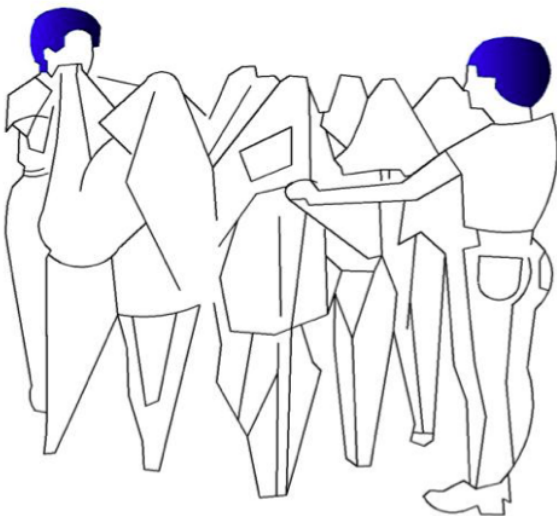

Stap 2

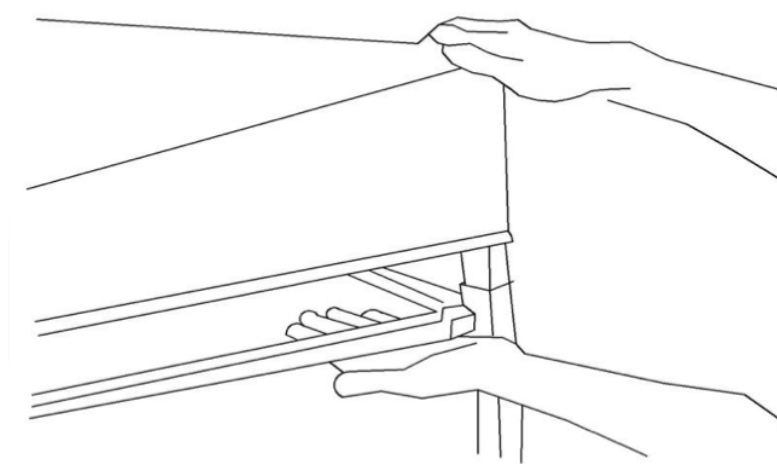


Stap 3

Het op hoogte brengen van de easy up tent:

Ga met 2 personen aan dezelfde kant van de easy up tent staan en trek de trekpin in de staanders naar buiten. Ga met 1 voet op de voetplaat van de staander staan en schuif de staander net zover omhoog tot de trekpin in het gewenste gat valt. Doe nu hetzelfde aan de andere kant. Eventueel kun je de hoogte verstellen aangezien er meerdere hoogte gaten in de staander zitten.

Zet nu de gespen van het dakzeil vast aan het frame.

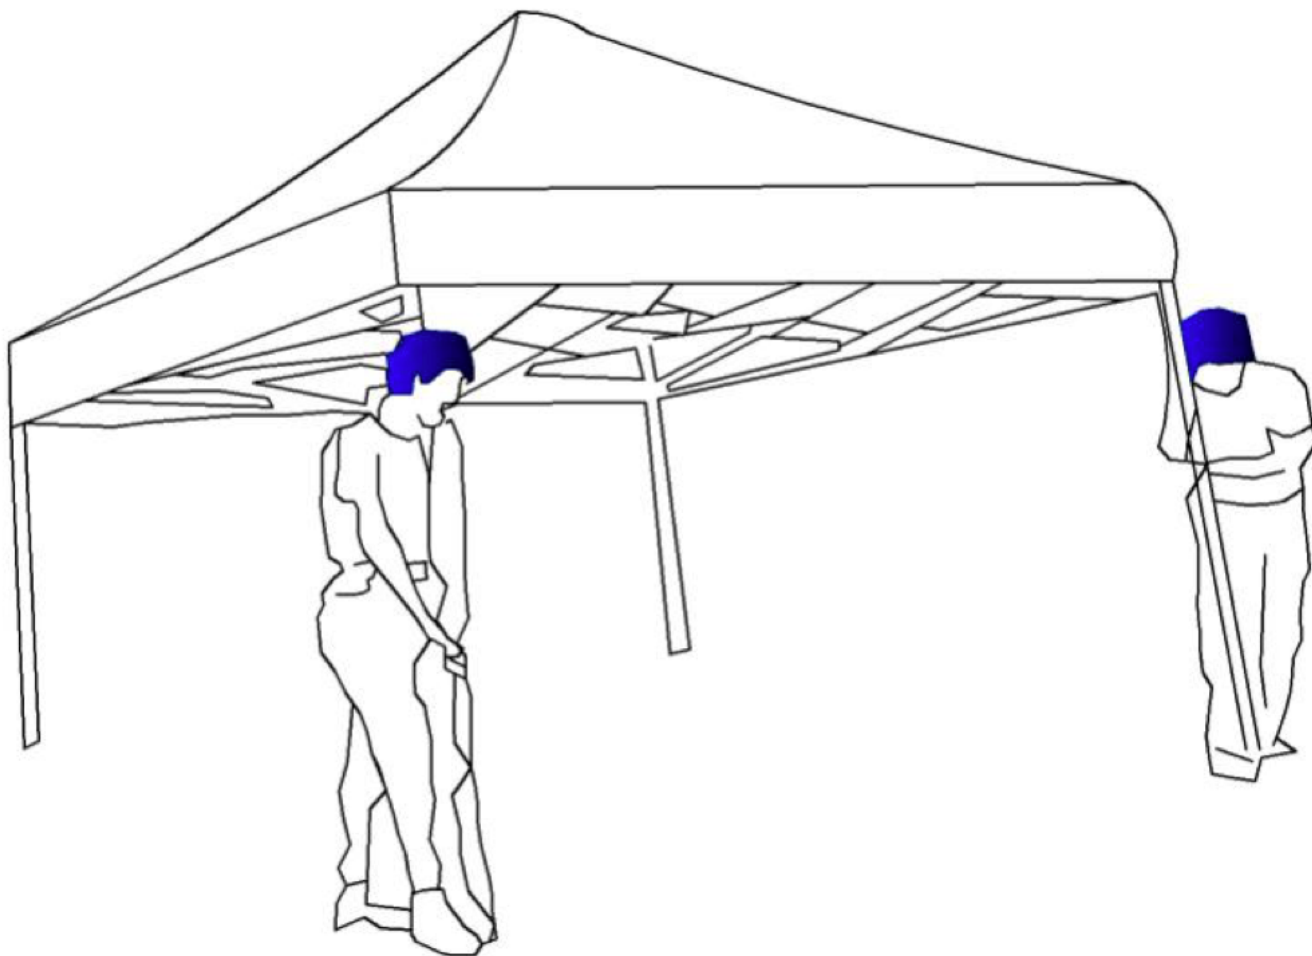

Het afbouwen van de partytent

- 1: Maak de gespen van het dakzeil los van het frame
2. Trek de trekpenen uit de staanders en laat het frame zakken
3. Open de trekpenen uit het dakframe op alle 4 hoeken en ga met 2 personen allebei aan een kant staan, en druk de tent in elkaar.
4. Pas op dat wanneer de partytent bijna in elkaar geduwd is je vingers niet tussen het frame komen

