



VOORDAT JE BEGINT

LET OP: Lees de instructies zorgvuldig door voordat je begint. Aanbevolen installatieprocedures worden in dit document beschreven. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om met minimaal vier personen de Stertent op te zetten en af te breken. Zorg ervoor dat het gebied vrij is van scherpe voorwerpen, bovenliggende structuren of andere obstakels.structures or other obstructions.



WAARSCHUWING: Blijf uit de buurt van bovenliggende hoogspanningslijnen

WAT JE MOET WETEN

Je stertent wordt geleverd met 6 stalen haringen. Deze **MOETEN** altijd in de grond worden geslagen om de stertent te verankeren. De draailevers van de palen moeten worden gebruikt om het dak te spannen en de dakstof strakker te maken. Deze beveiligingsmethoden maximaliseren de veiligheid. Echter, door de onvoorspelbaarheid van het weer is schadepreventie niet gegarandeerd. Alle stertenten worden beschouwd als tijdelijke constructies en **MOETEN** worden afgebroken en opgeborgen tijdens ongunstige weersomstandigheden, zoals zware regen, harde wind of andere stormachtige gebeurtenissen. Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal ernstig aantasten en/of verkleuren.

WAARSCHUWING: HOUD ALLE VLAMMEN EN WARMTEBRONNEN UIT DE BUURT VAN HET TENTDOEK.

Deze tent voldoet aan de brandbaarheidsvoorschriften van M2. De stof kan branden als deze voortdurend in contact blijft met een vlambron. Het aanbrengen van enige vreemde stof op het tentdoek kan de vlamvertragende eigenschappen ondoeltreffend maken. **DIT PRODUCT VOLDOET AAN DE AUSTRALISCHE NORMEN** Controleer de lokale voorschriften voordat u dit artikel aanschaft. Sommige gemeenten hebben beperkingen en vereisten.

Afmetingen: 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m



Inhoud:

Wat je nodig bent	1	Opzetten	4
Onderdelen lijst	1	Afbreken	5
Haring afstanden	2	Haringen verwijderen	6
Instructies	3		

Wat je nodig bent


Stanleymes / Schaar om dozen te openen. Snijd alleen op de plekken waar het symbool op de dozen is aangegeven. Hamer / Klophamer om stalen pennen vast te zetten.

Onderdelen lijst

Standaard pakketitems hieronder vermeld. Let op: accessoires zijn hier niet vermeld.



Aluminium palen
5m paal | 4 Stuks
6m paal | 5 Stuks



6x stalen haringen



Haring trekker

1x Dakzeil
1x Beschermtas
1x Touw voor
afstandsbepaling



Foot Plate

INDELEN VAN VOETPLATEN


Lees de instructies volledig door voordat je je stertent opzet. Zorg ervoor dat je alle componenten hebt geïdentificeerd op de Onderdelenlijst. De aanbevolen procedure wordt hieronder beschreven. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om met vier personen de stertent op te zetten en af te breken.




1. Haal één uiteinde van de touwlijn door de voetplaatpen.



2. Druk de voetplaatpen in de grond.

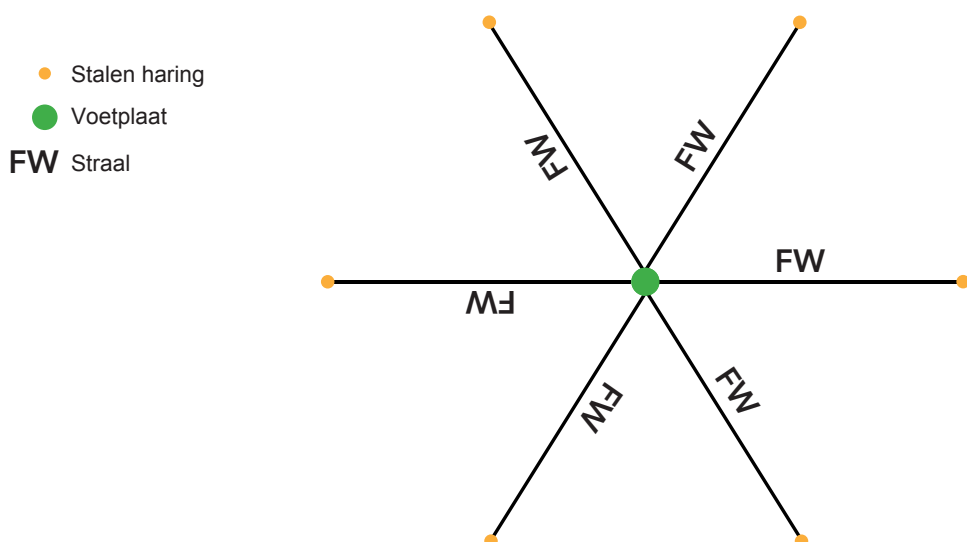

3. Gebruik de touwlijn en de rolmaat om de stalen pennen uit te zetten. Raadpleeg de tabel op pagina 1 voor de voetbreedte (FW) metingen voor de specifieke grootte van de stertent.

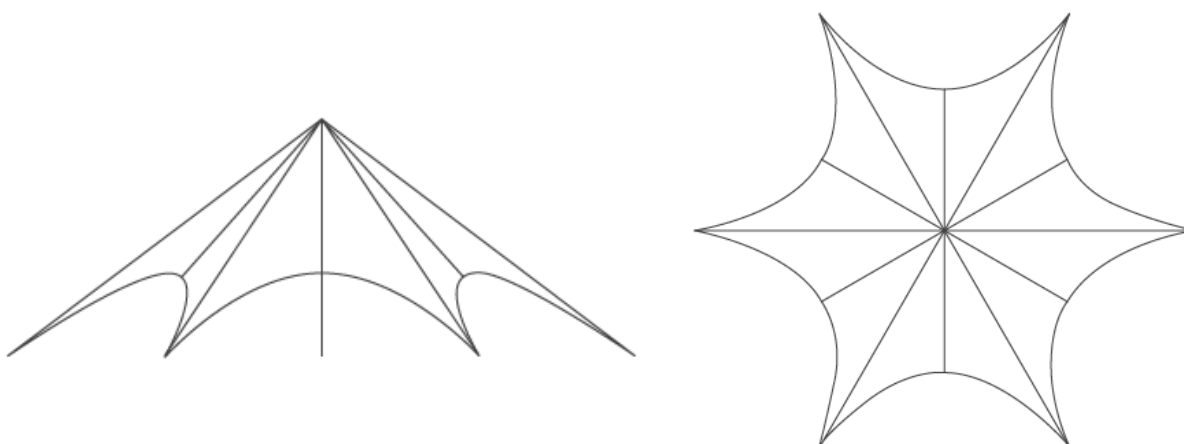

OPZETINSTRUCTIES

Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om met vier personen de stertent op te zetten en af te breken.



1. Nadat alle stalen pennen correct zijn uitgezet, begin je ze met een voorhamer in de grond te slaan.



2. Leg het dakdoek op de grond achter de stalen pennen, waarbij de vier dichtstbijzijnde voetplaten in lijn liggen met de stalen pennen.



3. Bevestig de vier voetplaten die momenteel op hun plaats liggen aan de stalen pennen in de grond.



4. Bevestig het bovenste gedeelte van de middenpaal (de kortste gladde paal) aan de doppen van het dakdoek.



5. Bevestig vervolgens het paaldeel met de draailever, gevolgd door de resterende palen.

Opzetten

De volgende stappen vereisen de hulp van vier personen om de stertent op te richten. Eén persoon begeleidt de paal in de lucht. Een andere persoon zorgt ervoor dat de onderkant van de paal in de middelste voetplaat wordt vastgezet. Twee personen trekken en bevestigen de laatste twee voetplaten aan de stalen pennen.



1. Begin met het omhoog brengen door de twee personen die de middenpaal vasthouden om deze in de lucht te begeleiden.



2. Terwijl de paal wordt opgetild, trekken de twee andere personen aan de twee niet-verbonden voetplaten.



3. Alle vier de personen begeleiden de stertent in de lucht totdat de middenpaal rechtop staat.



4. Zodra de middenpaal rechtop staat, moeten de laatste twee voetplaten worden bevestigd aan de stalen pennen in de grond.



5. Zodra het dak en de middenpaal correct staan, plaats je de basis van de paal in de voetplaten.



6. Pas de hoogte van de middenpaal aan met de draailevers om het dakdoek strakker te spannen. Dit helpt ook om de palen te stabiliseren.

AFBREKEN

Voordat je begint met het afbreken van de stertent, zorg ervoor dat het gebied vrij is en dat er vier personen aanwezig zijn om te helpen.



1. Eén persoon draait de middenpaal naar beneden om de spanning van het dak te verminderen.



2. Twee personen helpen bij het verwijderen van de voetplaat van de middenpaal. Eén persoon trekt aan de paal terwijl de tweede de basis begeleidt.



3. Twee andere personen houden vervolgens de twee voetplaten van het dakdoek vast. Zij begeleiden het dak naar de grond.



4. Tegelijkertijd beginnen alle vier de personen de stertent naar de grond te laten zakken.



5. Demonteer de middenpaal en pak deze samen met de verwijderde stalen pennen in de beschermende opbergtas.



6. Rol of vouw het dakdoek binnenstebuiten om de bedrukking en stof te beschermen tijdens opslag. Zorg ervoor dat het dakdoek volledig droog is voordat je het in de beschermende tas verpakt.

VERWIJDERING VAN DE STALEN PINNEN



1. Gebruik de meegeleverde pinnenlichter om alle stalen pennen uit de grond te verwijderen.



2. Bevestig de pinnenlichter aan de bovenkant van de pin. Gebruik de pinnenlichter om de pin uit de grond te trekken.

WAND BEVESTIGING

Stertenten hebben de optie om een wand aan de zijkanten toe te voegen. Deze wanden zijn beschikbaar om te passen op de korte of lange open booggebieden. Ze kunnen eenvoudig aan het dakdoek worden toegevoegd door ze aan het klittenband te bevestigen. Om een wand los te maken, trek je simpelweg aan het wanddoek om het klittenband los te maken. Zorg ervoor dat je de wanden altijd in tassen opbergt.



BELANGRIJKE INFORMATIE

Je partytent wordt geleverd met 8 stalen haringen en 4 spanlijnen. Deze **MOETEN** altijd worden bevestigd. Voor installatie op harde oppervlakken, zoals bestrating, moeten gewichtplaten of zandzakken worden gebruikt voor de veiligheid. Deze zijn als extra accessoires apart verkrijgbaar.

Alle dakspanbanden **MOETEN** worden bevestigd en gespannen. Deze beveiligingsmethoden maximaliseren de veiligheid. Echter, door de onvoorspelbaarheid van het weer is schadepreventie niet gegarandeerd.

Alle partytenten worden beschouwd als tijdelijke constructies en **MOETEN** worden afgebroken en opgeborgen tijdens ongunstige weersomstandigheden, zoals zware regen, harde wind of andere stormachtige gebeurtenissen.

GARANTIE

De garantie dekt uitsluitend fabricagefouten. De garantie dekt **NIET** producten of onderdelen die op enigerlei wijze zijn gewijzigd of aangepast. Deze garantie is **NIET** van toepassing op schade veroorzaakt door wind, regen, stormen of andere natuurkrachten, noch dekt het accidentele of opzettelijke schade aan het product. Schade veroorzaakt door deze gebeurtenissen kan worden gedekt door je woning- of bedrijfsverzekering. Deze garantie is **NIET** van toepassing als de installatie van het product niet overeenkomt met de productinstructies. Deze uitdrukkelijke garantie wordt verstrekt in plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet.

Outmate BV is **NIET** verantwoordelijk voor producten die tijdens het transport beschadigd zijn.

Als je een garantieclaim indient voor een fabricagefout om andere redenen dan hierboven vermeldt, ga dan naar www.outmate.nl en **neem contact met ons op.**

ONDERHOUD

BESCHERMHOEZEN

Zorg ervoor dat alle beschermhoezen schoon en droog zijn voordat je ze aan een van je partytentproducten bevestigt.

KRUISDRADEN & SPANBANDEN

Inspecteer deze regelmatig om ervoor te zorgen dat ze nog in goede staat zijn voor gebruik.

REINIGING

Gebruik geen oplosmiddelen op enig deel van de partytent.

DAK & WANDEN

Bij het schoonmaken van je partytent (dak, wanden of sierpanelen) gebruik je een zachte mop en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel gemengd met warm water.

Wanneer je het dak van je partytent schoonmaakt, raden we aan dat de tent volledig is opgezet en vastgezet. Verwijder eventuele pootverlengingen of accessoires zoals zijwanden, aangezien deze apart kunnen worden schoongemaakt.

We raden aan om het dak van je partytent regelmatig schoon te maken, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

Laat je partytent volledig drogen voordat je deze afbreekt en de beschermhoes aanbrengt. Dit voorkomt schimmel- en meeldauwvorming.

KLEINE VLEKKEN

Maak deze eenvoudig schoon met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een schone doek.

REPARATIES & RESERVEONDERDELEN

DAK

Mocht het dak van je partytent beschadigd raken, neem dan contact met ons op.

FRAME

Als het frame van je partytent beschadigd is, neem dan contact met ons op voor opties.

SLEEP NIET met de beschermhoezen van de partytent, aangezien dit slijtage kan veroorzaken en schade aan je partytent kan veroorzaken.