


Skyshade - Steel | 4x4m

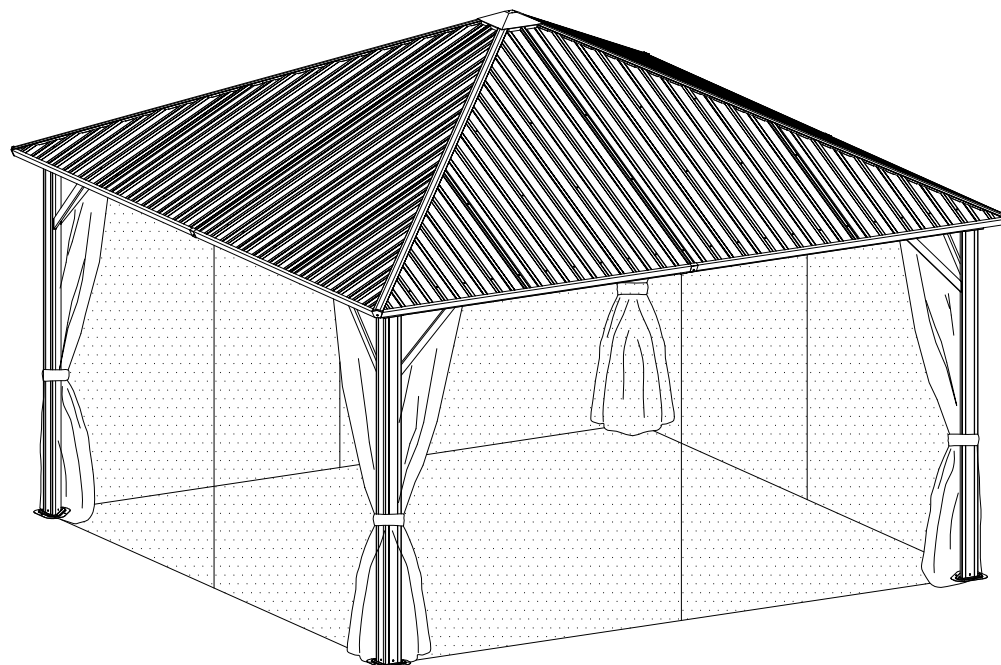

4x4m







3 personen benodigd

Belangrijk: Zet het paviljoen altijd GOED vast aan de ondergrond!

Benodigd gereedschap



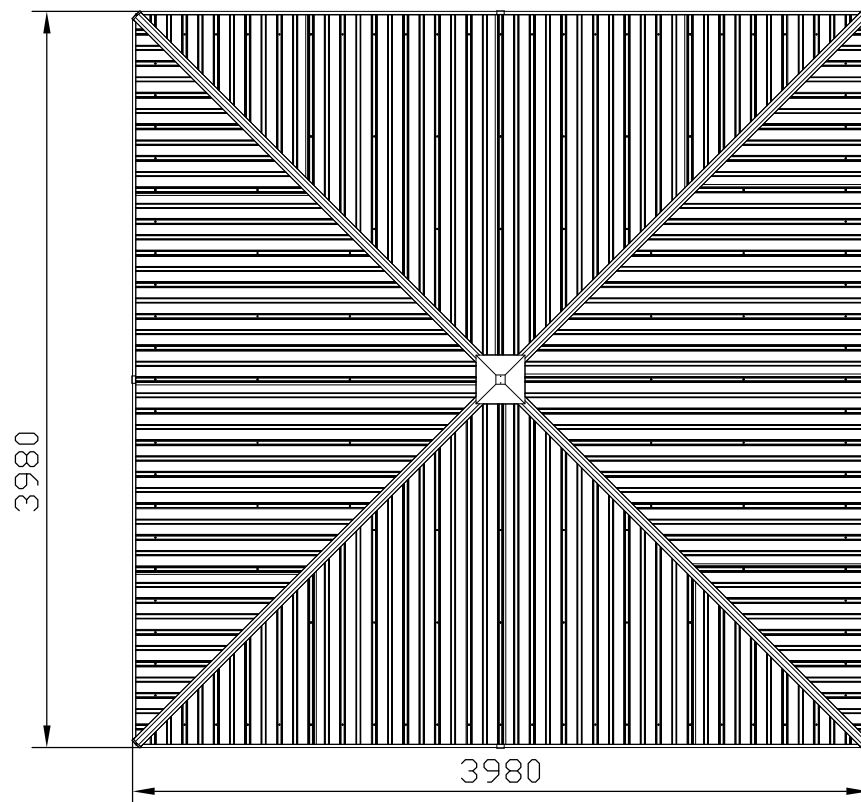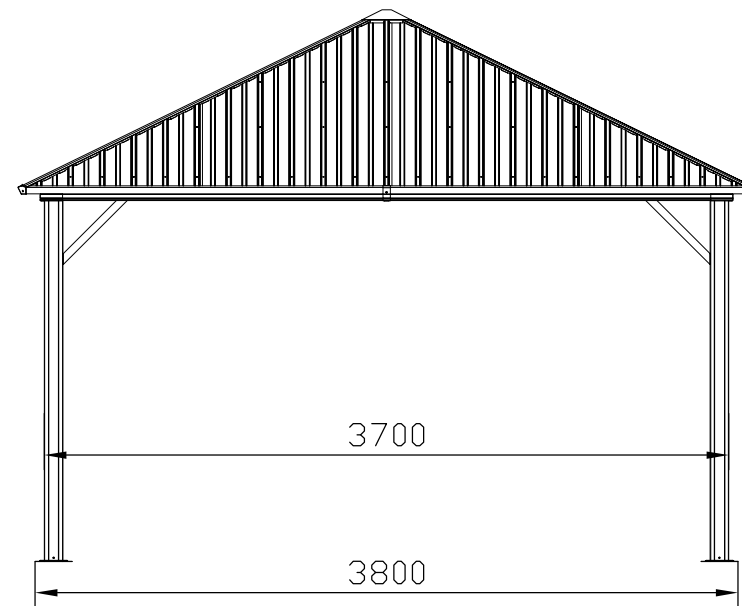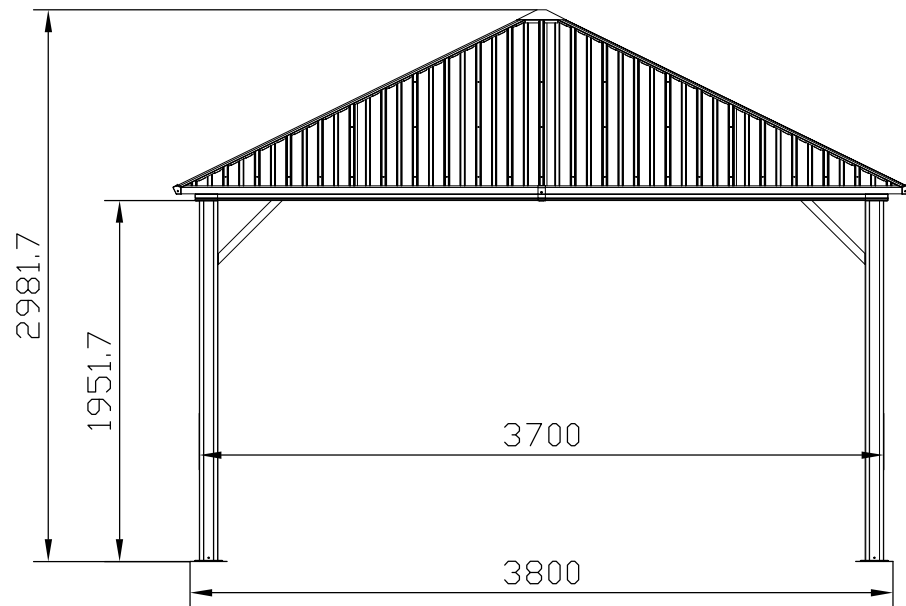



A x4




B x4




B1 x4




E x4





E1 x4




F1 x4



F2 x4



F3 x4




F4 x4




G1 x4




G2 x4



H1 x4















H2 x4






J x4




K x4

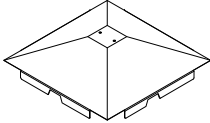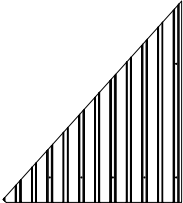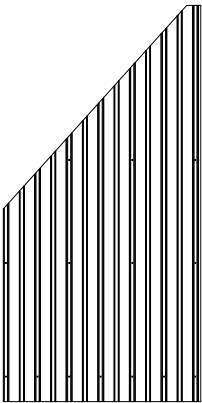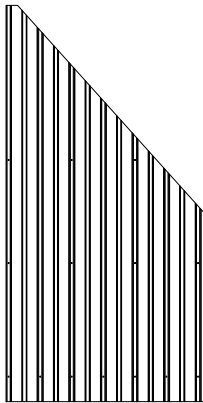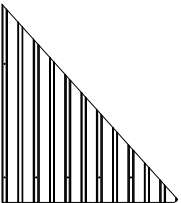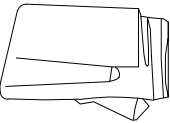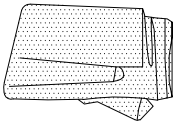 (K1) x4	 (L) x1	 (M) x1	 (N) x4
 (N1) x4	 (N2) x4	 (P) x4	
 (Q1) x4	 (Q2) x4	 (Q3) x4	 (Q4) x4
 (T) x4	 (T1) x4	 (U) x128	 (V) x4
 (Y) x132	 (Z) x80	 (Z1) x8	 (Za) x12




 ① x104 M6x15	 x12  x80 ② x12+x80 M6x23	 ③ x36 M5x12	 ④ x24 ST4.8x12
 ⑤ x1	 ⑥ x40 M6x42	 ⑦ x32 M6x10	 ⑩ x12
 x1	 x1		

Stap 1

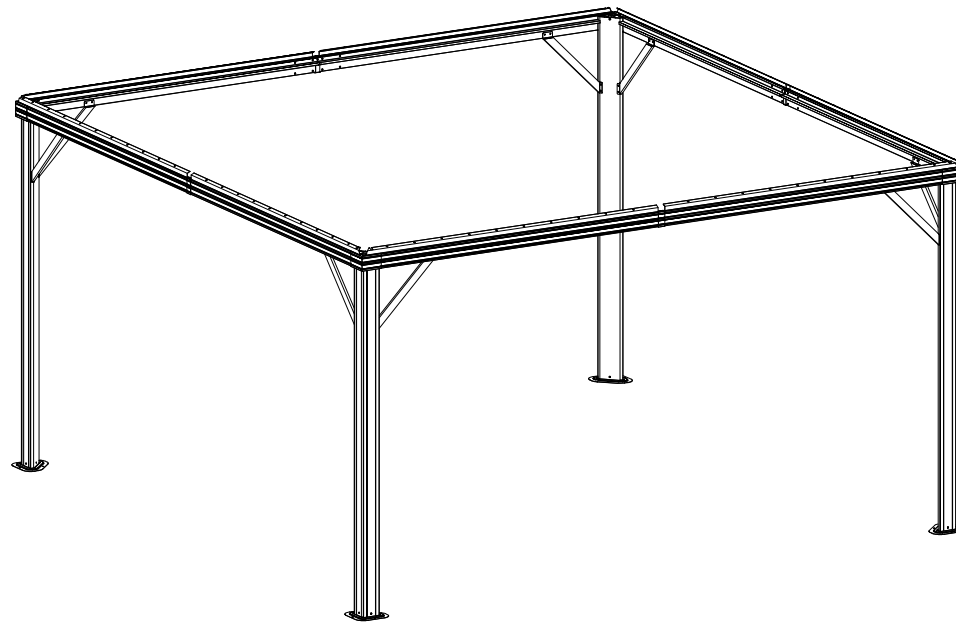

Tip: Draai de schroeven bij het monteren niet direct helemaal vast. Zet ze eerst losjes vast zodat alle onderdelen op hun plek blijven. Pas als je zeker weet dat alles goed gemonteerd is, kun je de schroeven stevig aandraaien om het frame te fixeren.


<1>

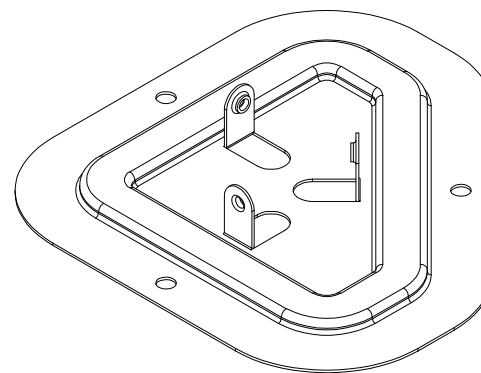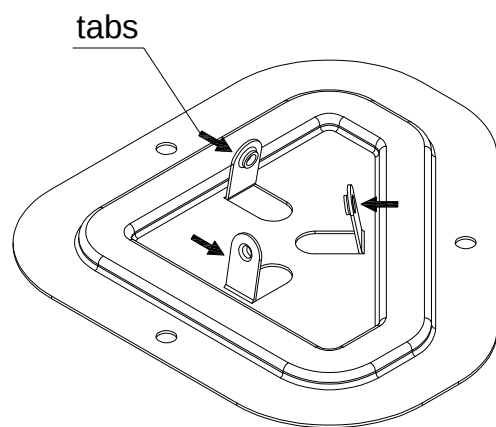

Tip: Zijn de lipjes op de voetplaat krom? Gebruik dan een tang om ze recht te buigen, zodat je de schroeven makkelijker kunt monteren.



A x4

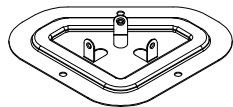




J x4



M6x15

1 x12

<2>

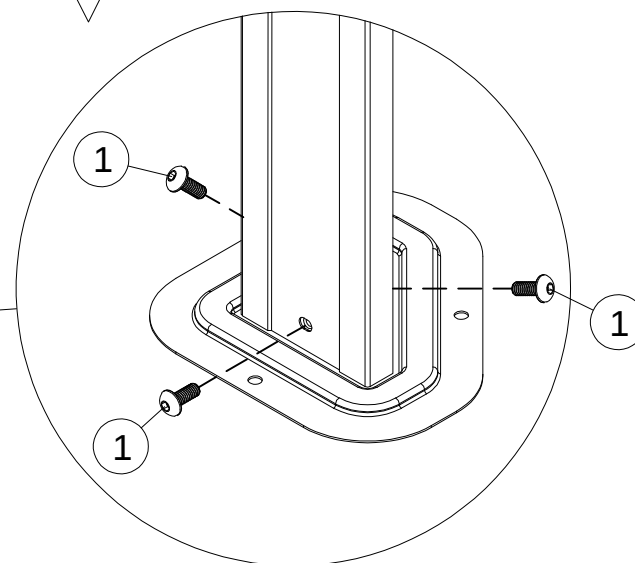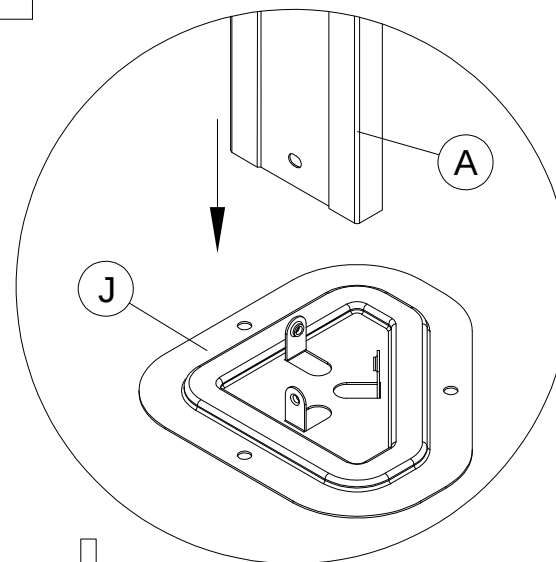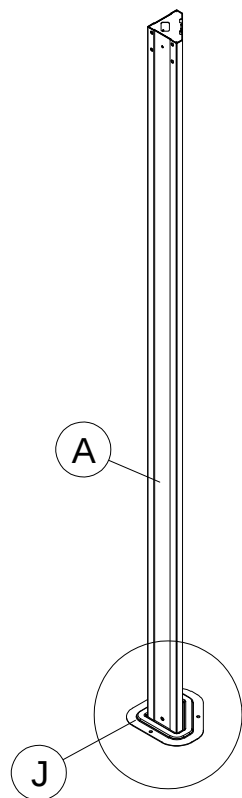




(B) x4



(B1) x4




(P) x4



M6x15



(1) x40

<3>

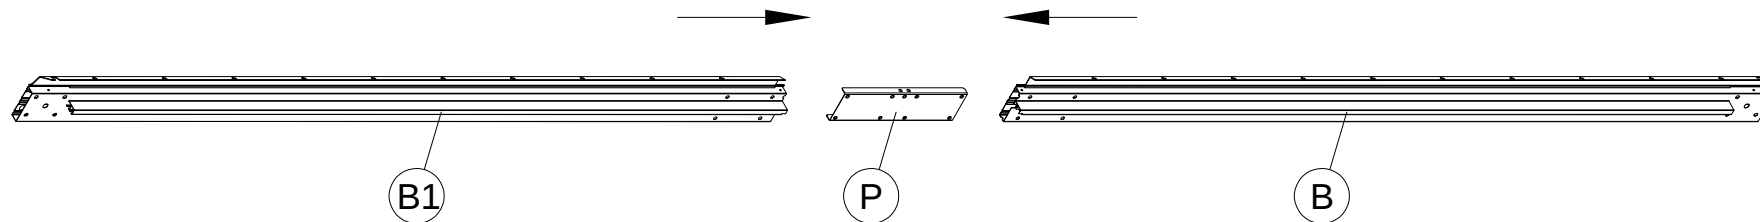

Tip 1: Gebruik schroeven #1 om de gaten in ligger B1 en verbindingsstuk P uit te lijnen, en bevestig daarna ligger B.
Tip 2: Zet de schroeven eerst losjes vast om de onderdelen op hun plek te houden. Draai alle schroeven pas volledig aan zodra de hele verbinding goed is uitgelijnd.

<4>

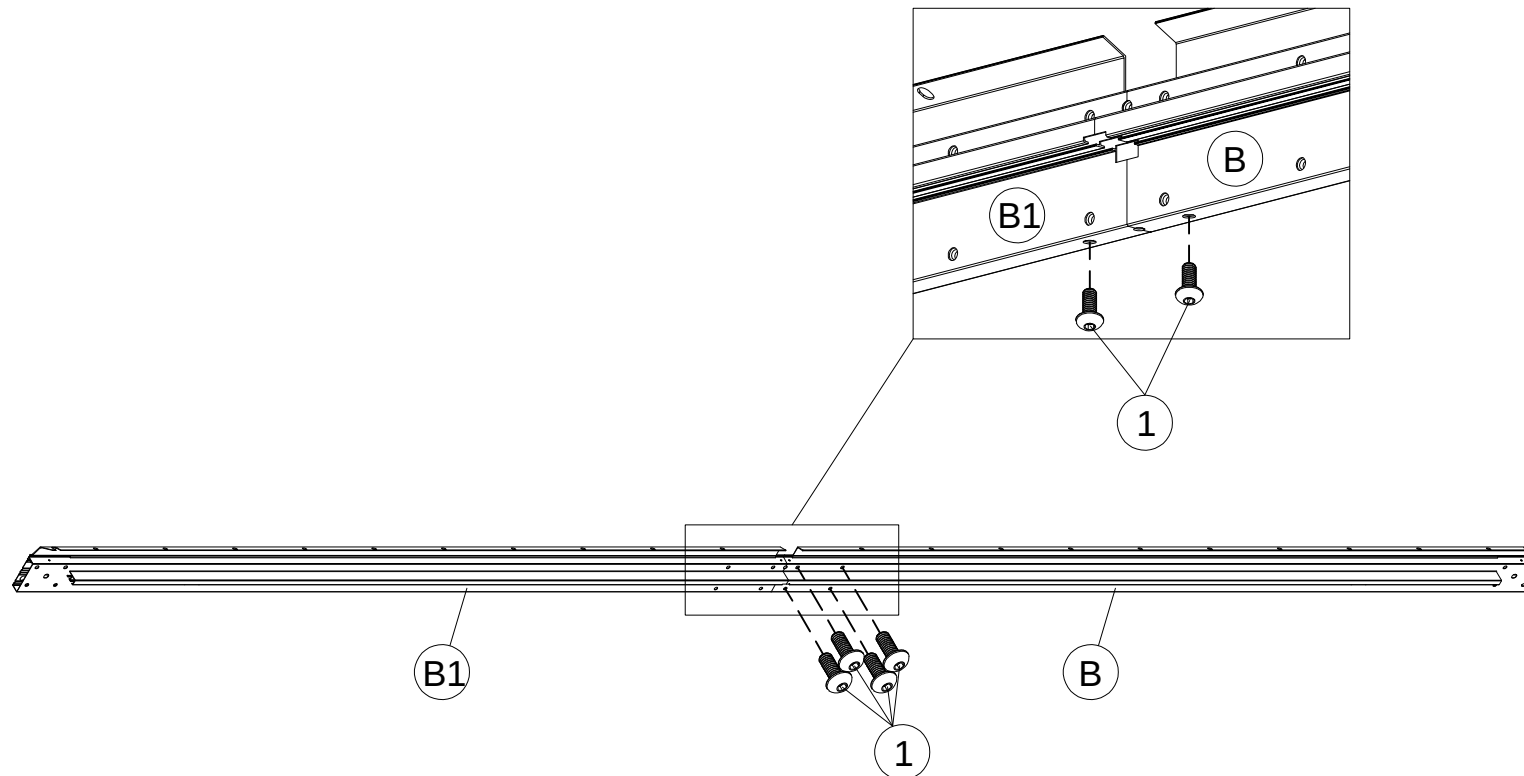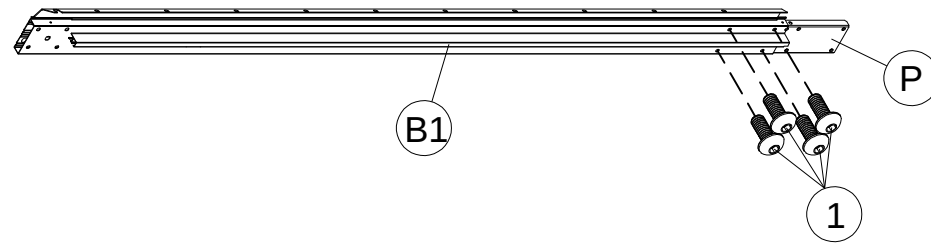





M6x10


7 x32

<5>

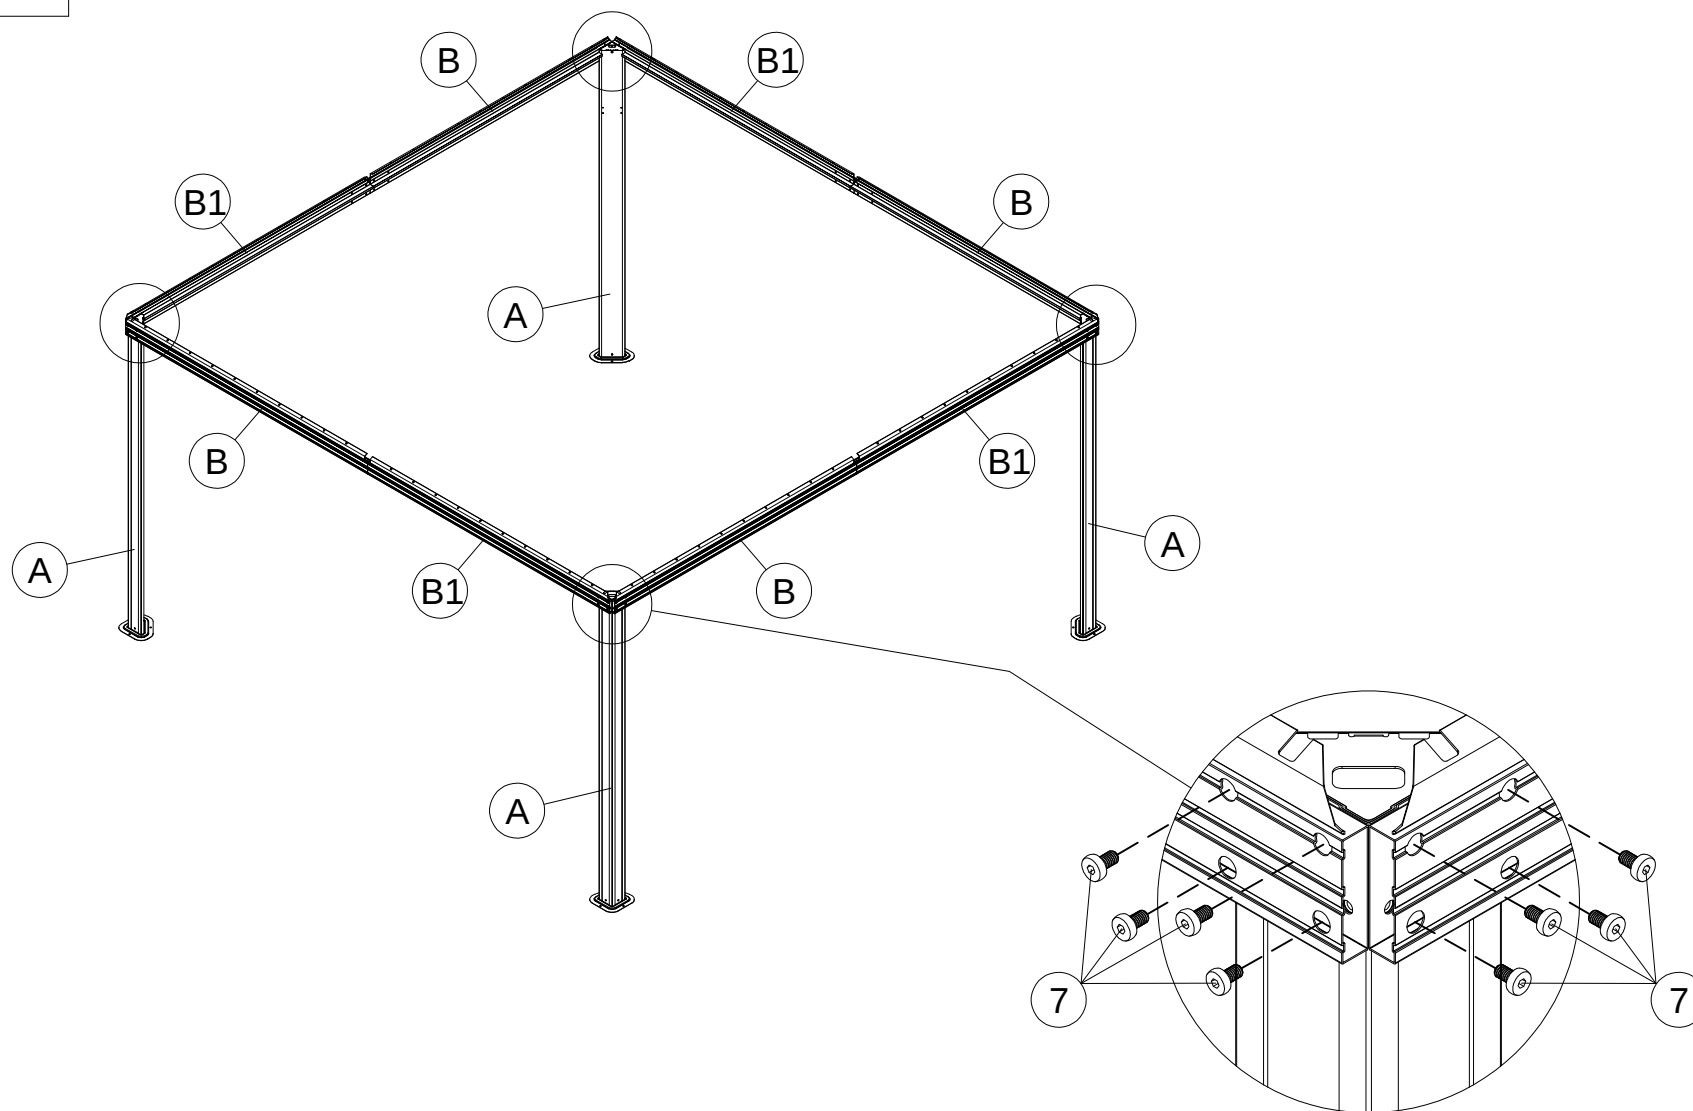



H1 x4




H2 x4




M5x12

3 x32

<6>

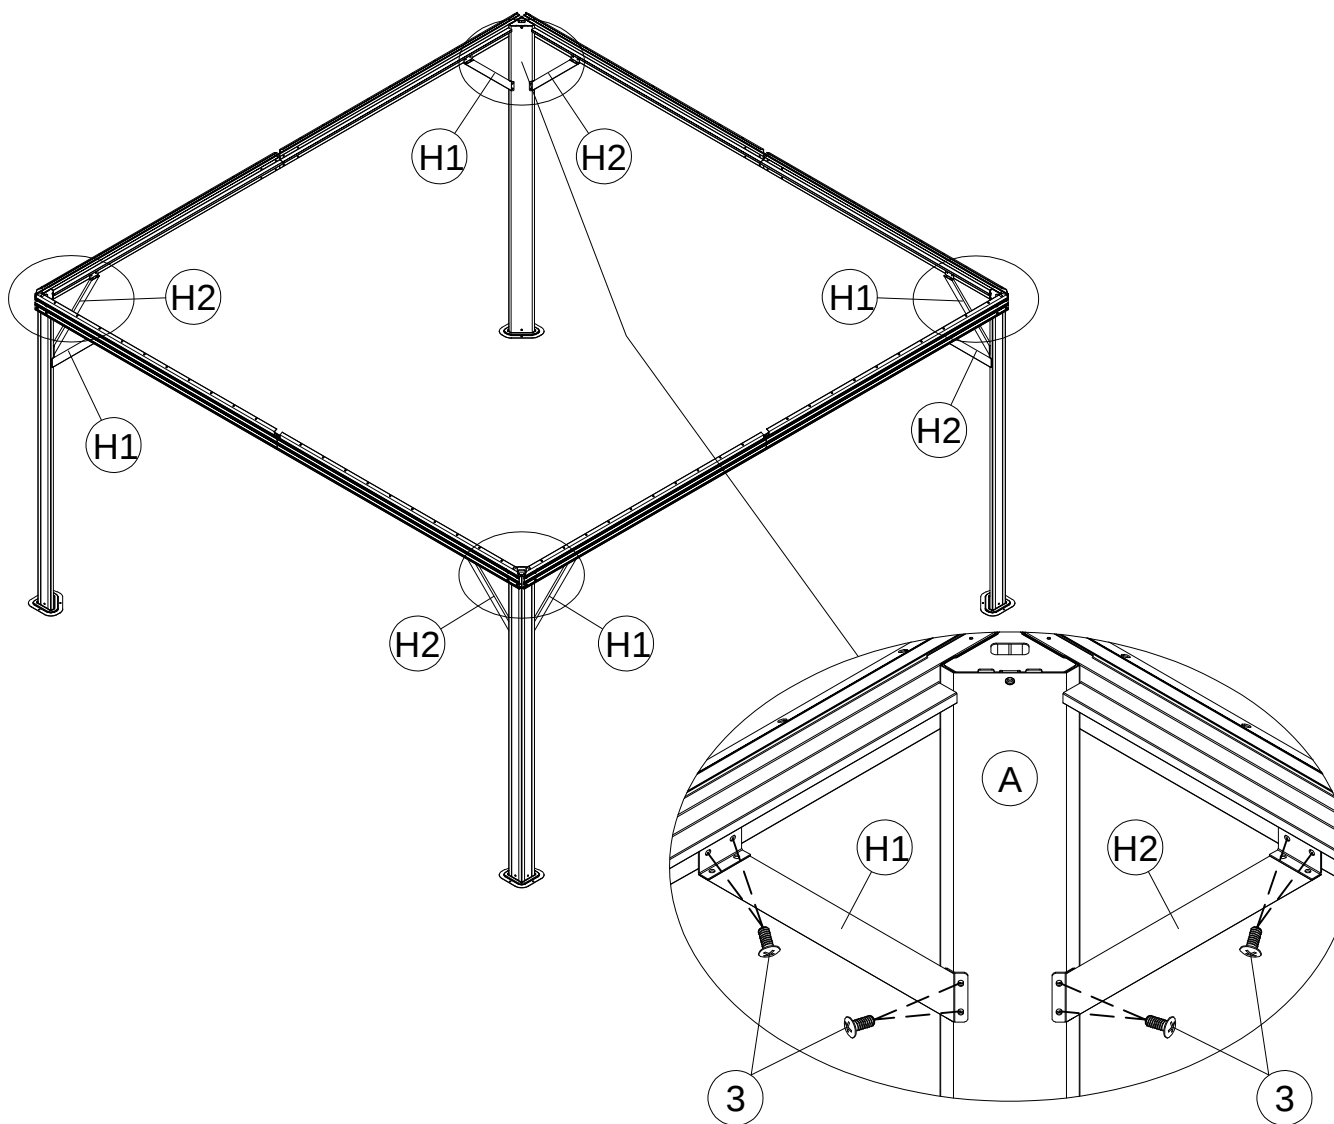



K x4






K1 x4



ST4.8x12


4 x24

<7>

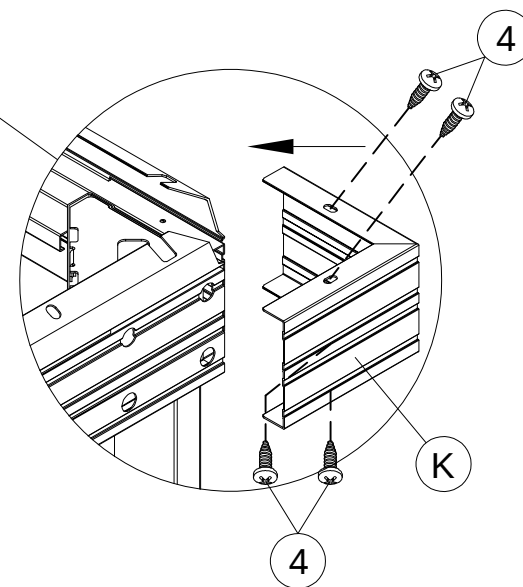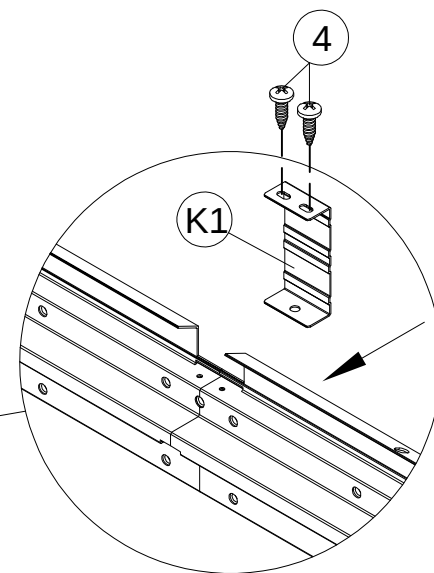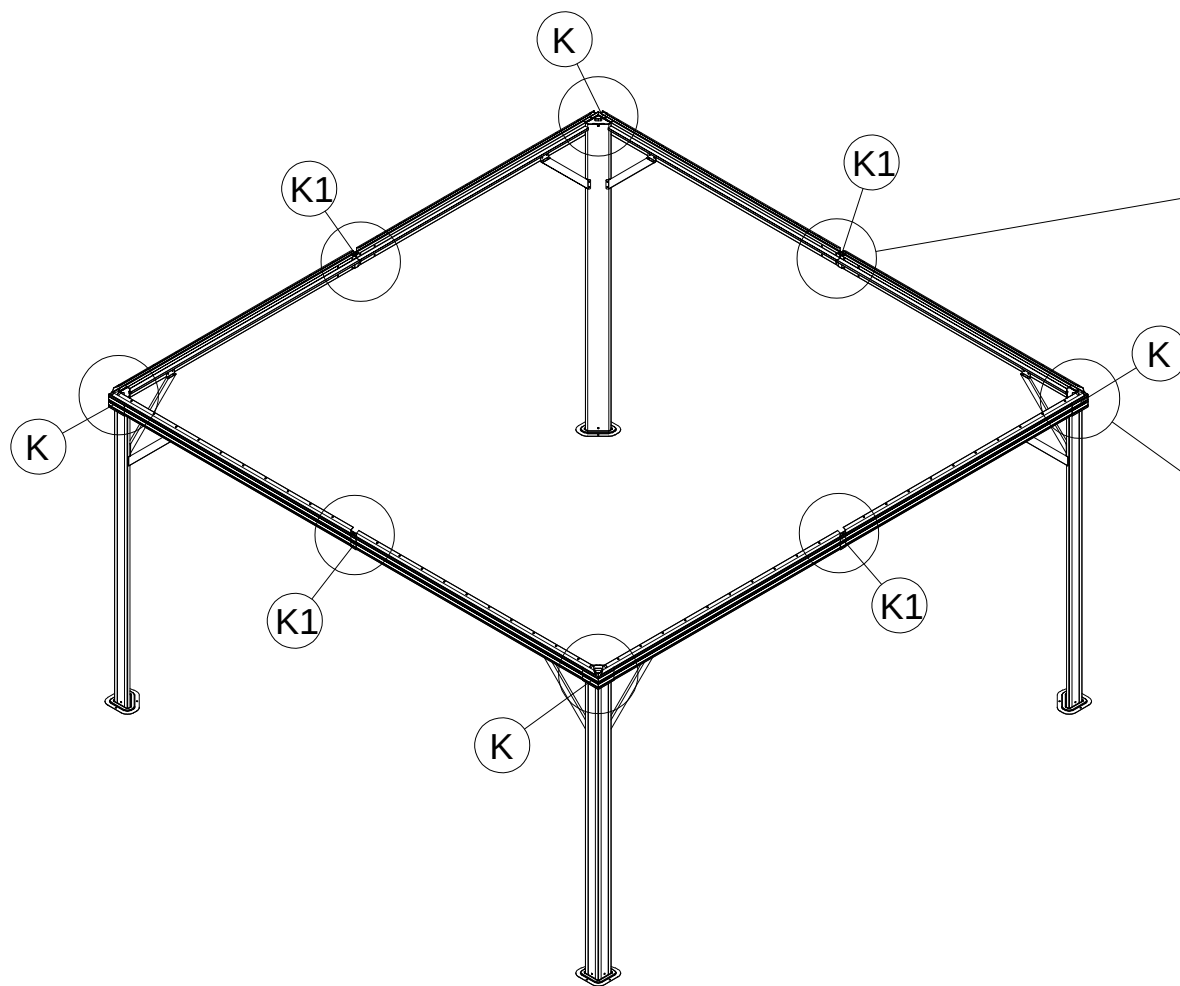



U x128







V x4




M5x12

3 x4

<8>

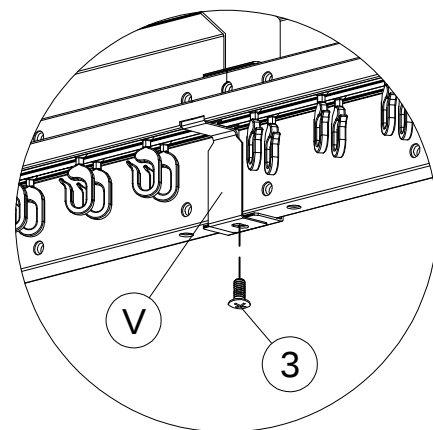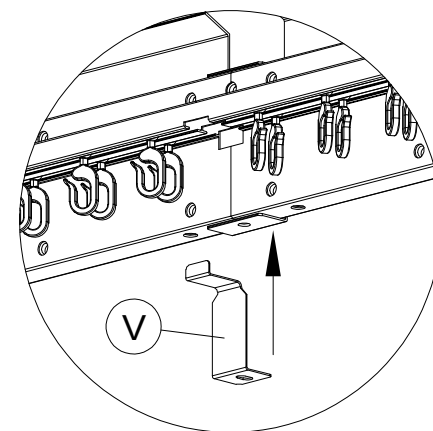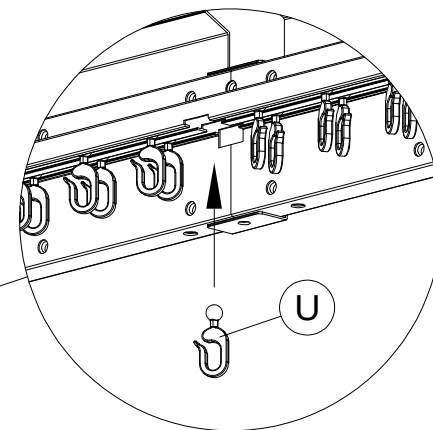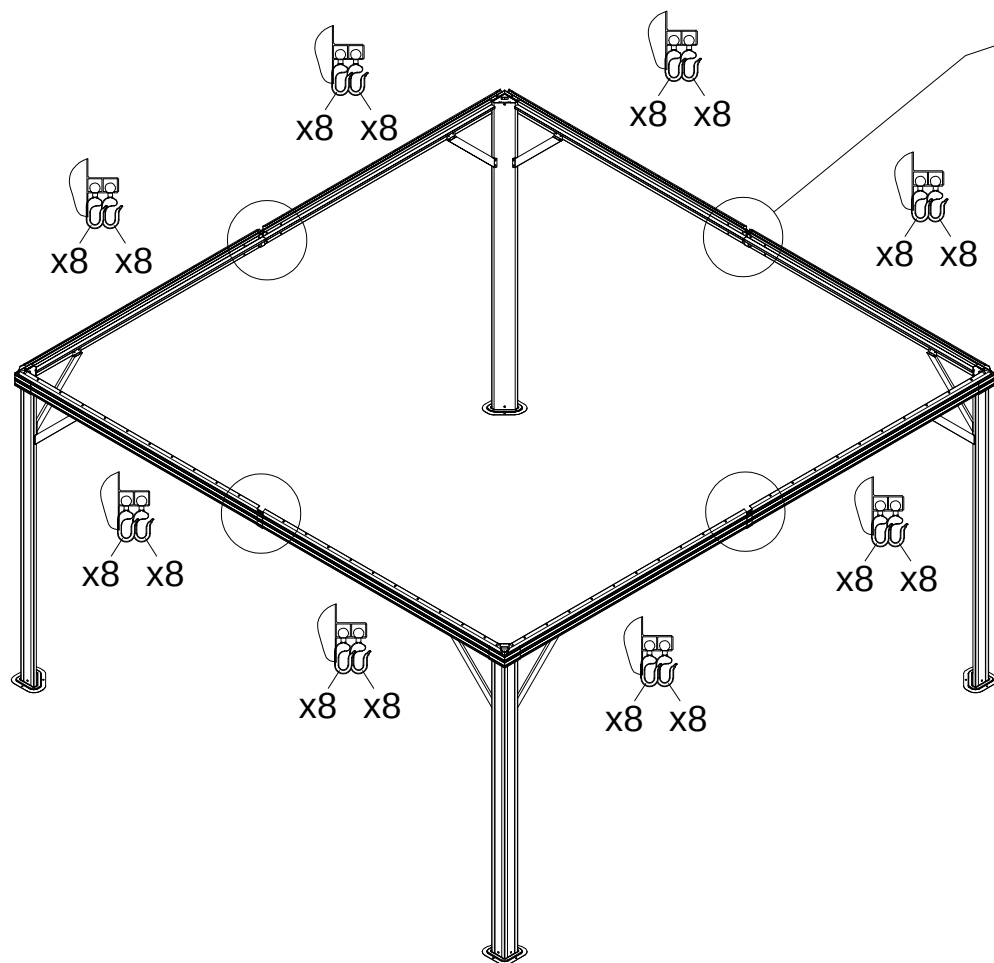


Stap 2

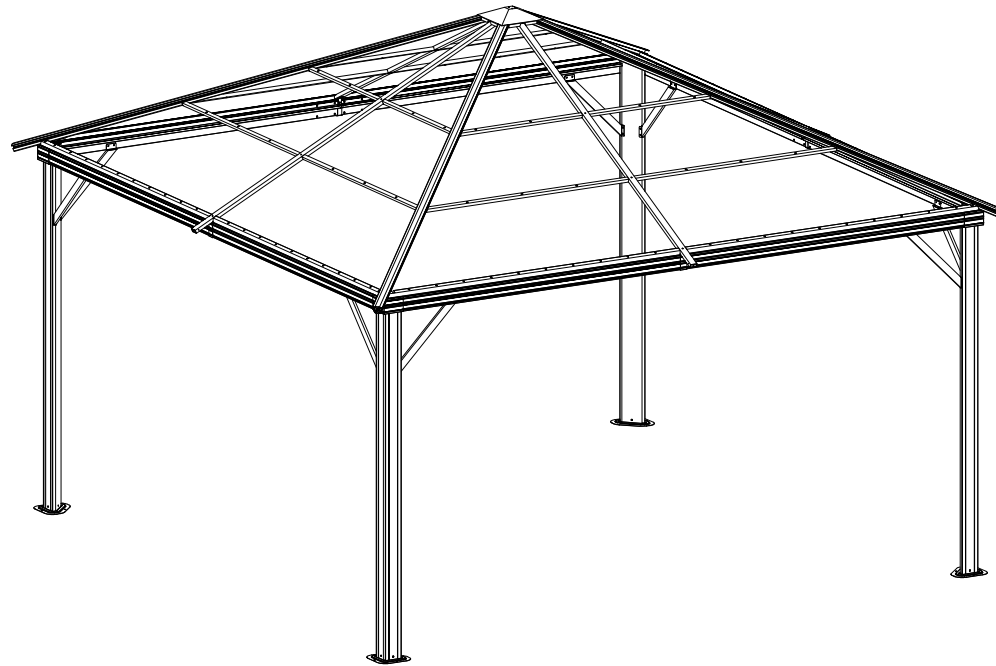

Tip: Draai de schroeven bij het monteren niet direct helemaal vast. Zet ze eerst losjes vast om de onderdelen op hun plek te houden. Pas als je zeker weet dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd, kun je de schroeven stevig aandraaien om het frame te bevestigen.



(E) x4




(N2) x4




M6x15

(1) x8

<9>

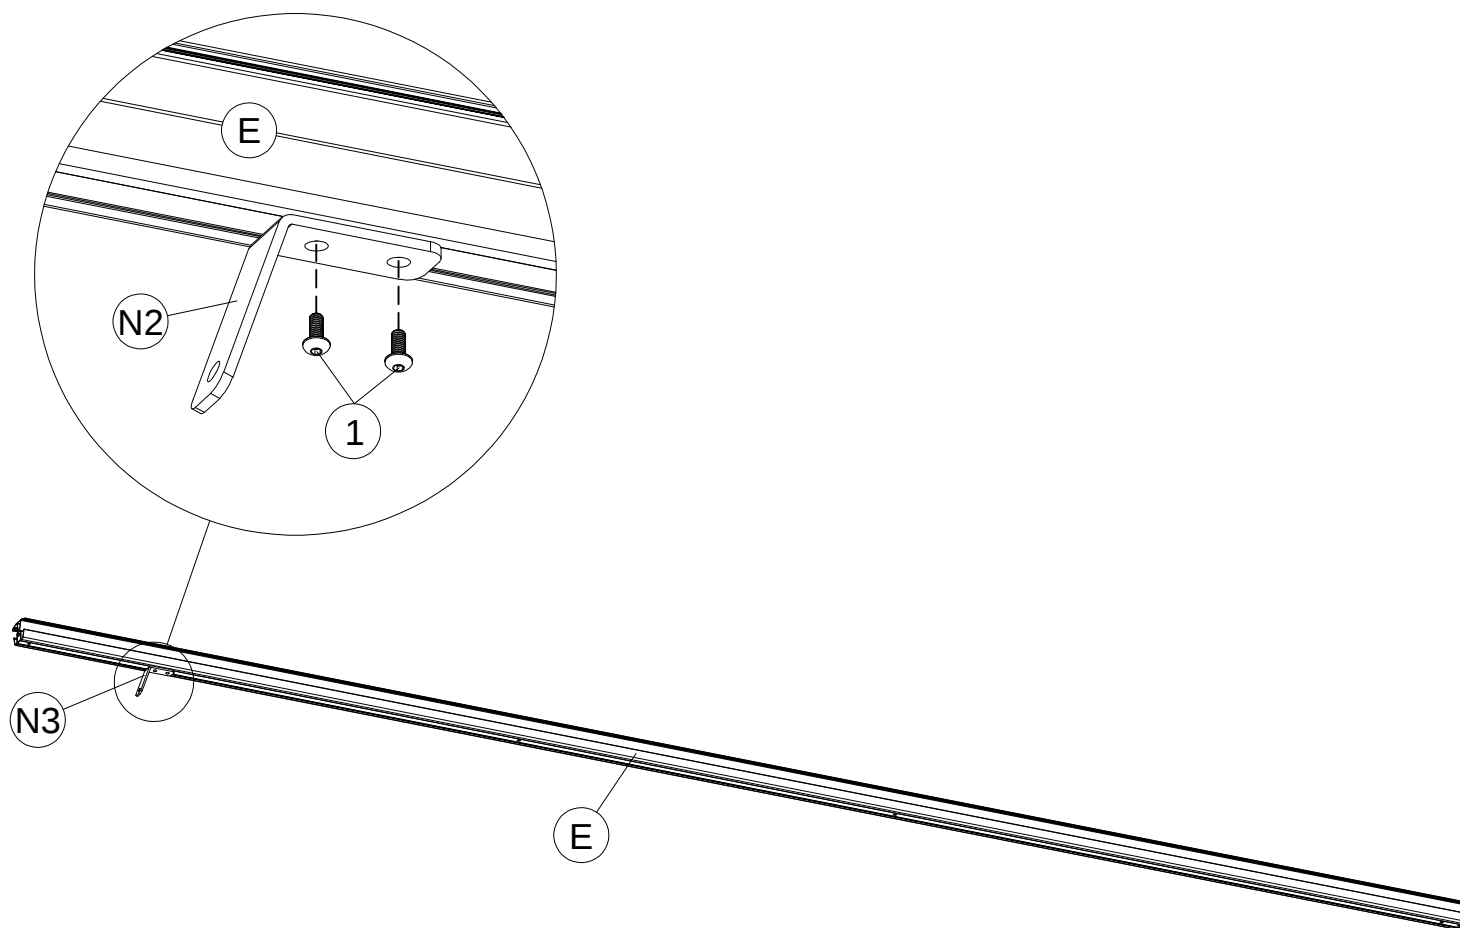



L x1



M6x15




1 x12

<10>

Let op:

Laat één persoon op een ladder staan om onderdeel "L" omhoog te houden, terwijl de anderen de schroeven vastzetten die beide uiteinden van "E" verbinden.

Laat "L" pas los nadat alle schroeven van onderdeel "E" zijn bevestigd.

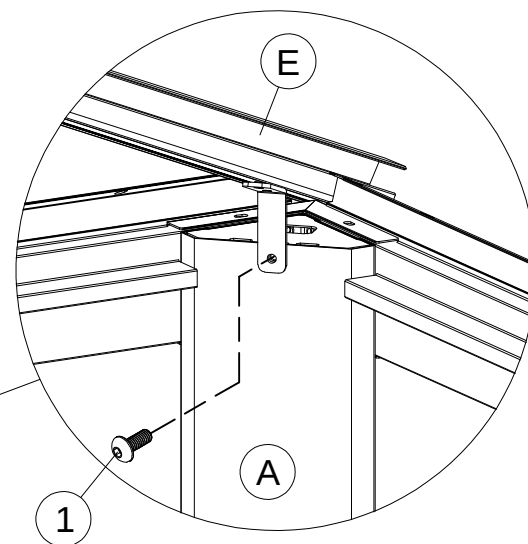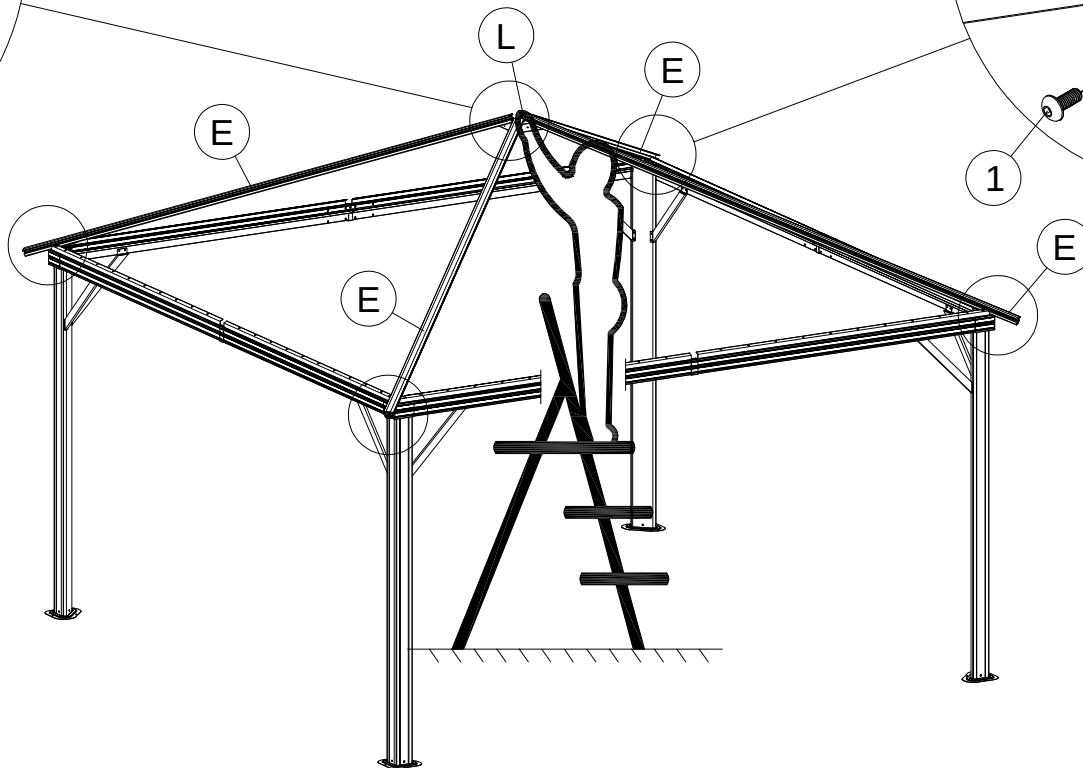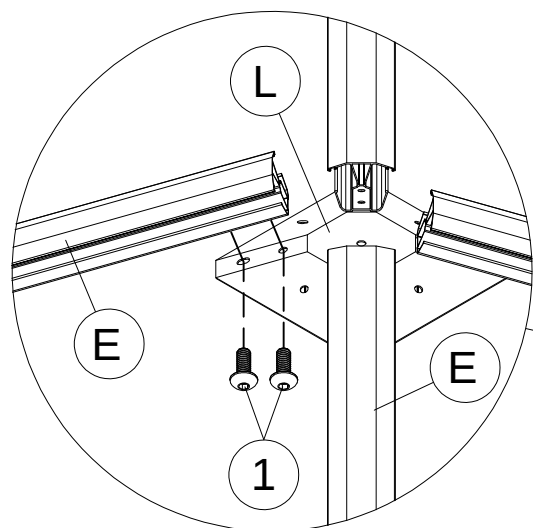






E1 x4




M6x15

1 x8

<11>

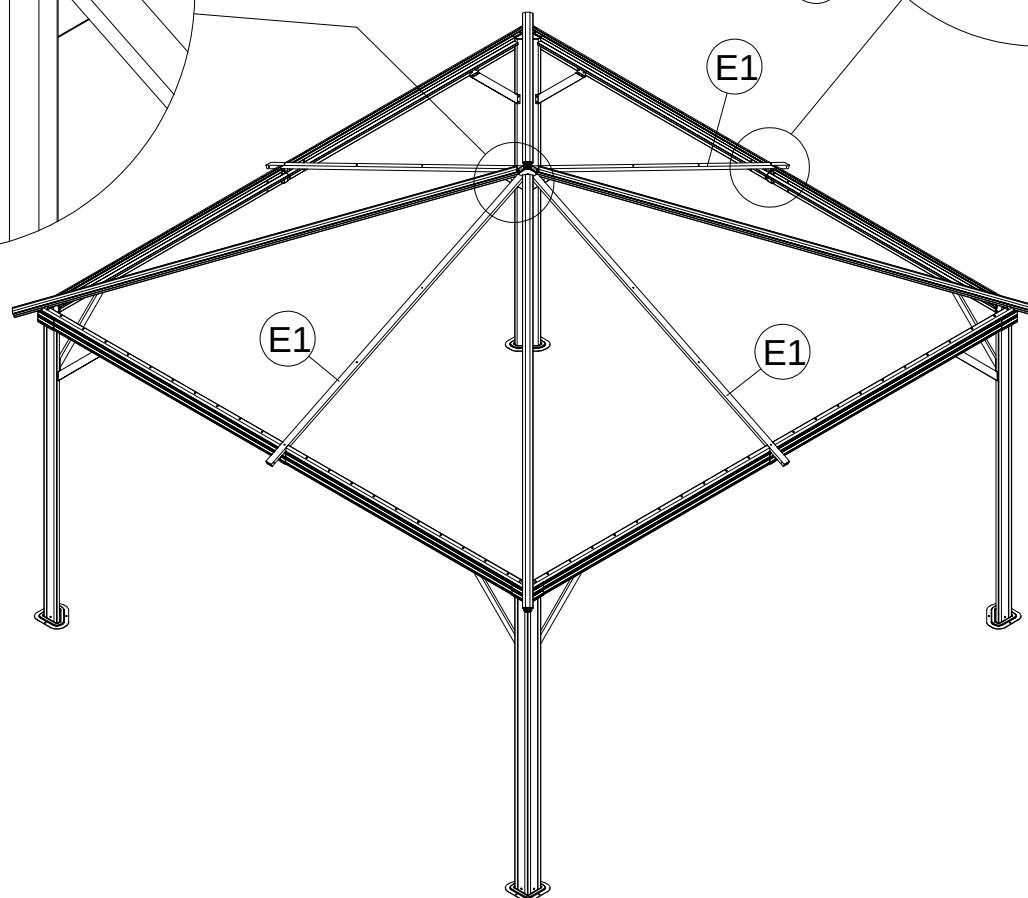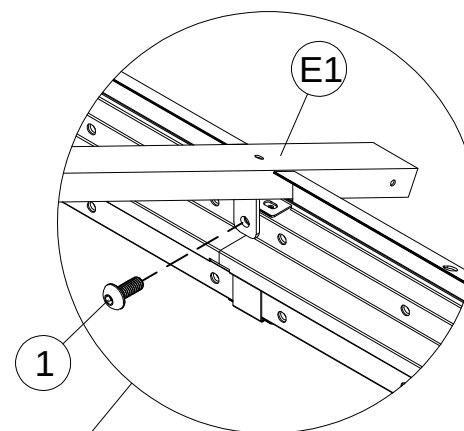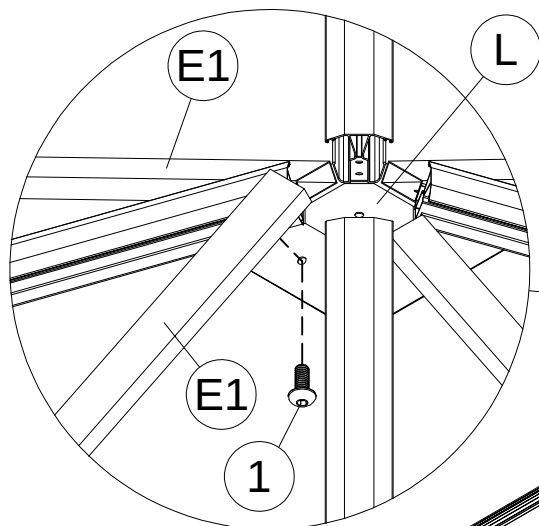


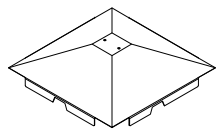


M x1




5 x1

<12>

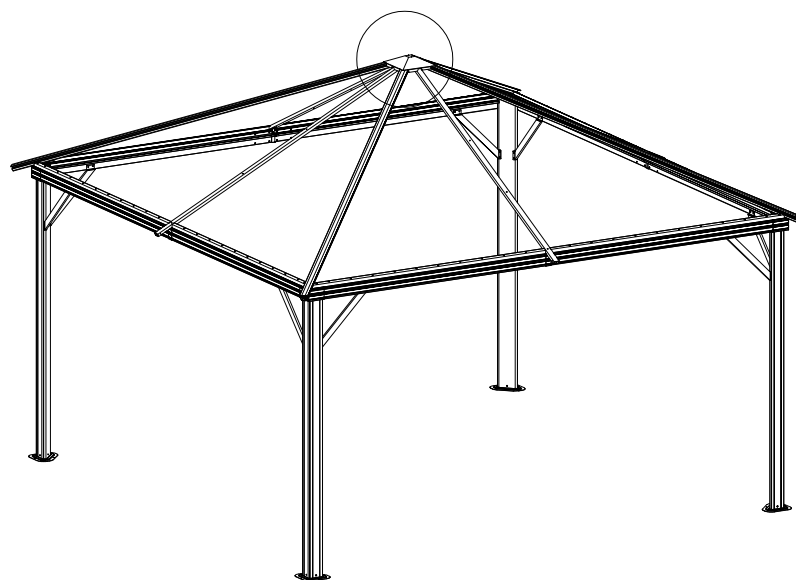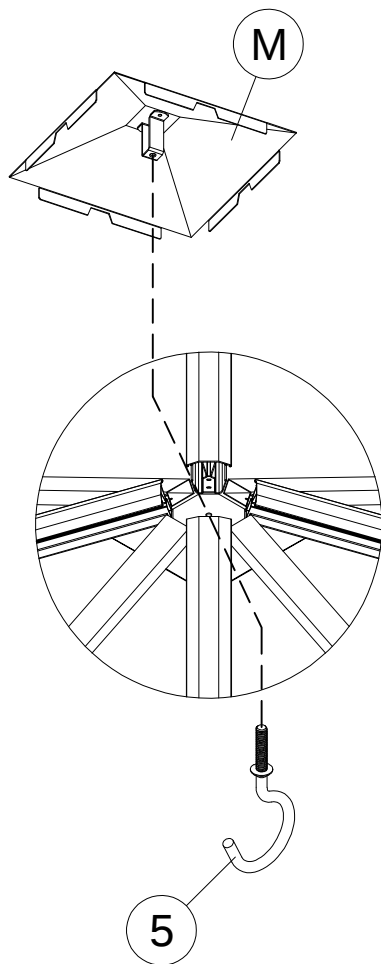

Stap 3

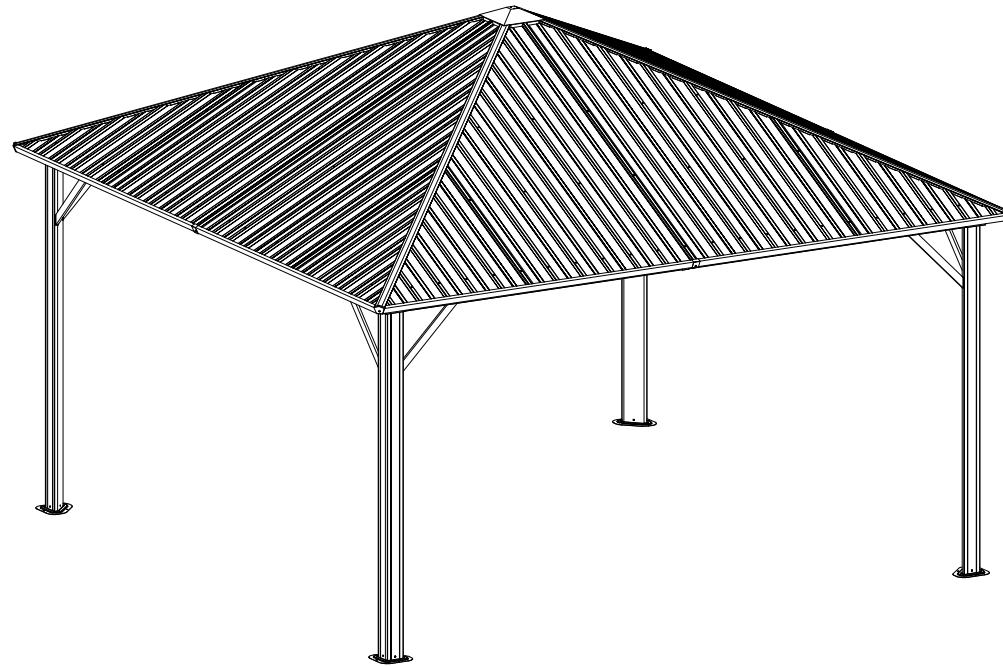

Tip: Draai de schroeven bij de montage niet meteen helemaal vast. Zet ze eerst losjes op hun plek om de onderdelen op hun plaats te houden. Pas als je zeker weet dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd, kun je de schroeven volledig aandraaien om het frame stevig vast te zetten.



F1 x4






F2 x4




M6x15

1 x8

<13>

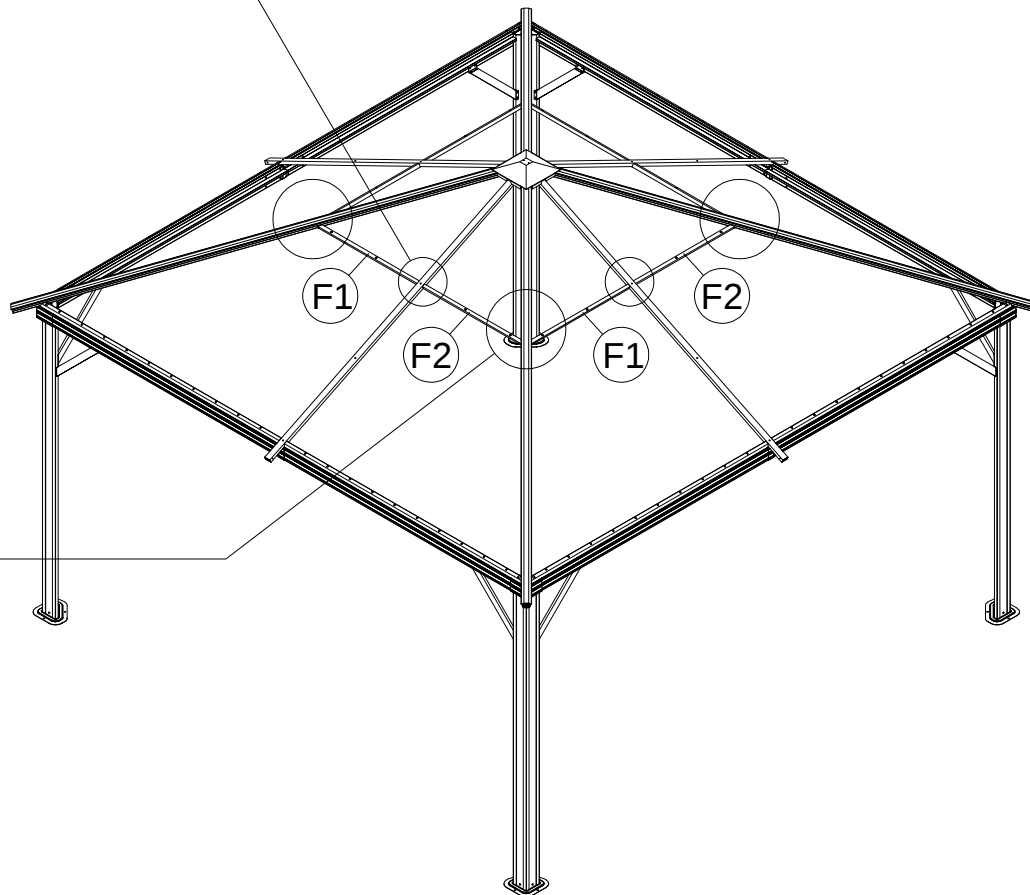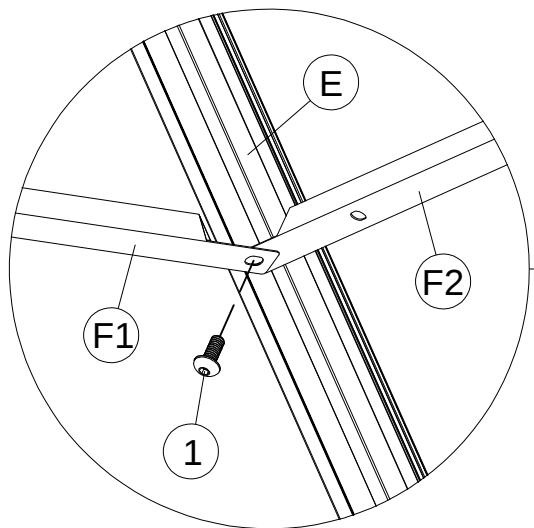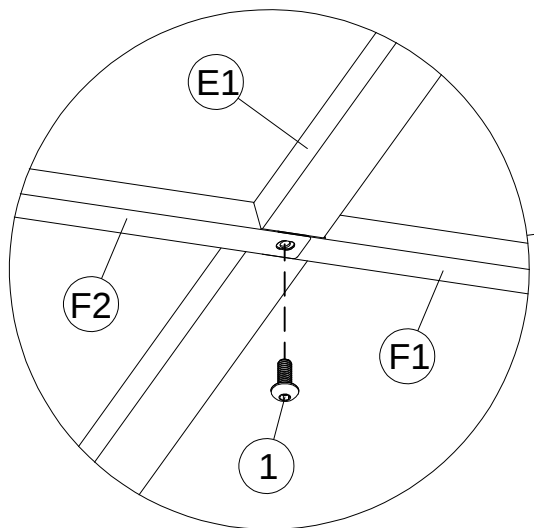

<14>

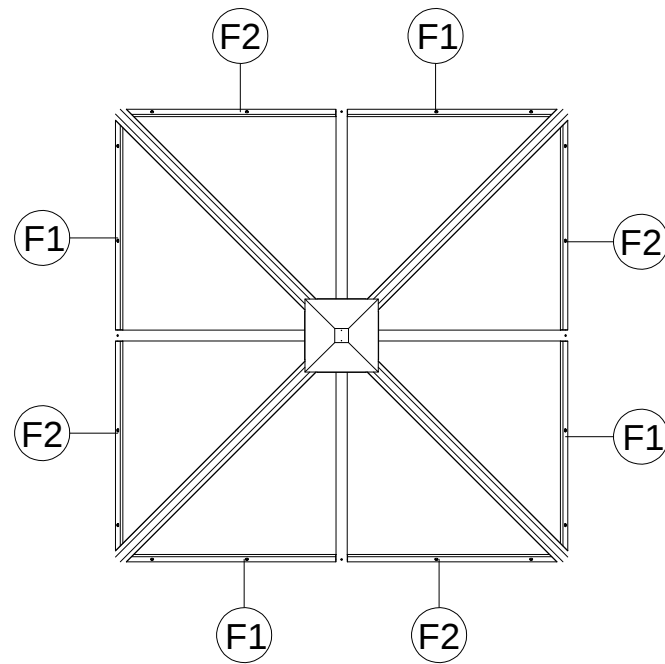






M6x15

F3 x4


F4 x4


1 x8

<15>

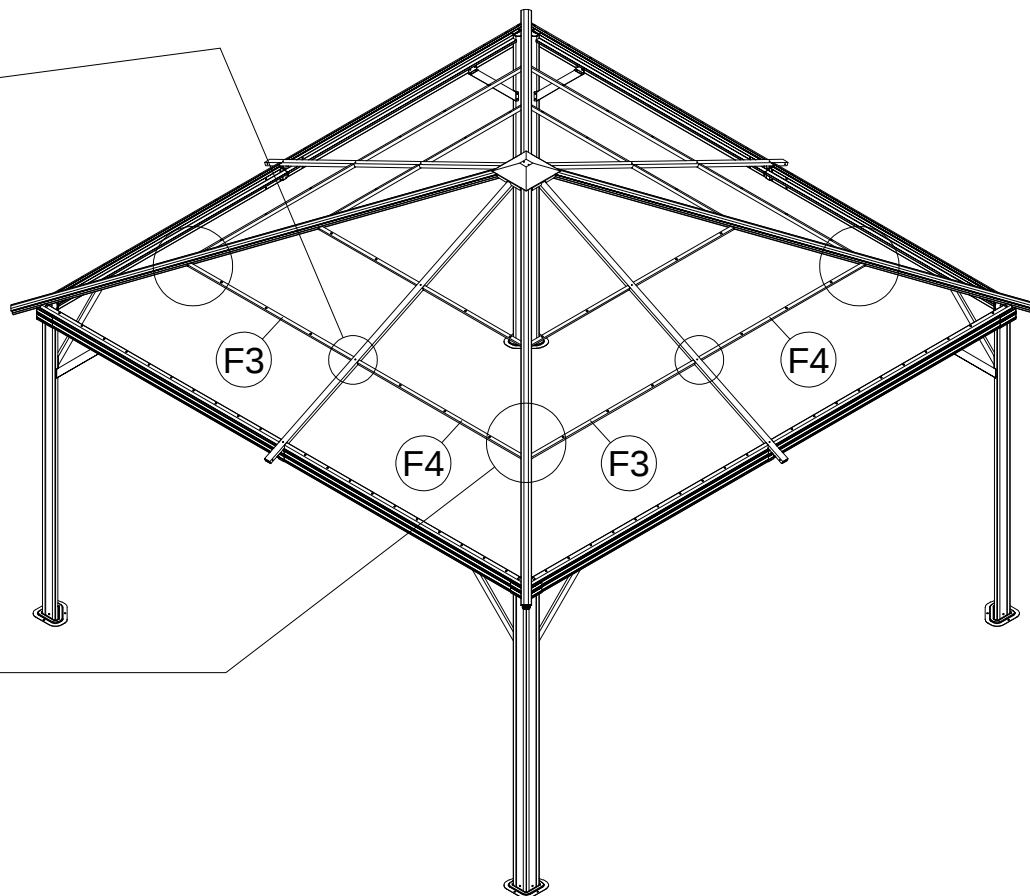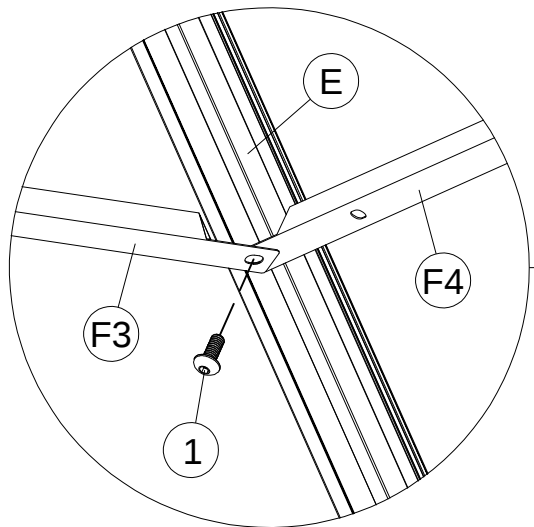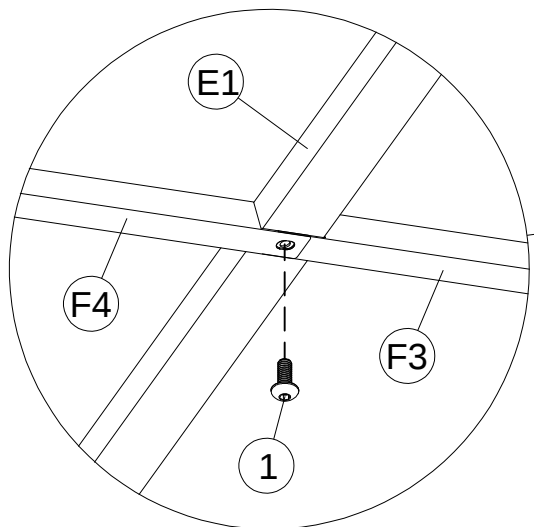


<16>

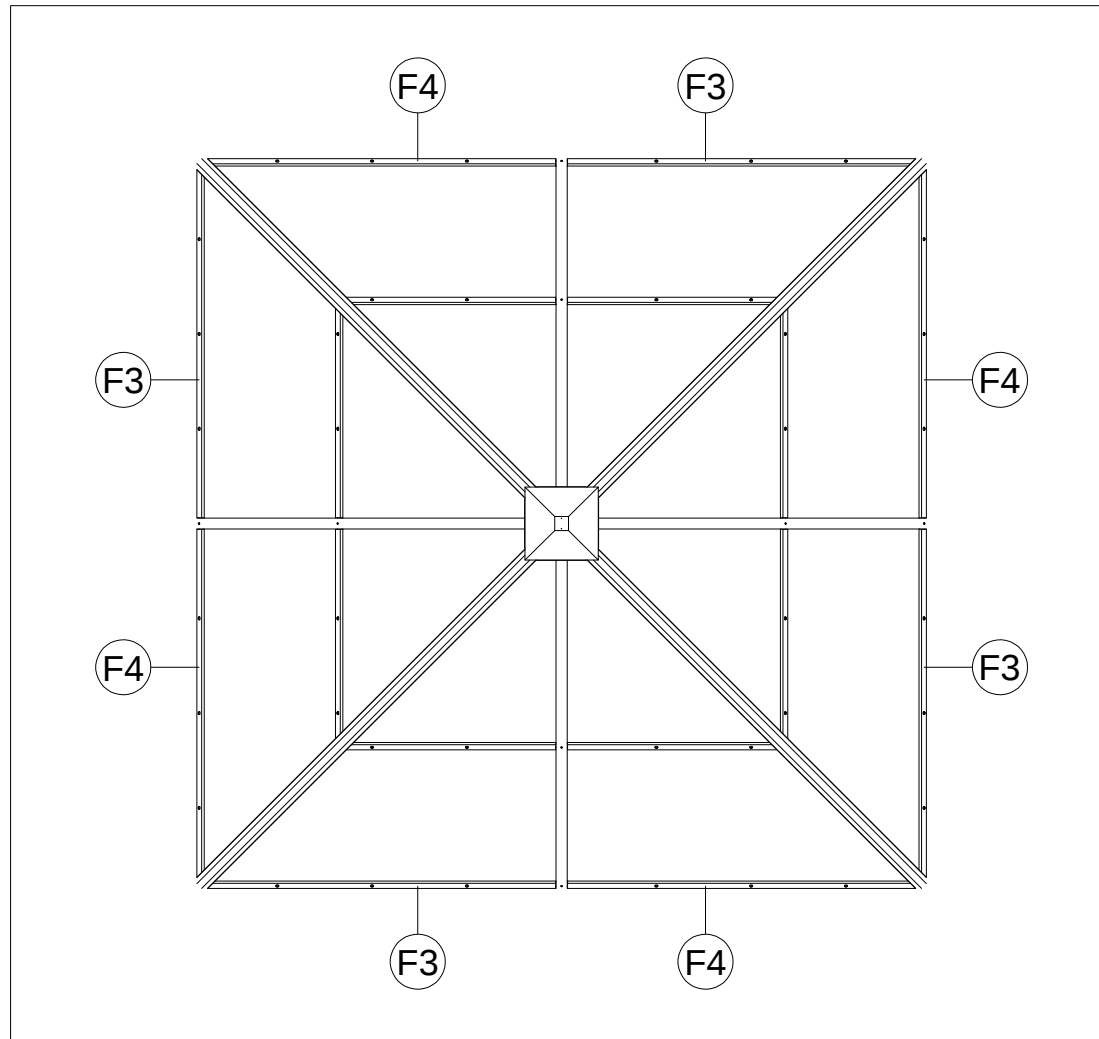


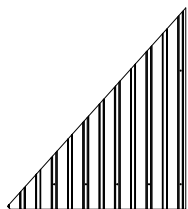


Q1 x4

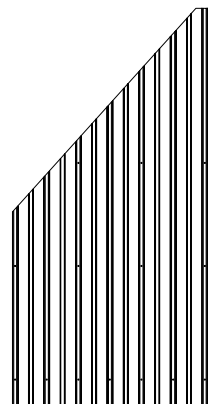


Q2 x4

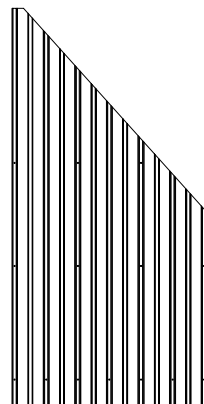

Q3 x4




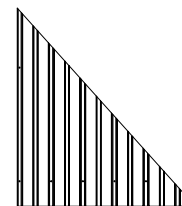


Q4 x4

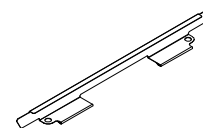


Z x80

<17>

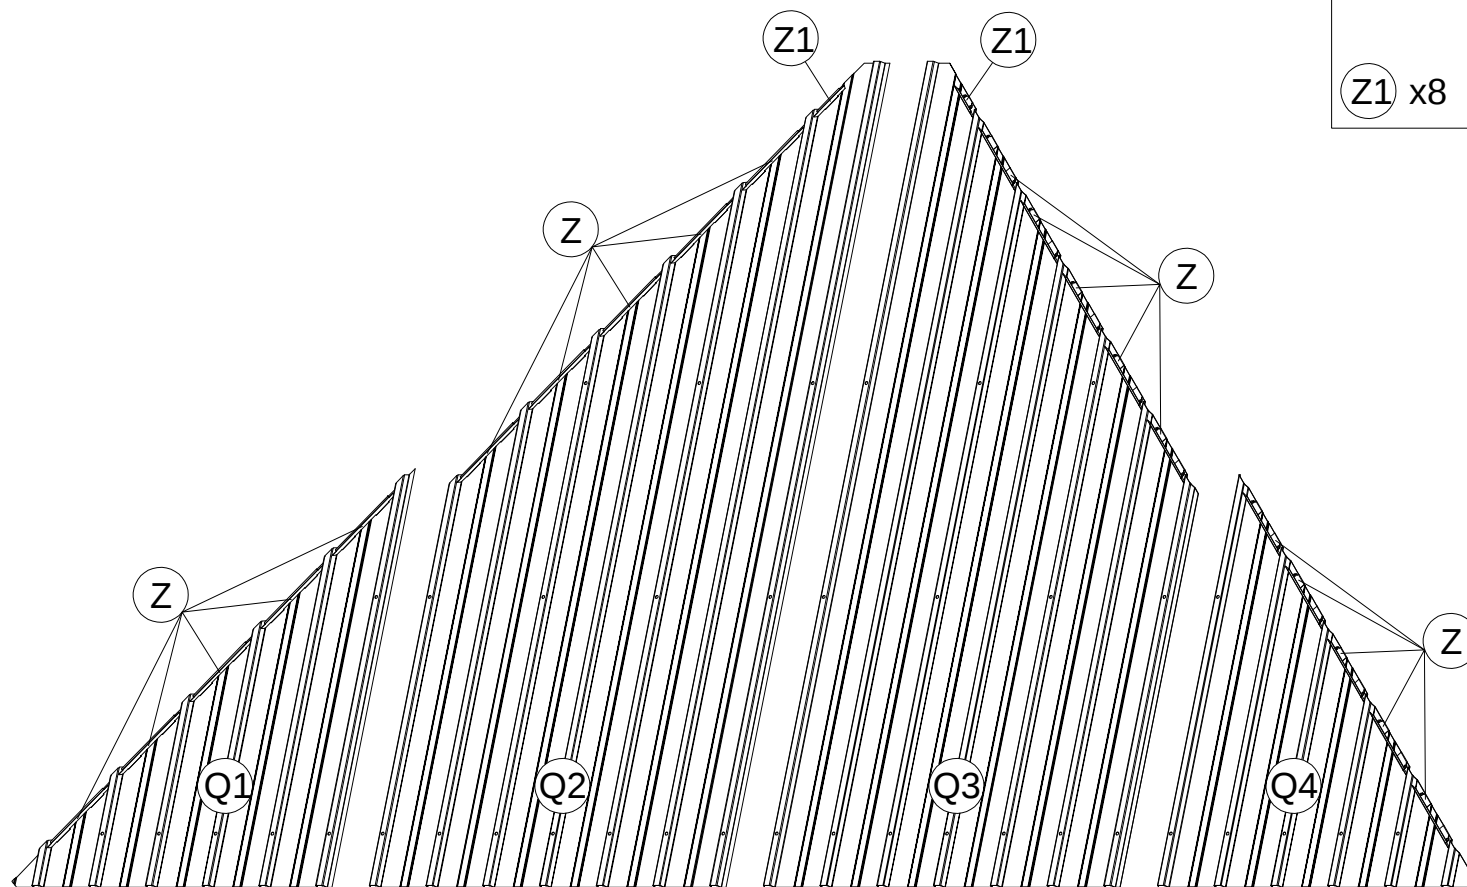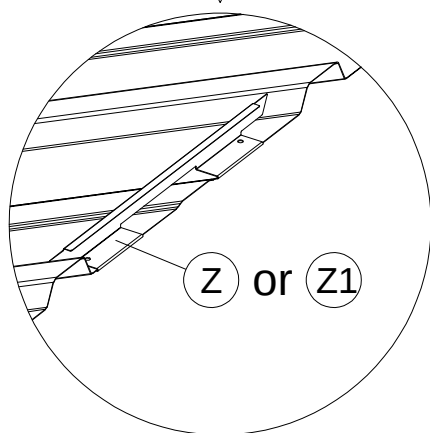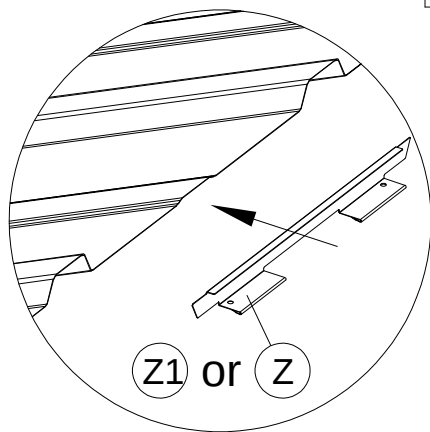


Z1 x8

<18>

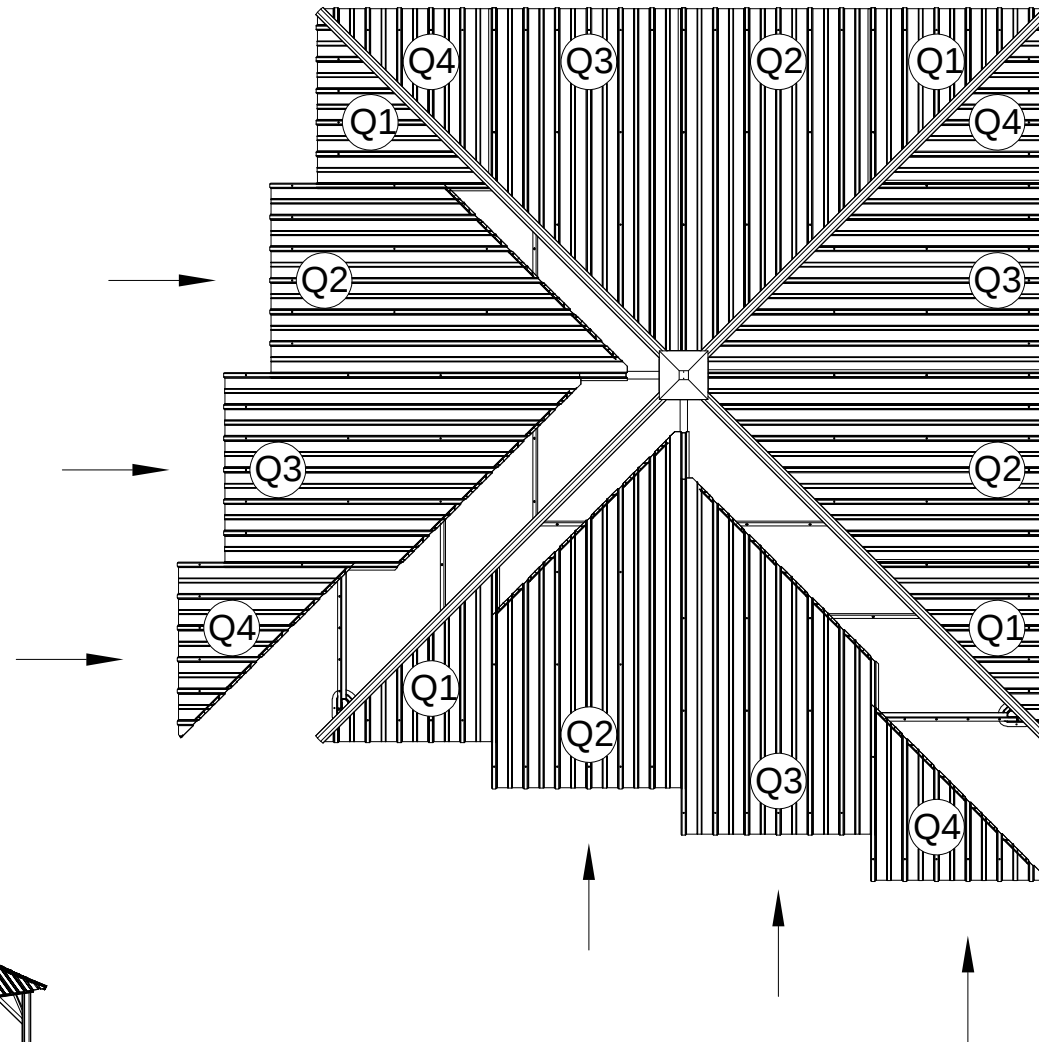

<19>

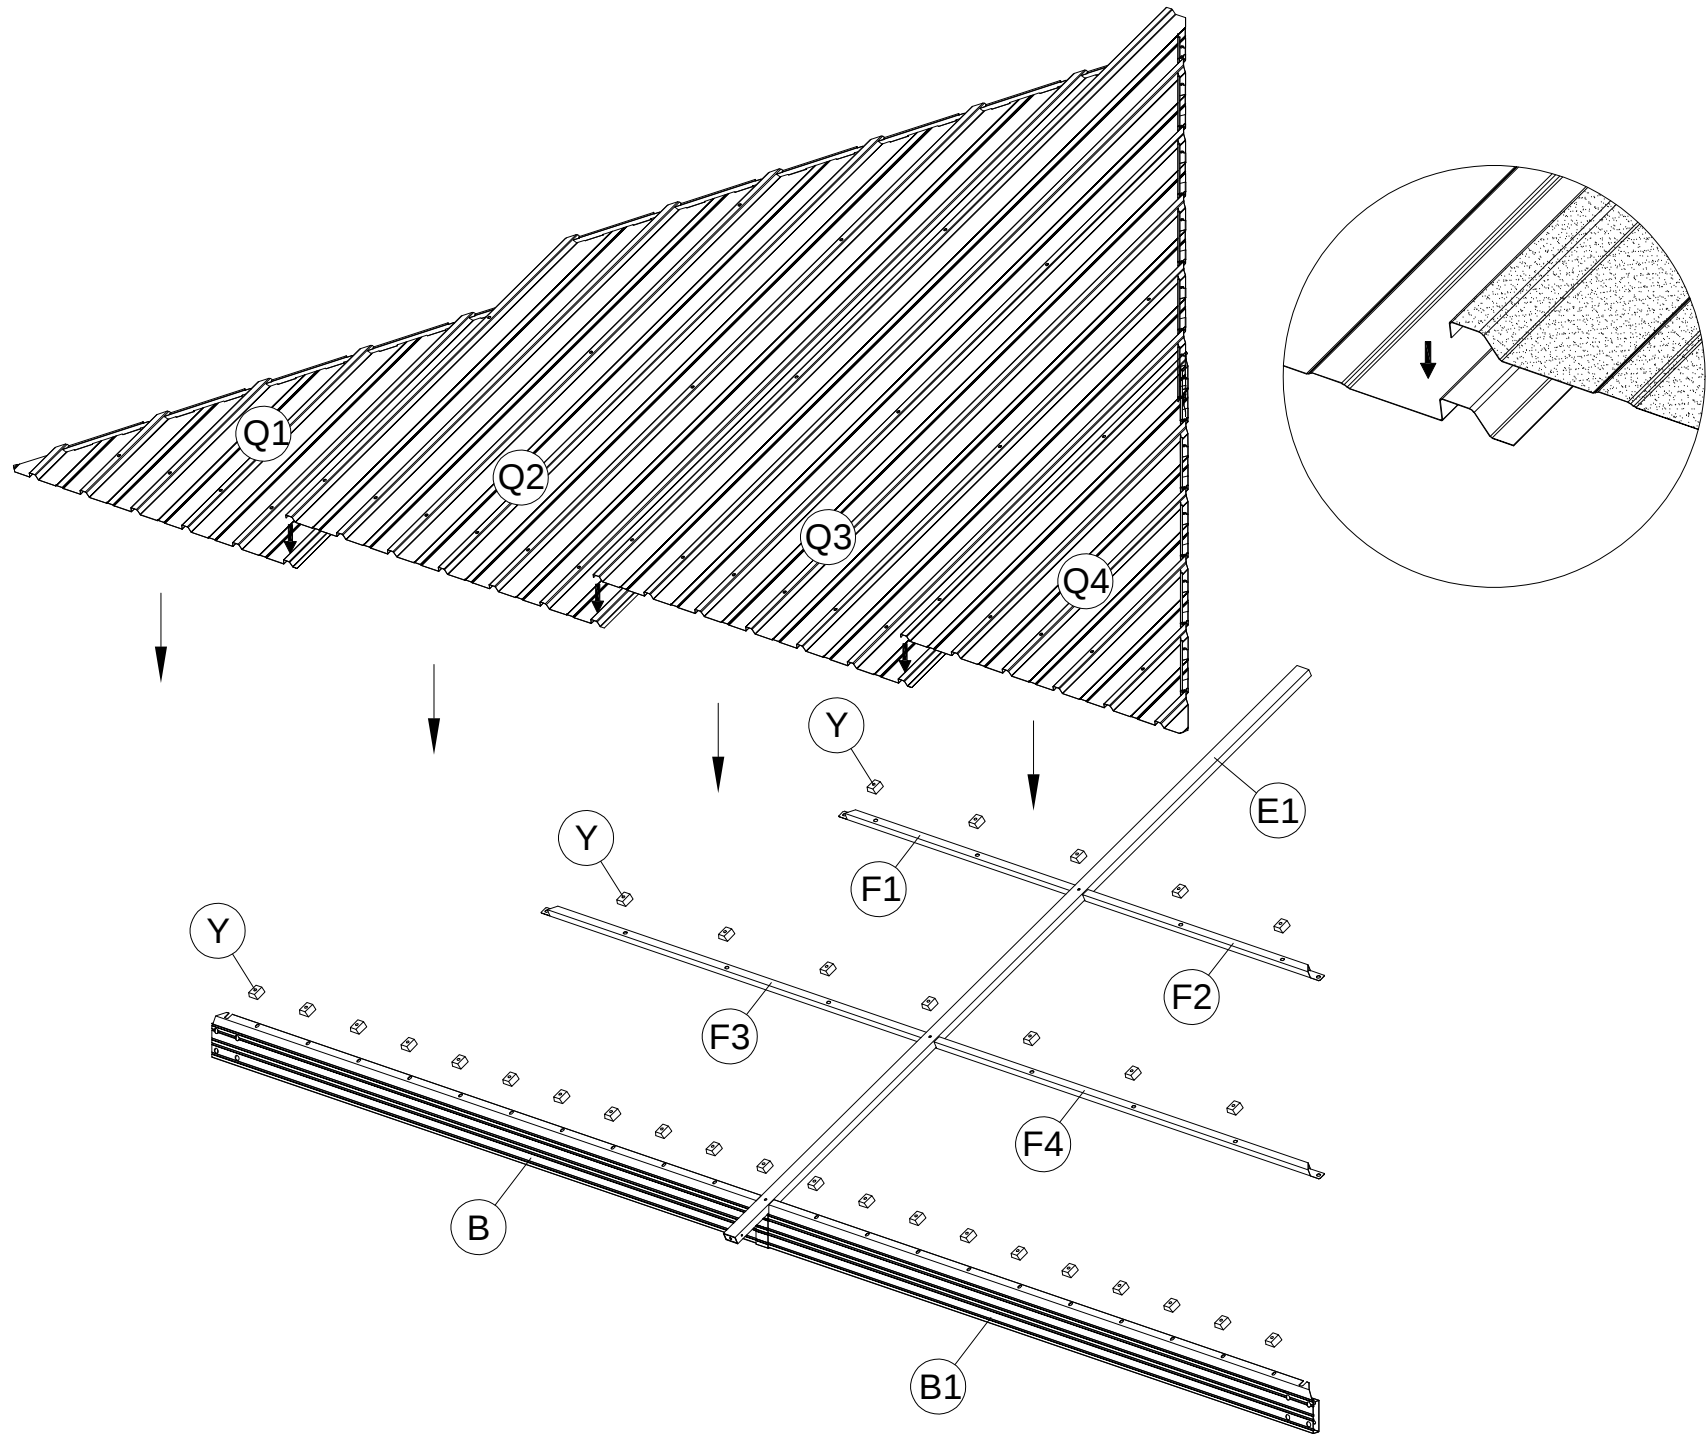



12x



80x



M6x23


M6x42

Y x132

2 x12+x80


6 x40

<20>

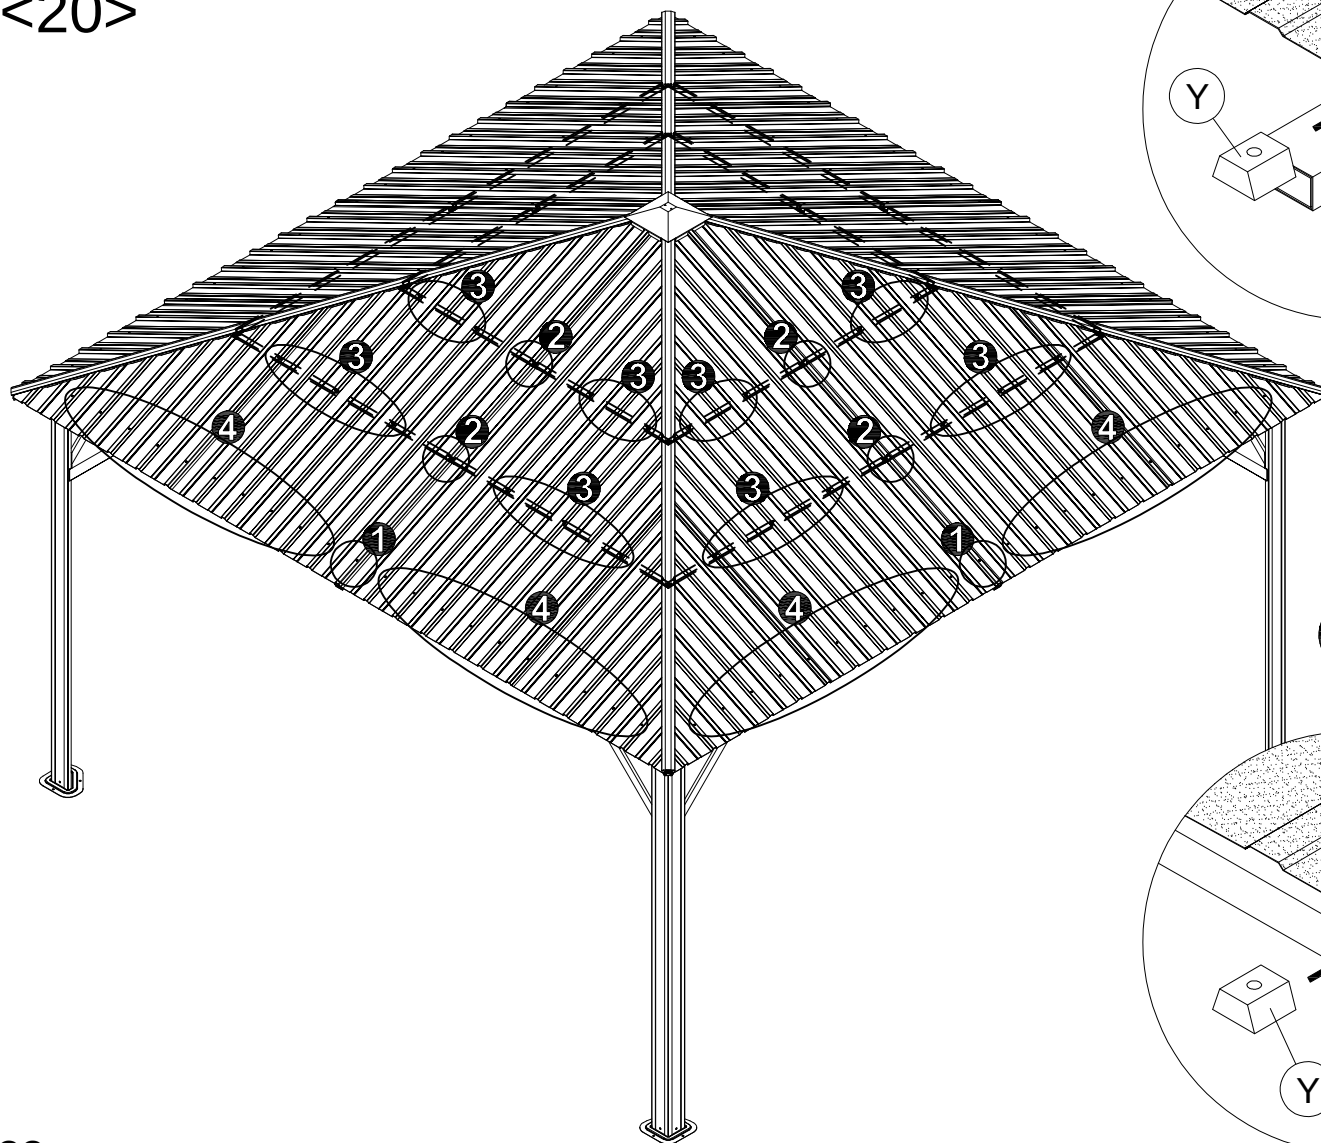


1

2

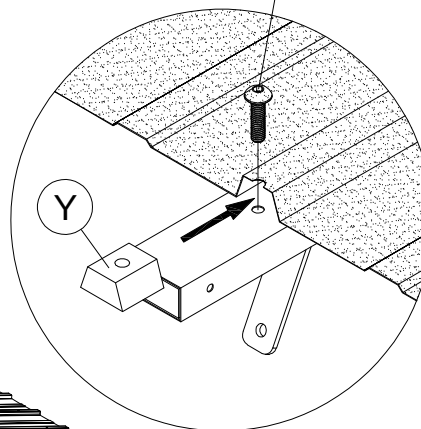


2

2

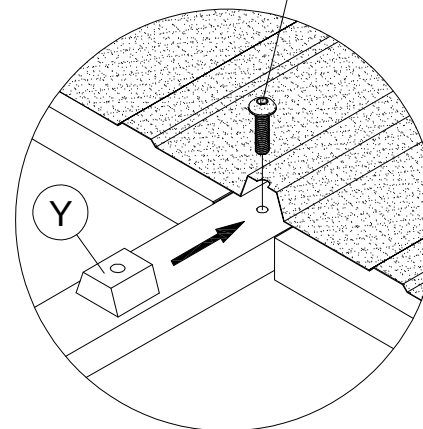


3

6

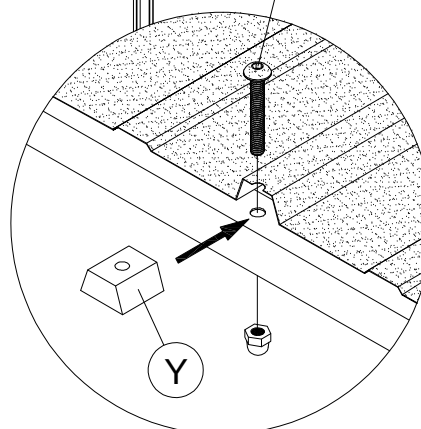

4

2

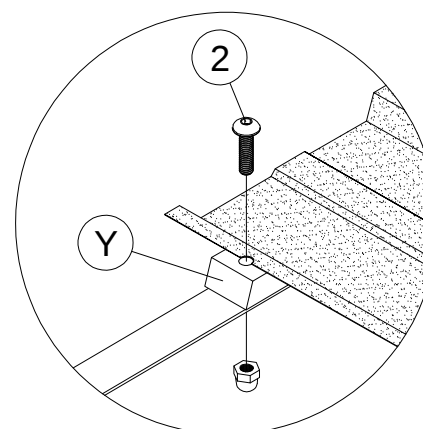



G1 x4



G2 x4



N x4






N1 x4




M6x15

1 x8

<21>

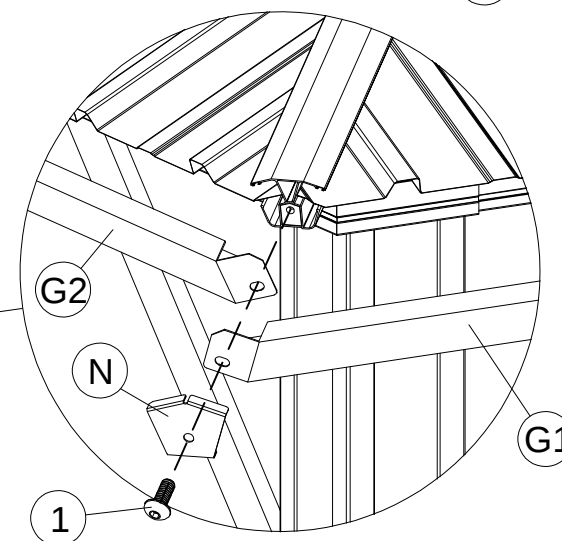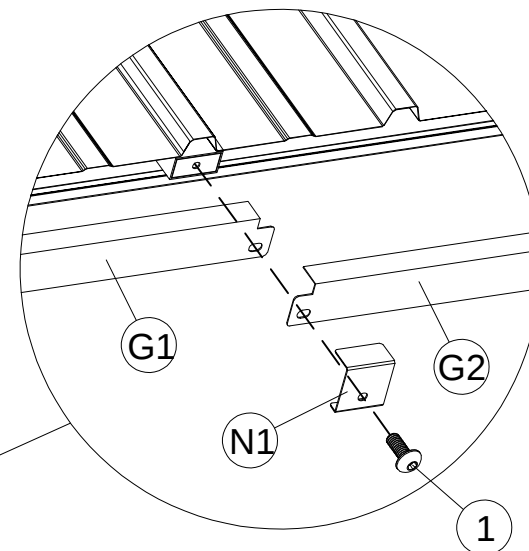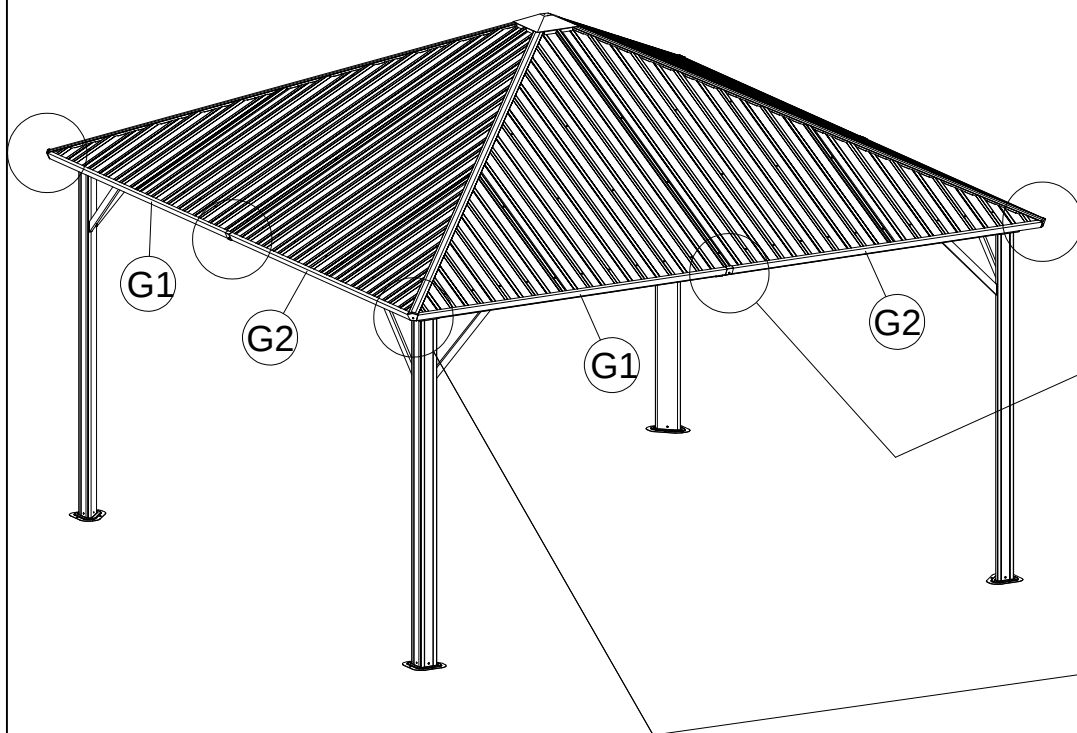


<22>

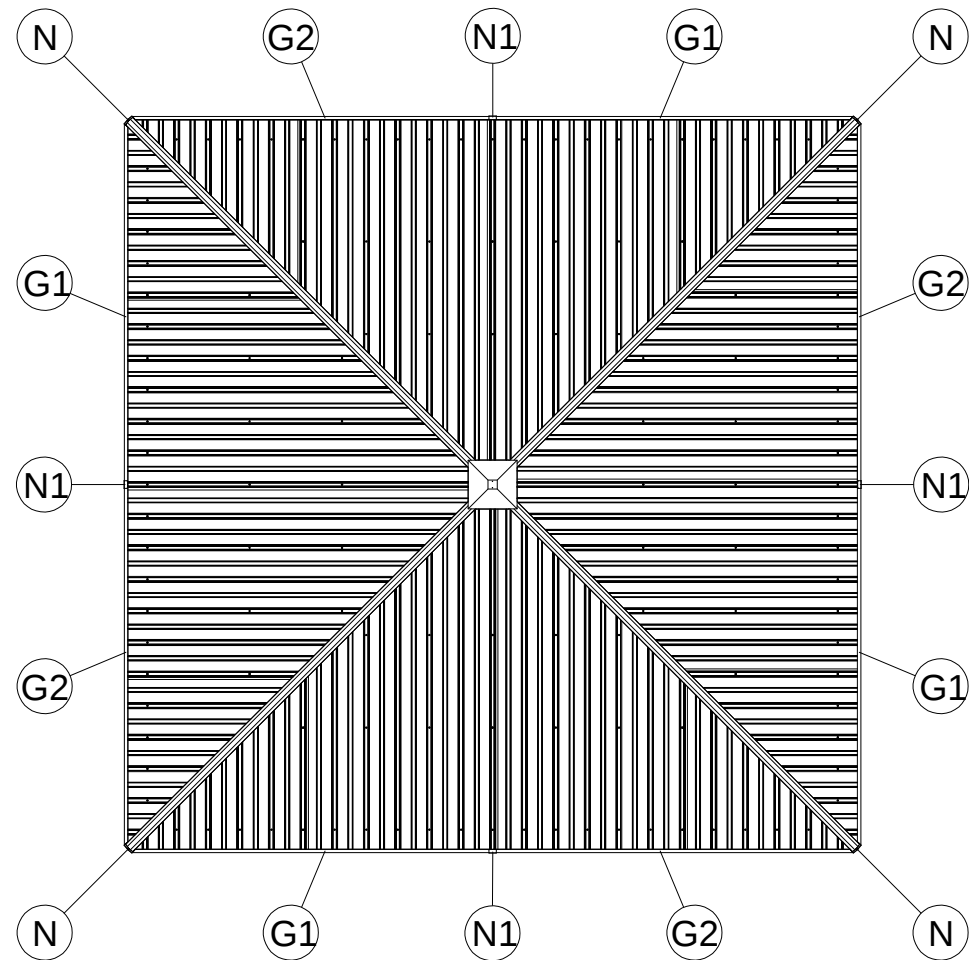


Stap 4

- Het ophangen van de optionele zijwanden en mesh-zijwanden

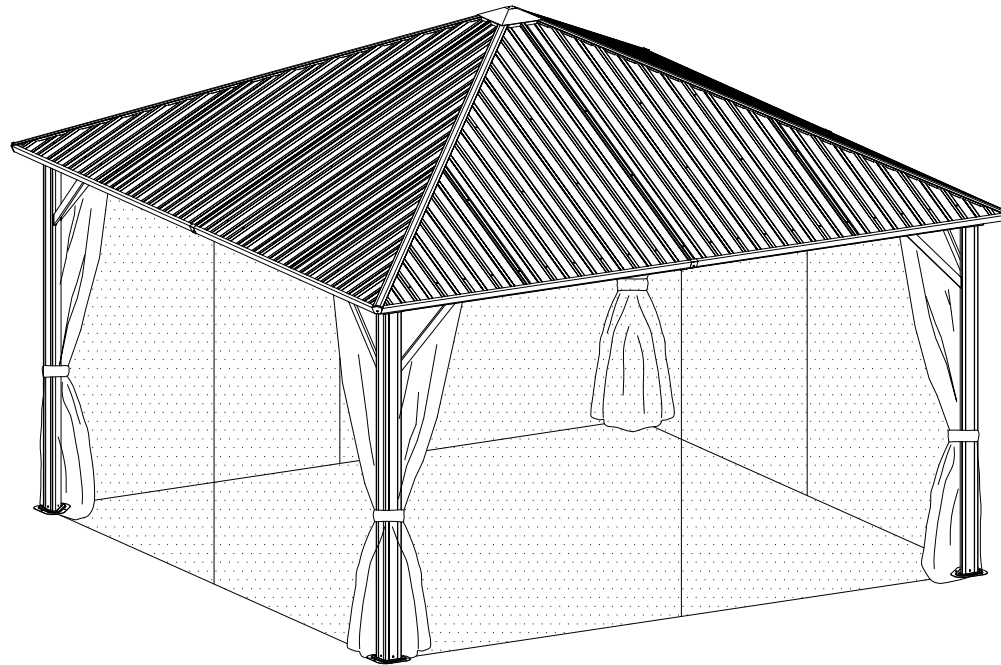


Tip: Hang de mesh-zijwanden aan de binnenste rail en de dichte zijwanden aan de buitenste rail.



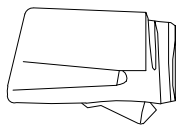



T x4

<23>

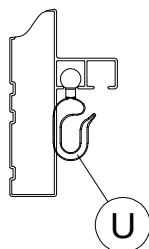


Tip: Zoek bij het ophangen van de gordijnen eerst de bevestigingsband op. Hang vervolgens het gordijn op volgens het nummer van de openingen aan de linker- en rechterzijde van de band.

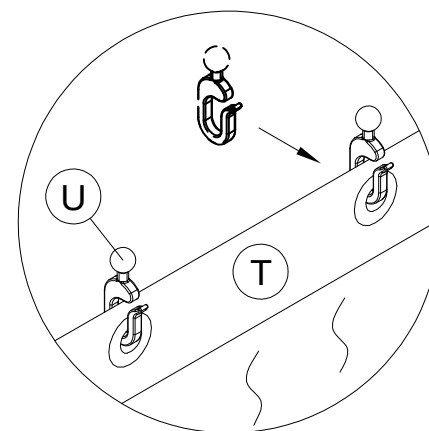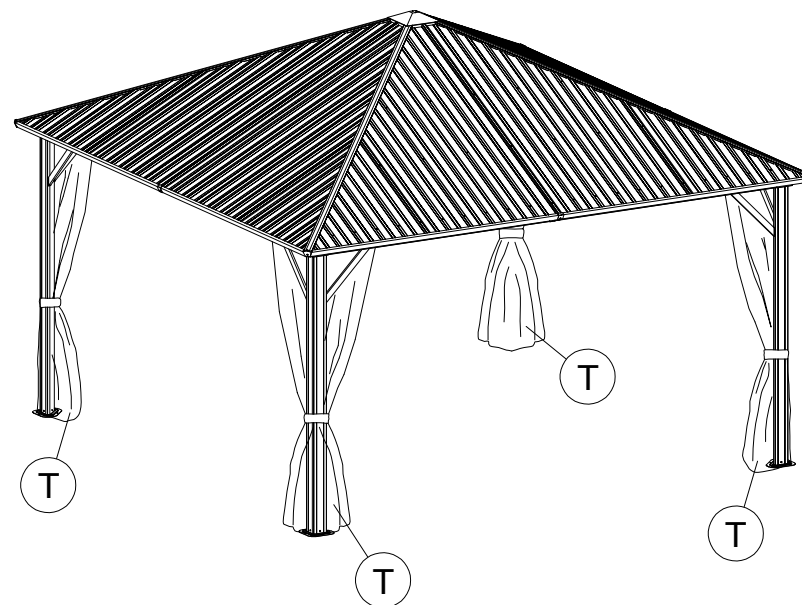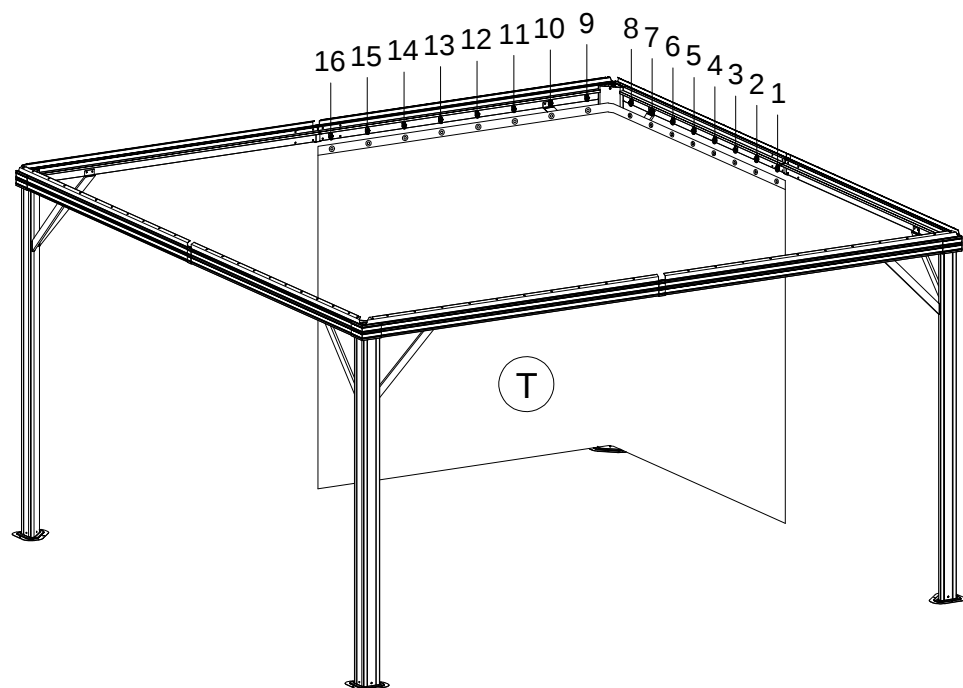



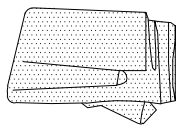


T1 x4

<24>

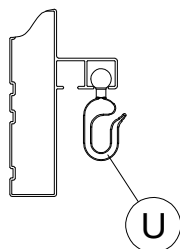

Tip: Bij het monteren van de netten of zijwanden kun je het beste eerst de juiste bevestigingsband (tie) opzoeken. Hang vervolgens de wanden op volgens het nummer van de openingen aan de linker- en rechterzijde van de band. Zo weet je zeker dat alles goed op z'n plek hangt en mooi uitgelijnd is.

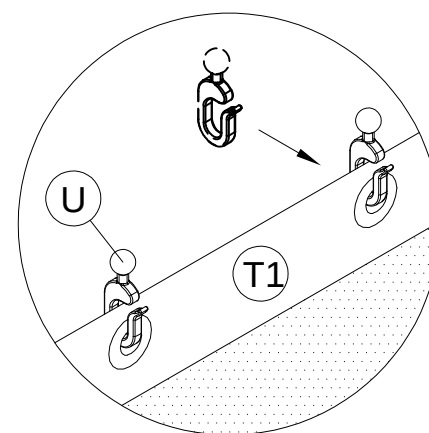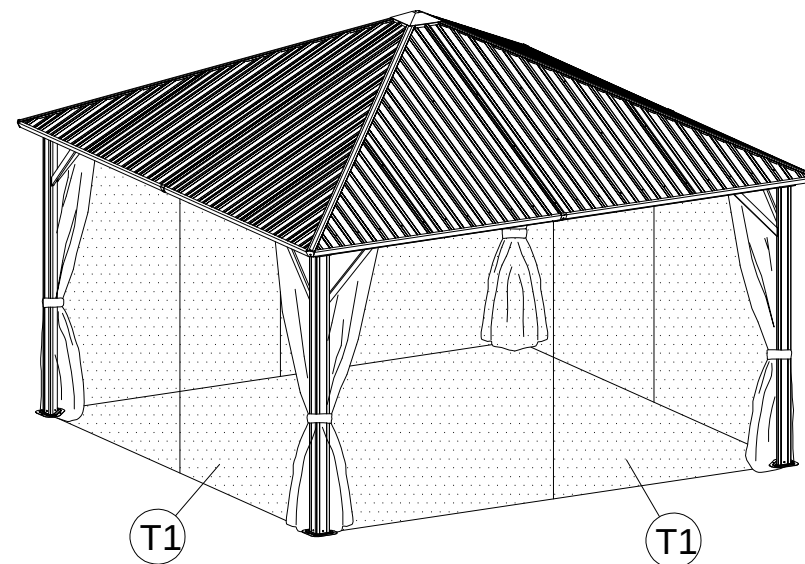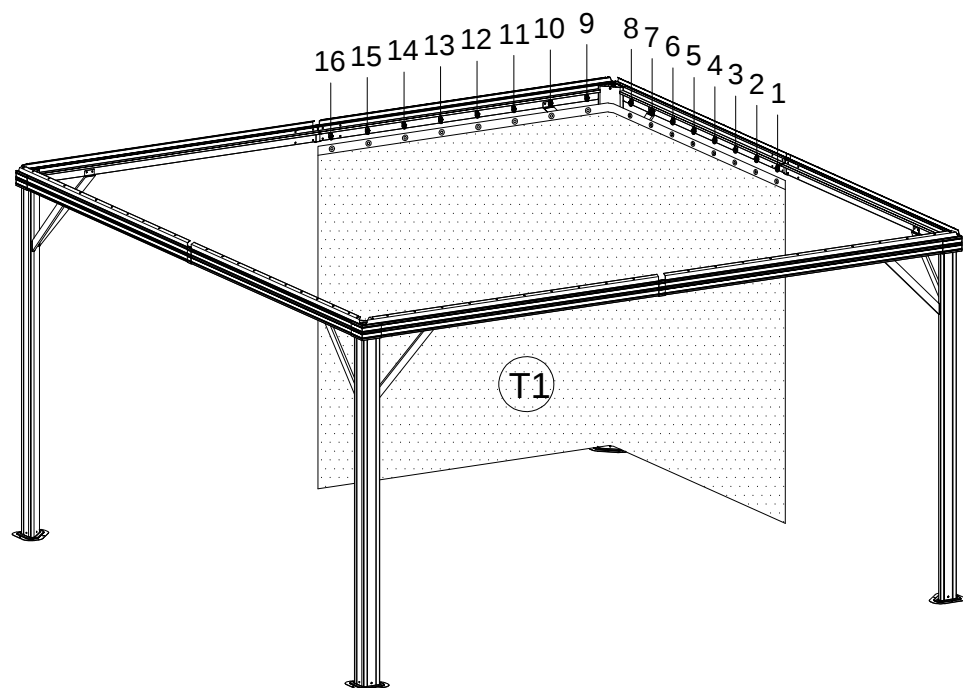







(Za) x12



(10) x12

<25>

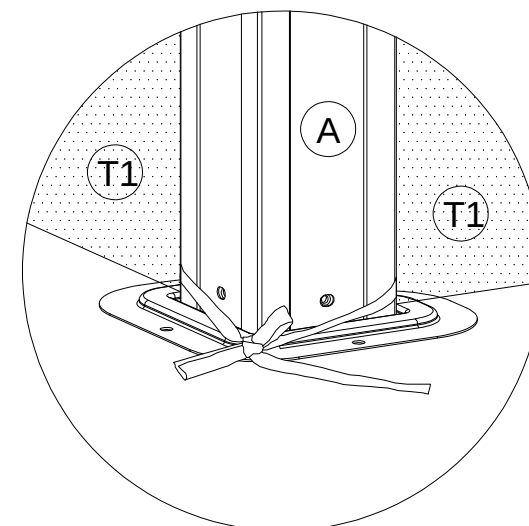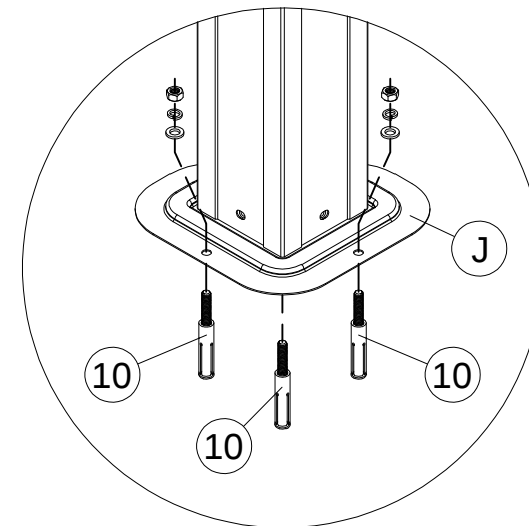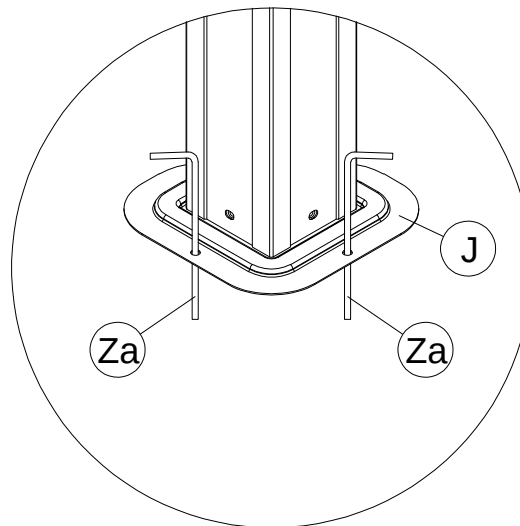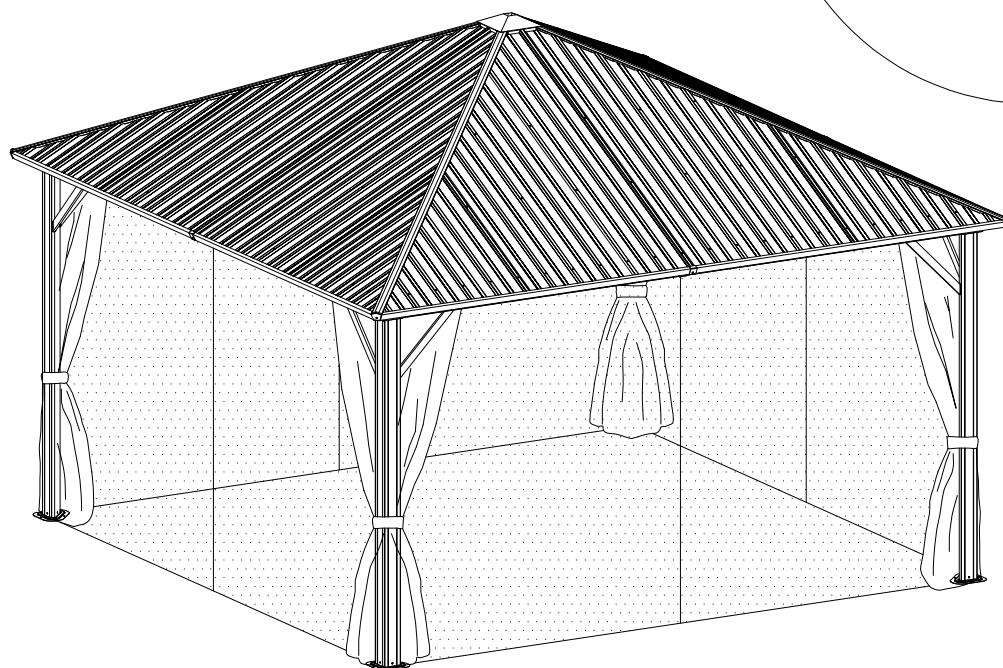

Tip: Het paviljoen is nu gemonteerd. Bepaal eerst de definitieve plek waar je het wilt plaatsen en bevestig het vervolgens met schroeven. Als de ondergrond van beton is, kun je de meegeleverde keilbouten (expansieschroeven) gebruiken om het paviljoen stevig te verankeren.