


Skyshade - Lite | 3x3m

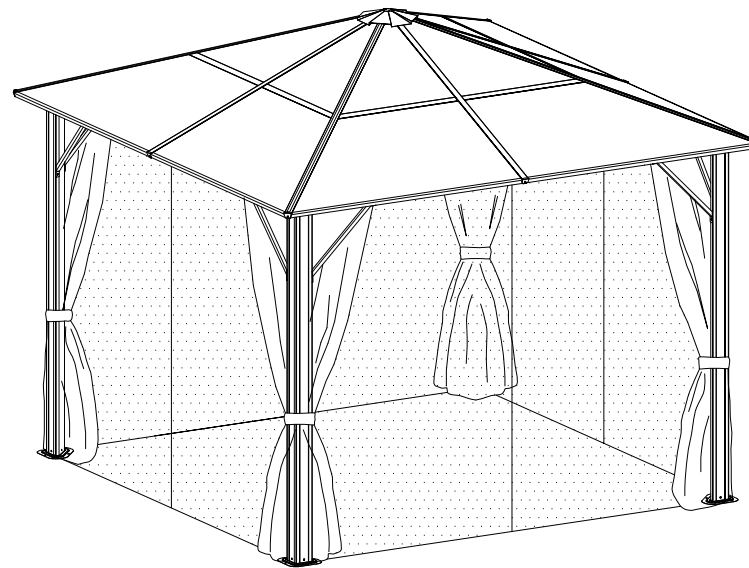


3x3m















3 personen benodigd












Belangrijk: Zet het paviljoen altijd GOED vast aan de ondergrond!

Benodigd gereedschap




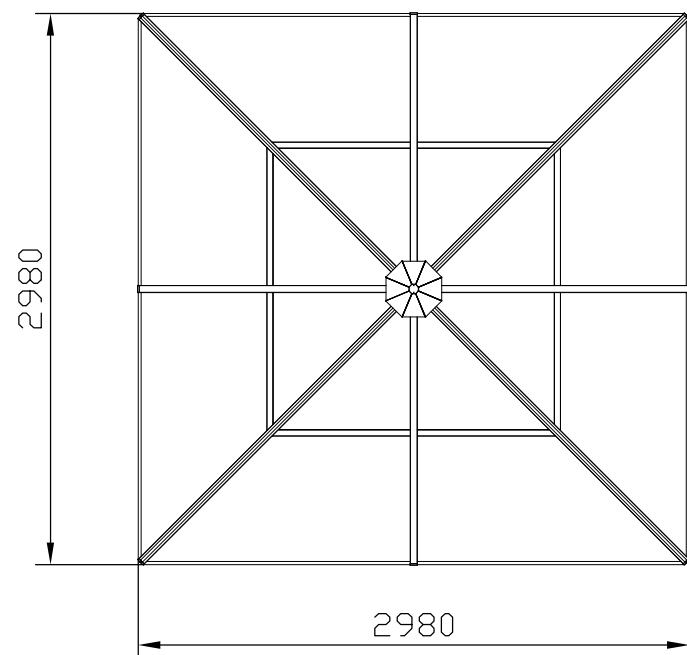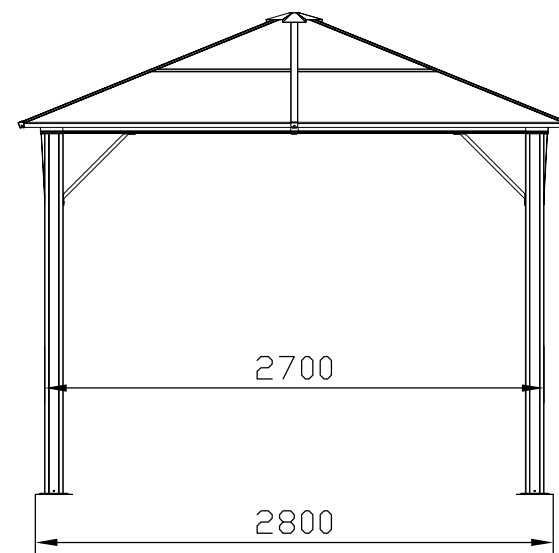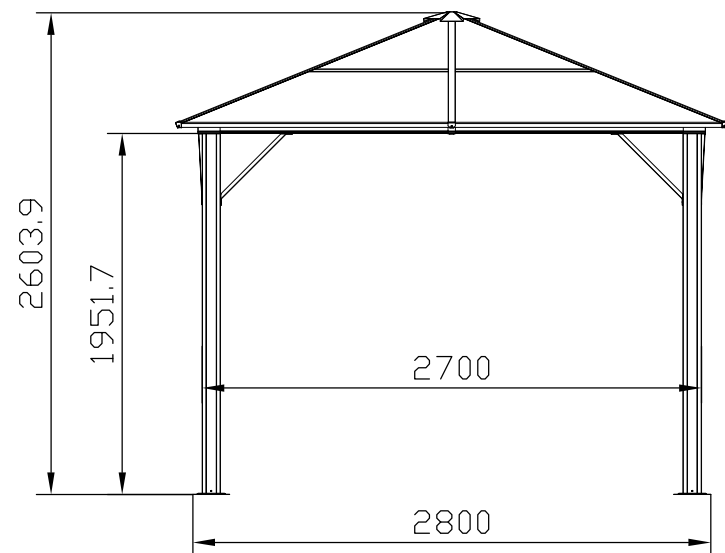

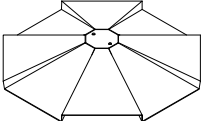			
(A) x4		(B) x4	
			
(B1) x4		(E) x4	
			
(E1) x4		(F1) x4	(F2) x4
 		 	
(G1) x4		(G2) x4	
			
(H) x8	(J) x4	(K) x4	(K1) x4
			
(L) x1	(M) x1	(N) x4	(N1) x4

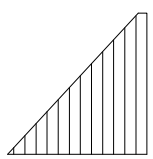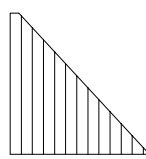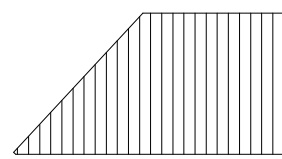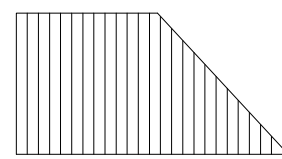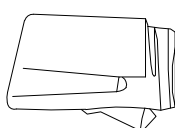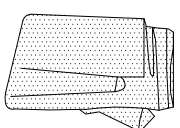


 (N2) x4	 (N3) x6	 (P) x4	
 (Q1) x4	 (Q2) x4	 (R1) x4	 (R2) x4
 (T) x4	 (T1) x4	 (U) x96	 (V) x4
 (1) x116 M6x15	 (3) x4 M5x12	 (4) x24 ST4.8x12	 (5) x1
 (7) x32 M6x10	 (10) x12	 (Za) x12	 x1

Stap 1

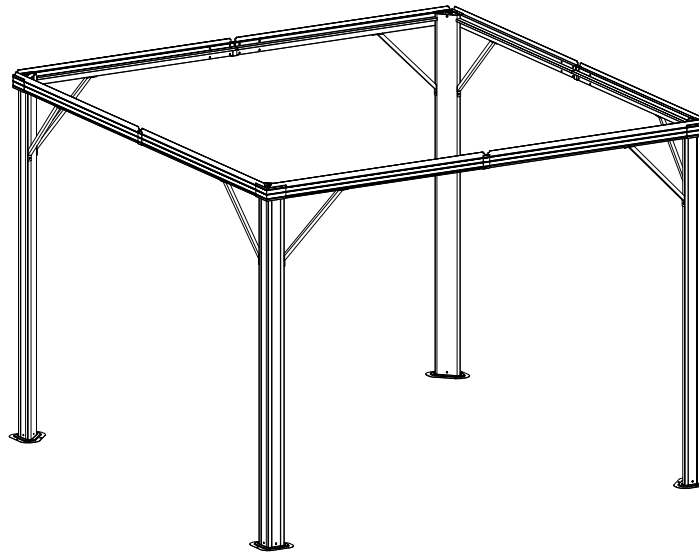

Tip: Draai de schroeven bij het monteren niet direct helemaal vast. Zet ze eerst losjes vast zodat alle onderdelen op hun plek blijven. Pas als je zeker weet dat alles goed gemonteerd is, kun je de schroeven stevig aandraaien om het frame te fixeren.


<1>

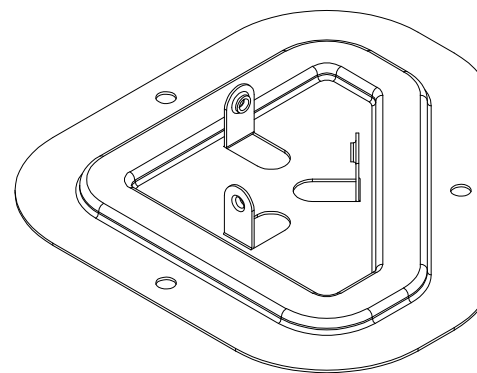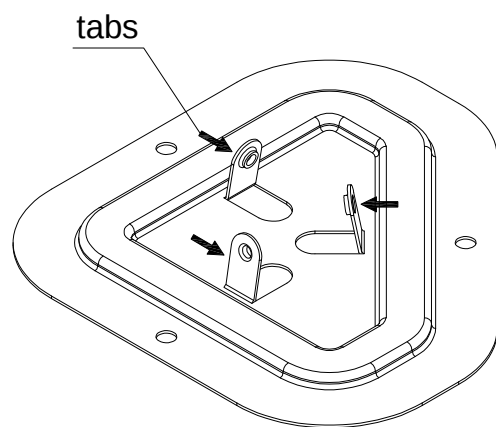

Tip: Zijn de lipjes op de voetplaat krom? Gebruik dan een tang om ze recht te buigen, zodat je de schroeven makkelijker kunt monteren.



A x4

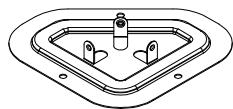




J x4



M6x15

1 x12

<2>

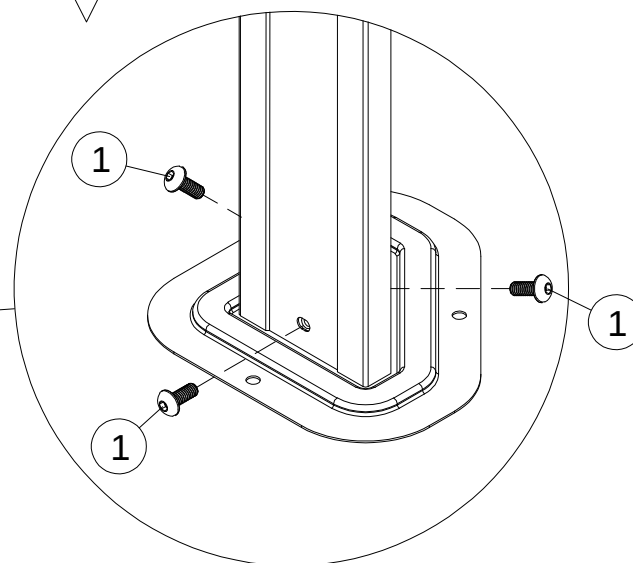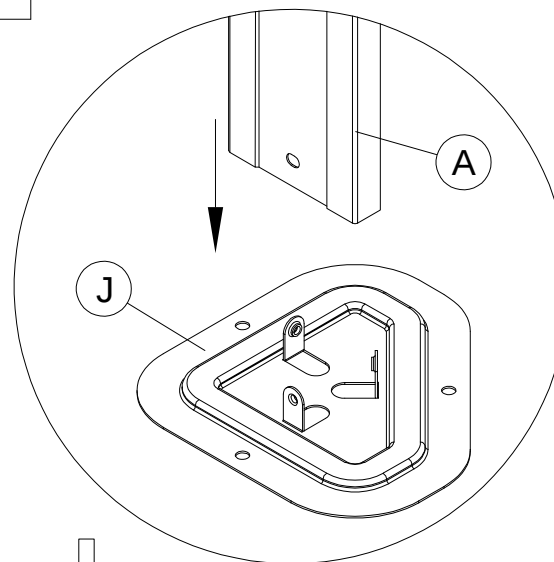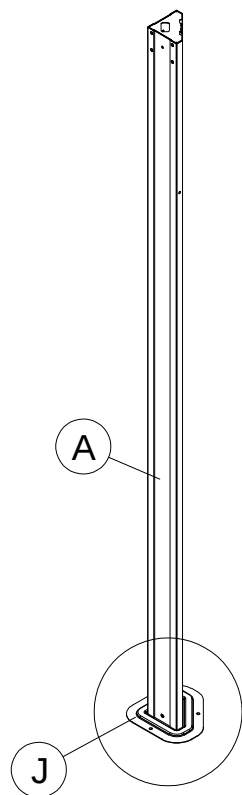




(B) x4



(B1) x4




(P) x4



M6x15



(1) x40

<3>

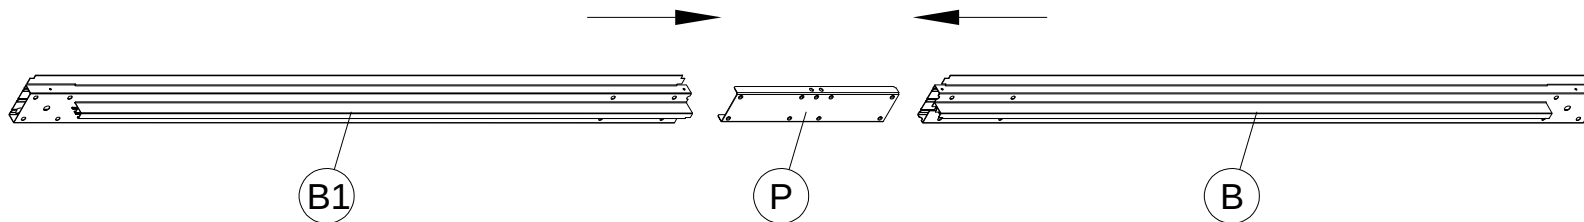

Tip 1: Gebruik schroeven #1 om de gaten in ligger B1 en verbindingsstuk P uit te lijnen, en bevestig daarna ligger B.
Tip 2: Zet de schroeven eerst losjes vast om de onderdelen op hun plek te houden. Draai alle schroeven pas volledig aan zodra de hele verbinding goed is uitgelijnd.

<4>

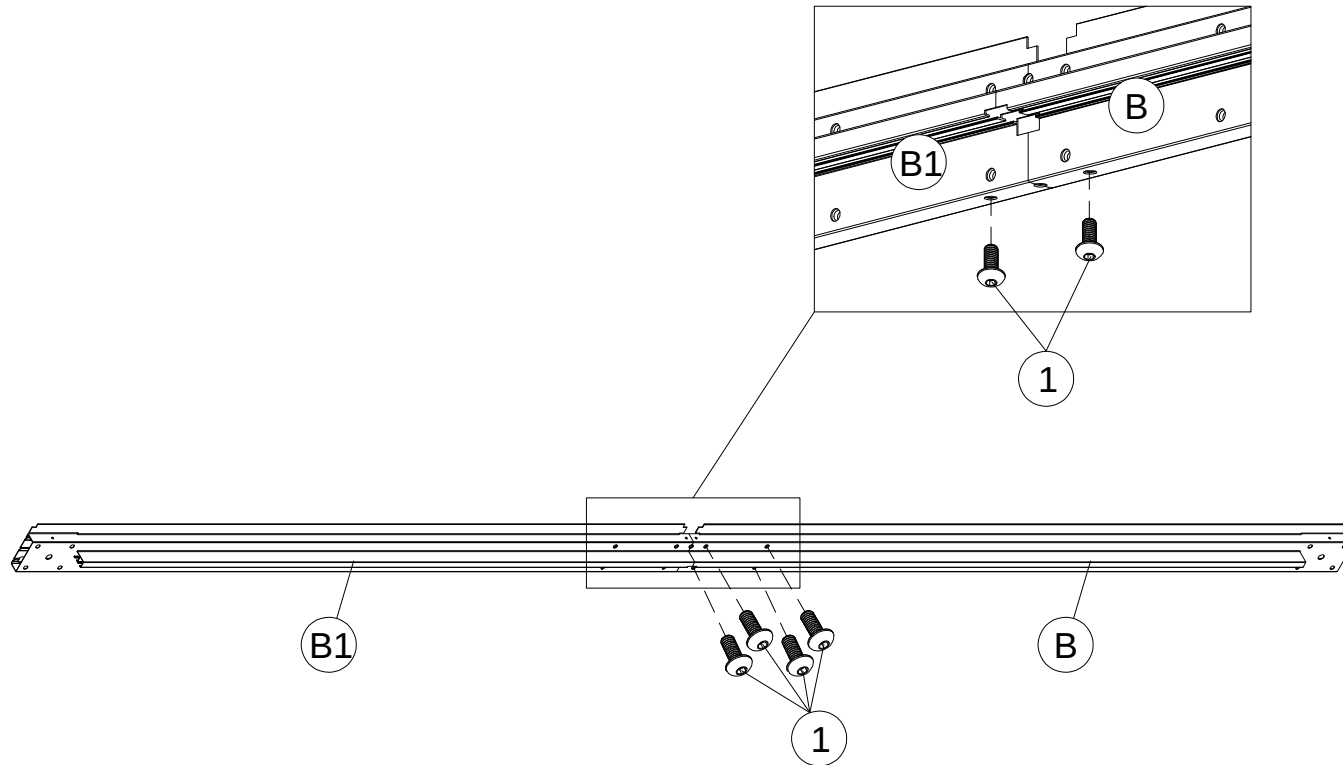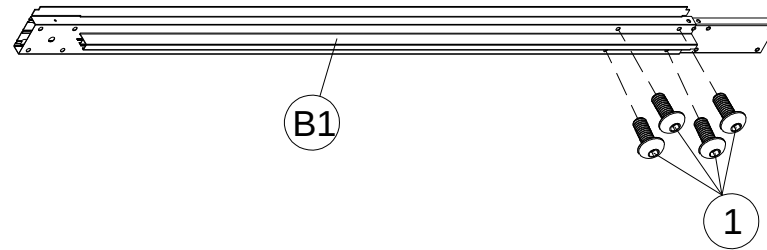





M6x10

7 x32

<5>

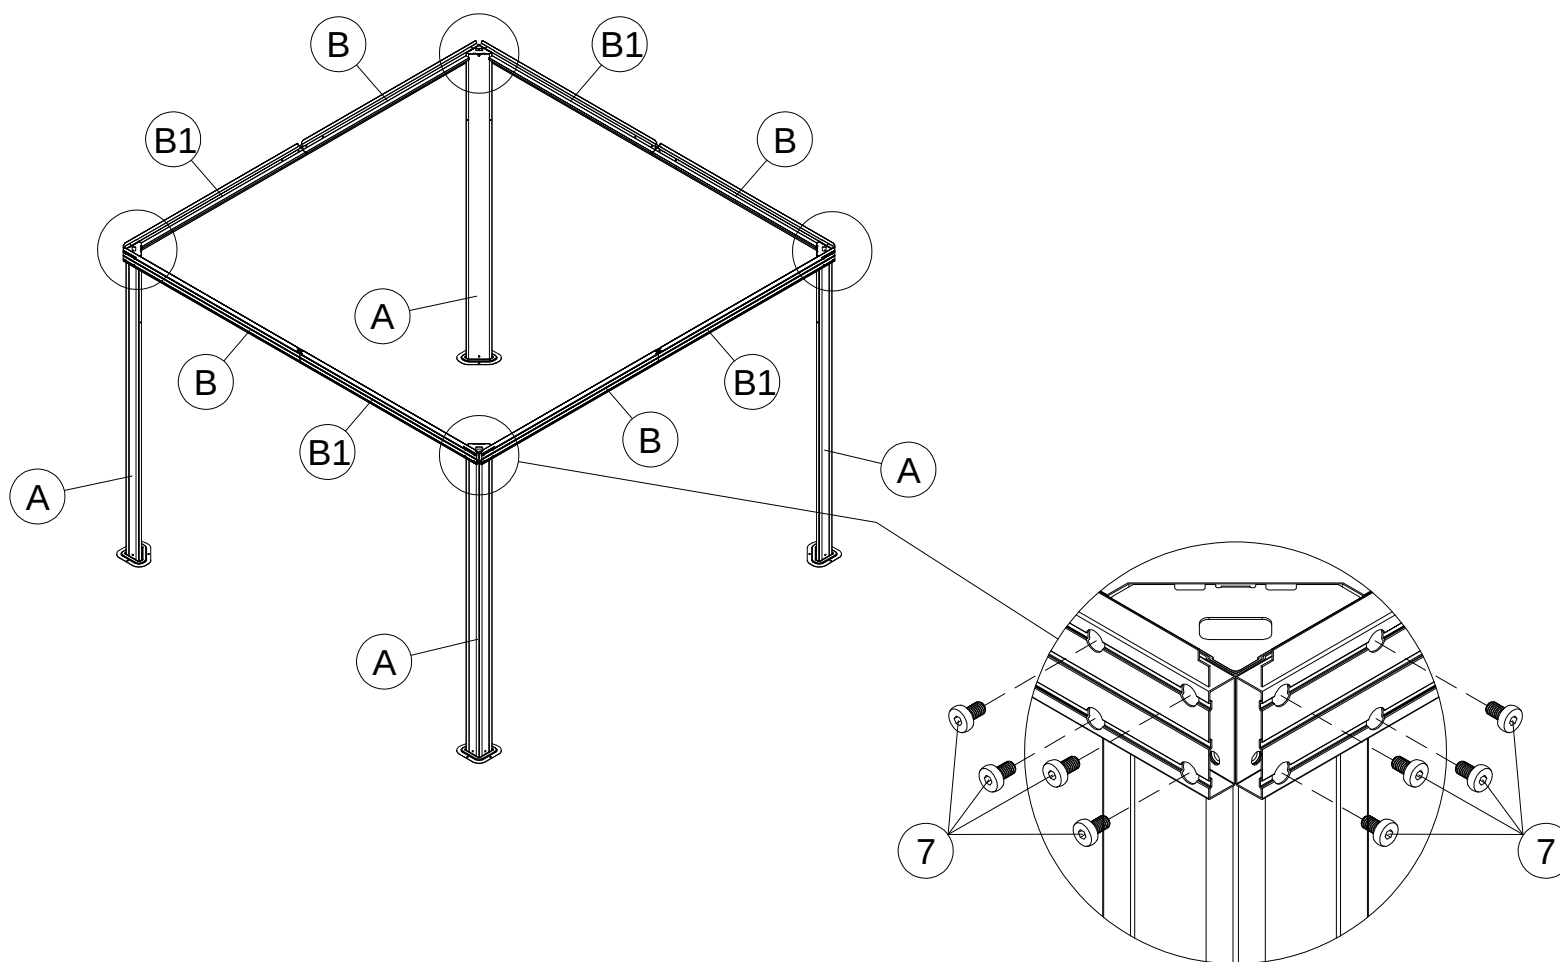





(H) x8




M6x15

(1) x16

<6>

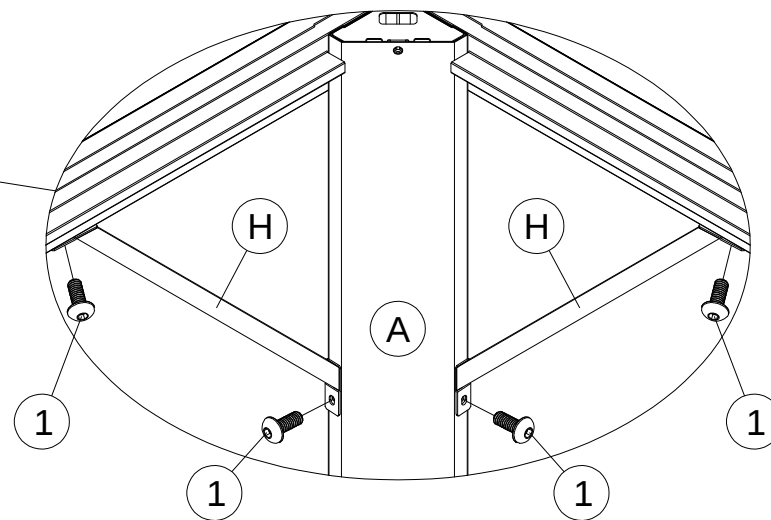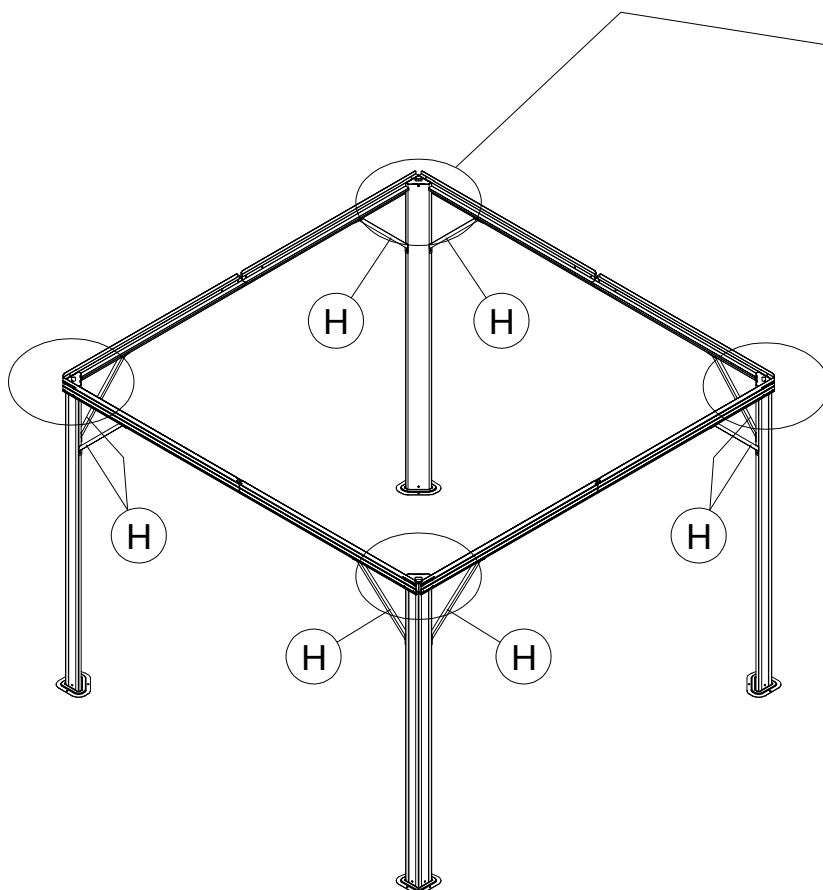



K x4






K1 x4



ST4.8x12


4 x24

<7>

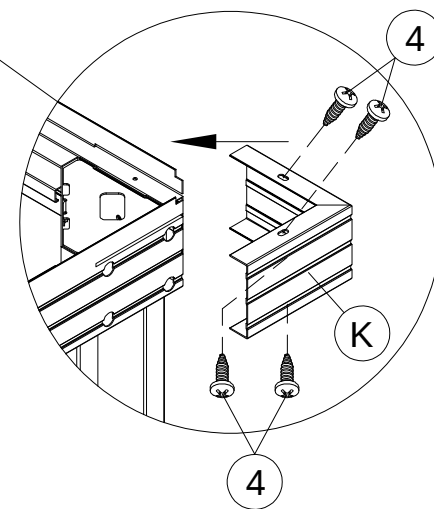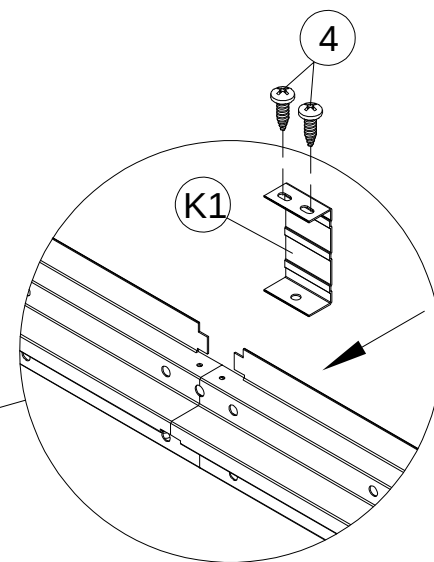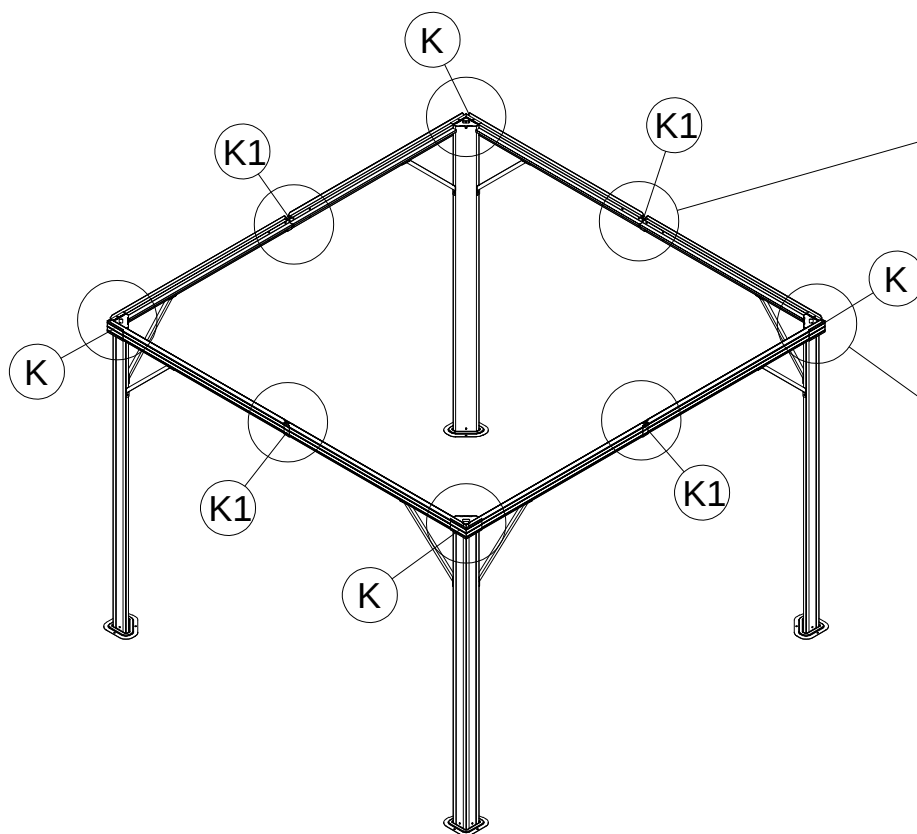



U x96







V x4




M5x12

3 x4

<8>

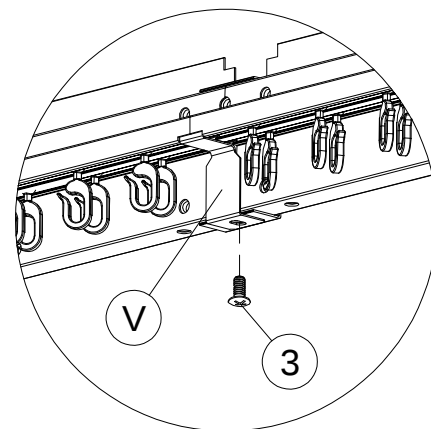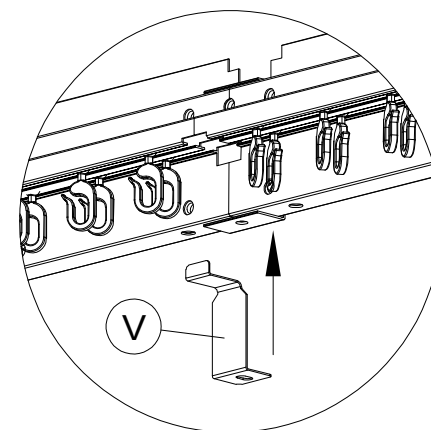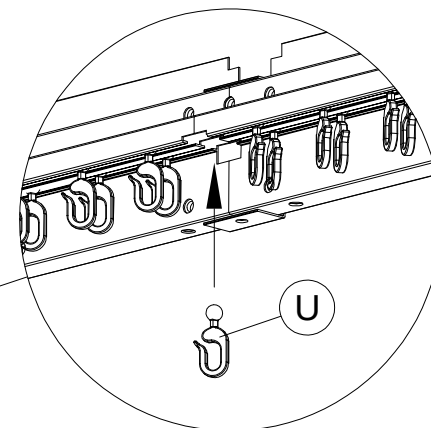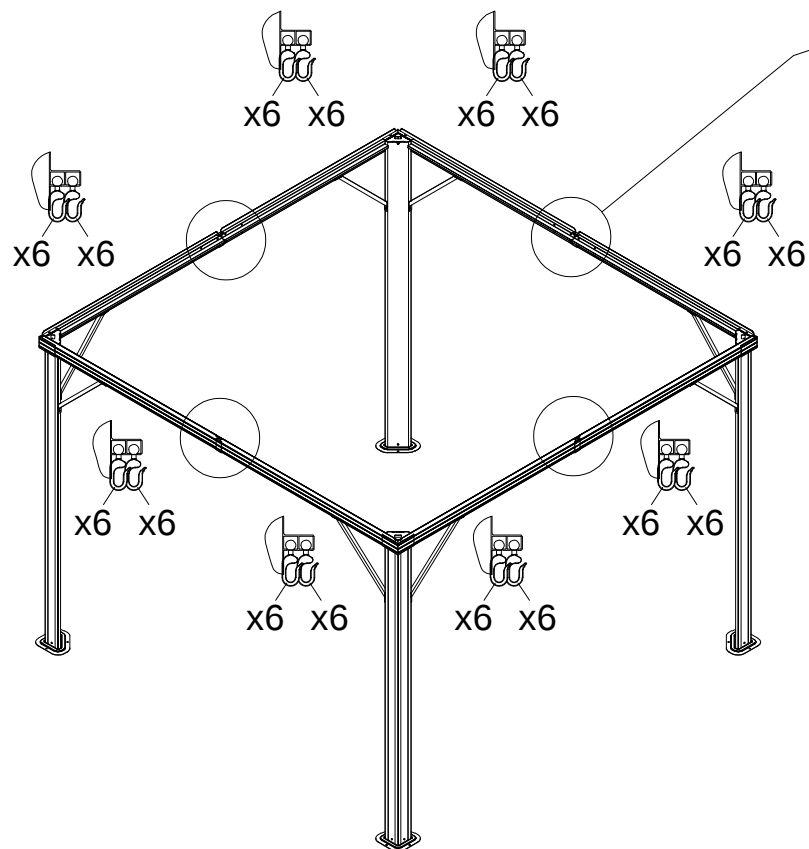


Stap 2

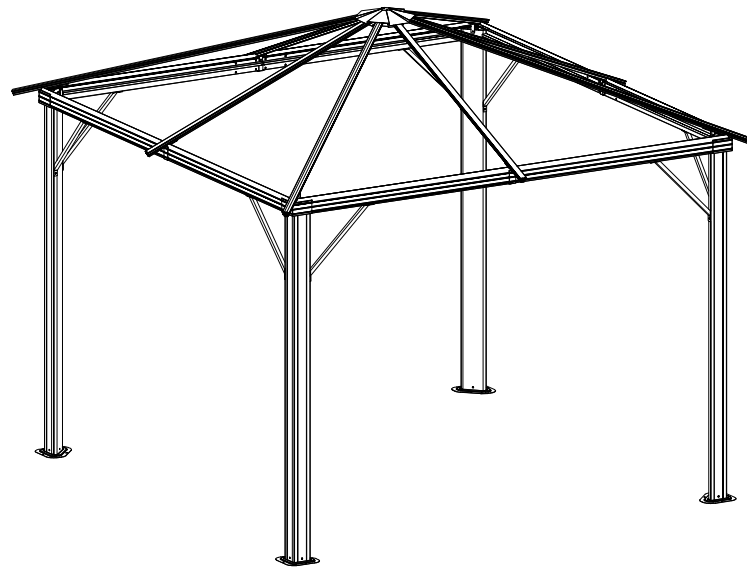

Tip: Draai de schroeven bij de montage niet meteen helemaal vast. Zet ze eerst losjes op hun plek om de onderdelen op hun plaats te houden. Pas als je zeker weet dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd, kun je de schroeven volledig aandraaien om het frame stevig vast te zetten.



E x4




N2 x4



M6x15

1 x8

<9>

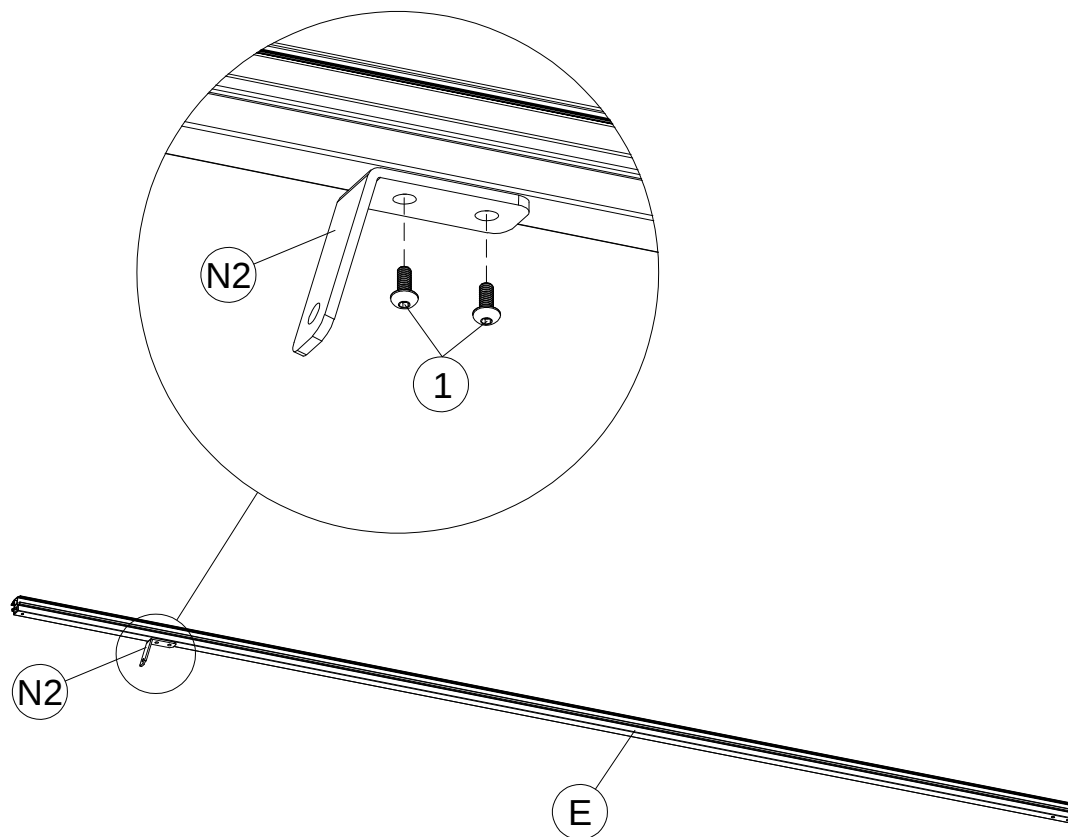




M6x15



1 x12

<10>

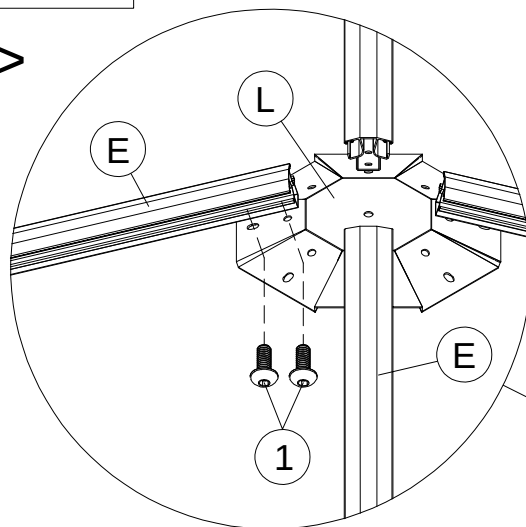


Let op:

Laat één persoon op een ladder staan om onderdeel "L" omhoog te houden, terwijl de anderen de schroeven vastzetten die beide uiteinden van "E" verbinden.
Laat "L" pas los wanneer alle schroeven van onderdeel "E" volledig zijn bevestigd.

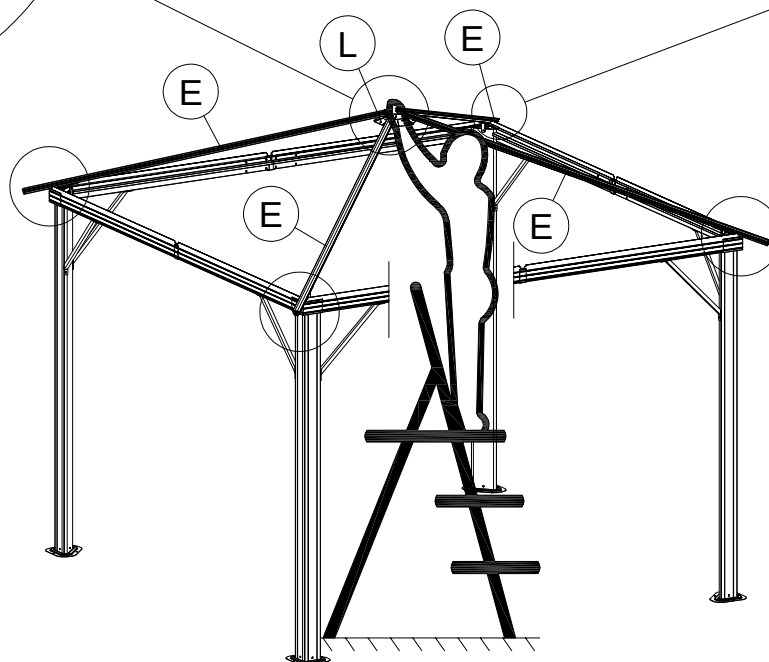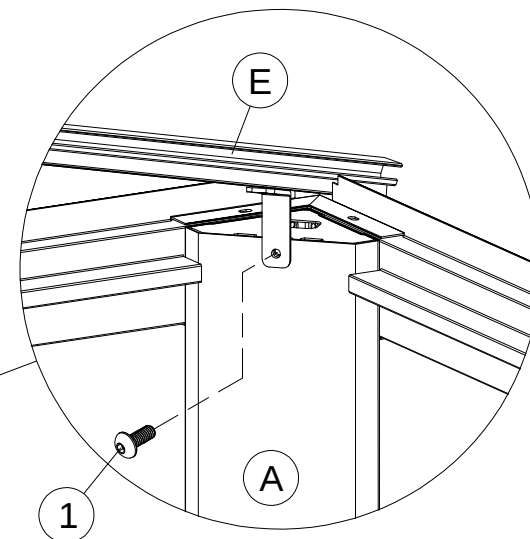



E1 x4





N3 x4



M6x15

1 x8

<11>


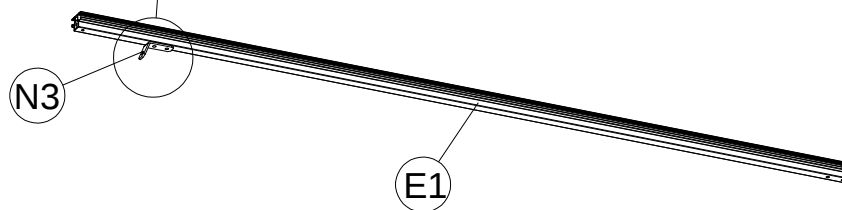
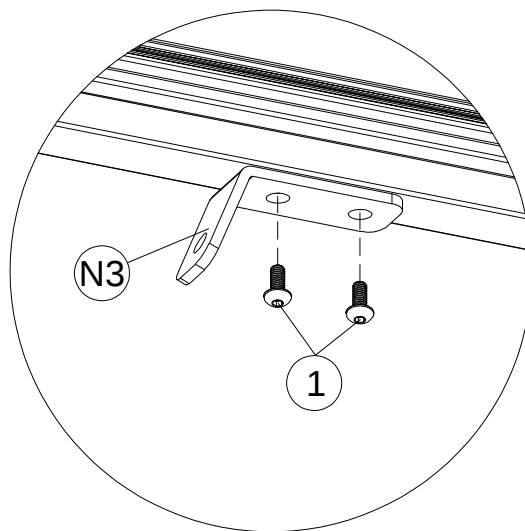





M6x15

1 x12

<12>

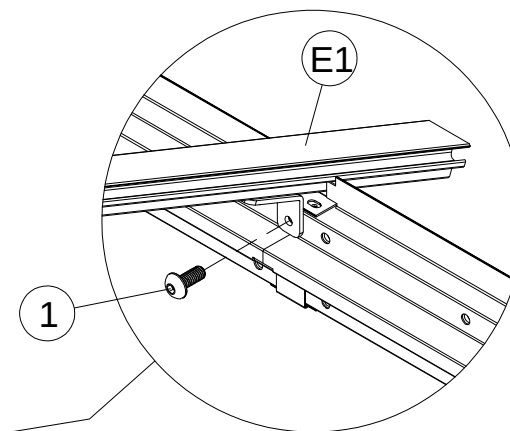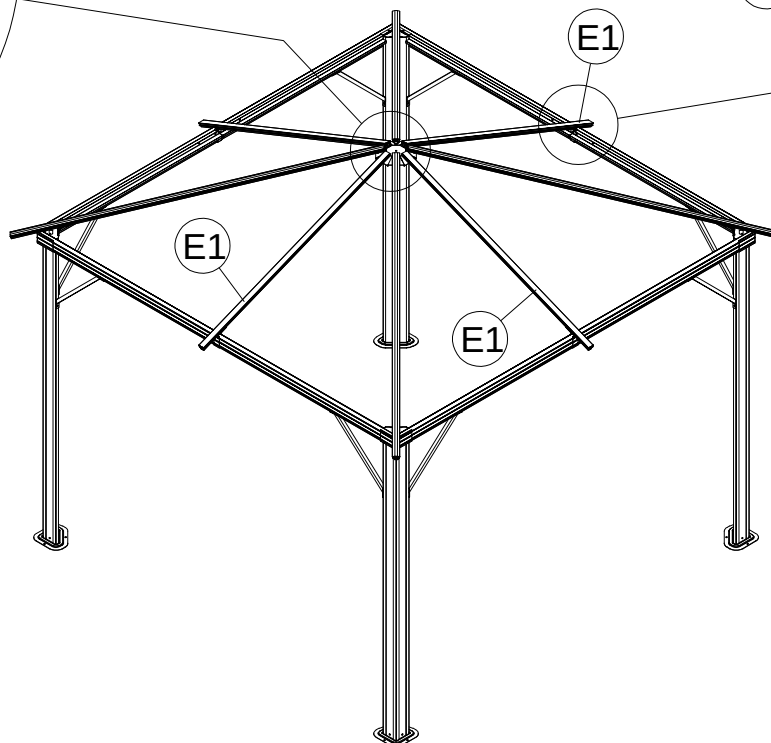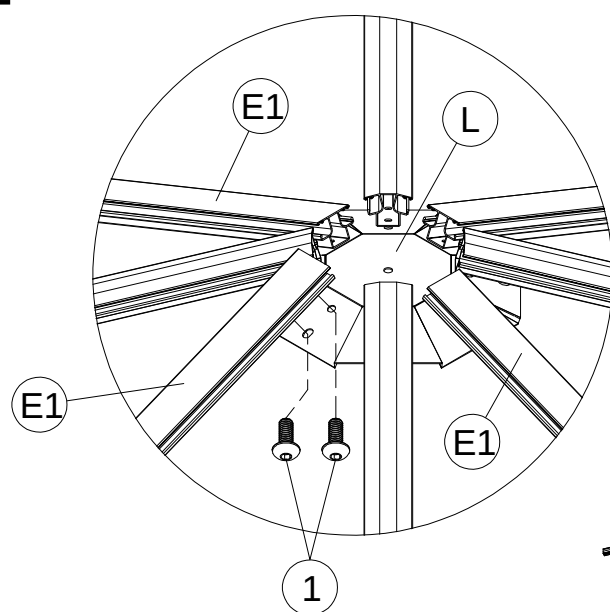


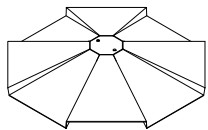


M x1




5 x1

<13>

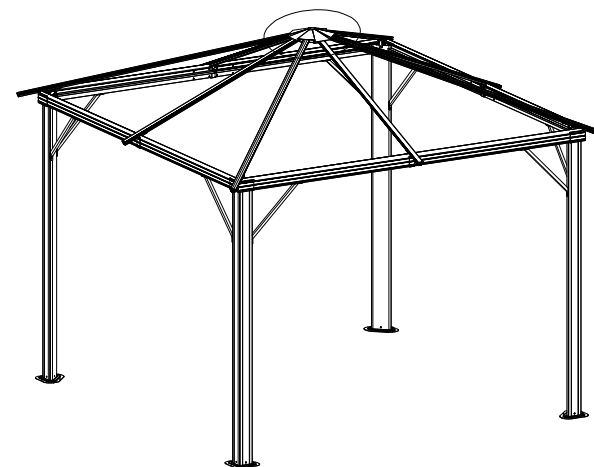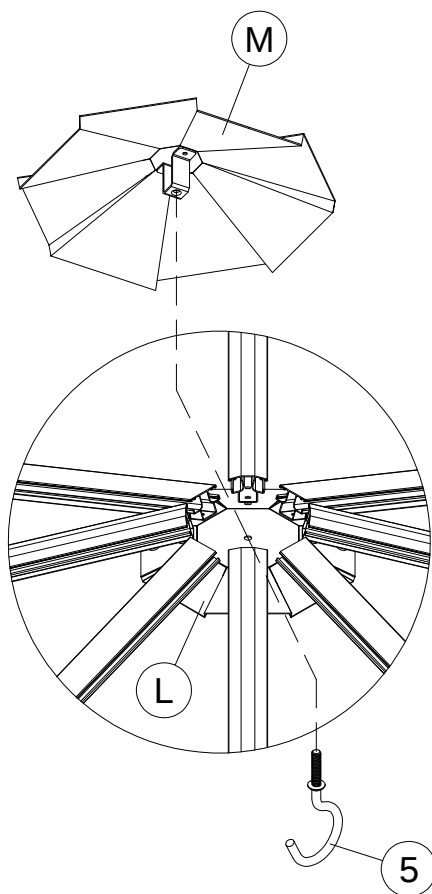

Stap 3

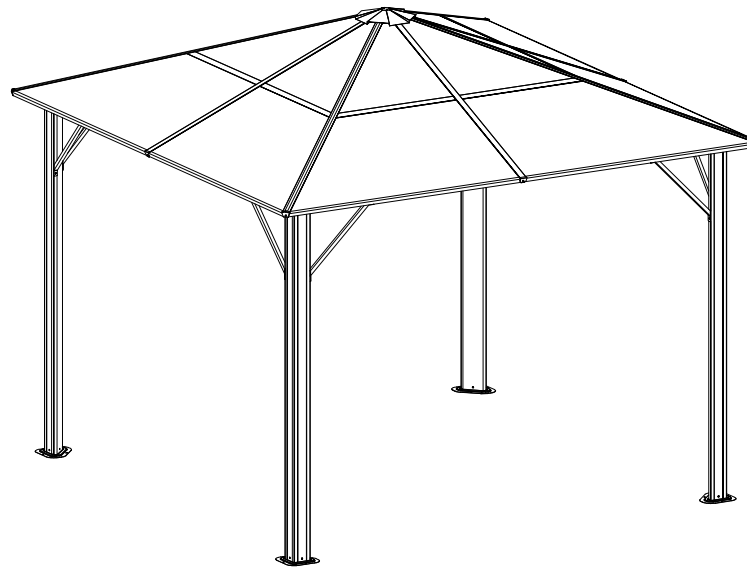


Tip: Draai de schroeven bij de montage niet meteen helemaal vast. Zet ze eerst losjes op hun plek om de onderdelen op hun plaats te houden. Pas als je zeker weet dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd, kun je de schroeven volledig aandraaien om het frame stevig vast te zetten.




F1 x4



F2 x4




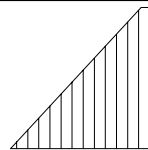


Q1 x4

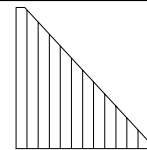


Q2 x4

<14>

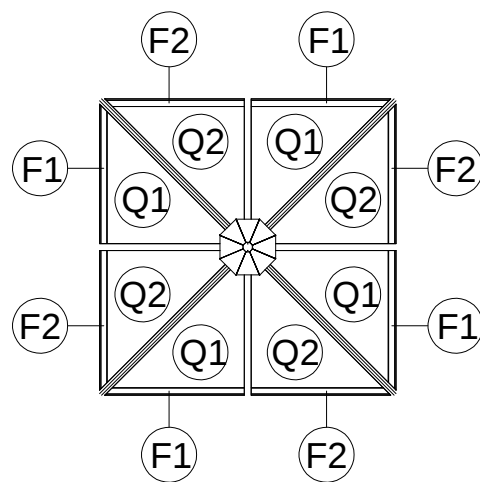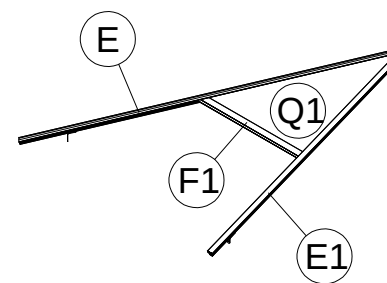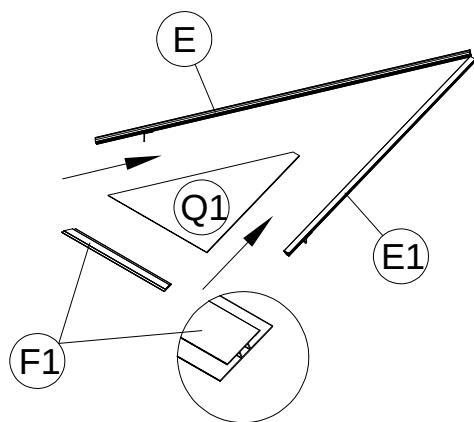



<15>

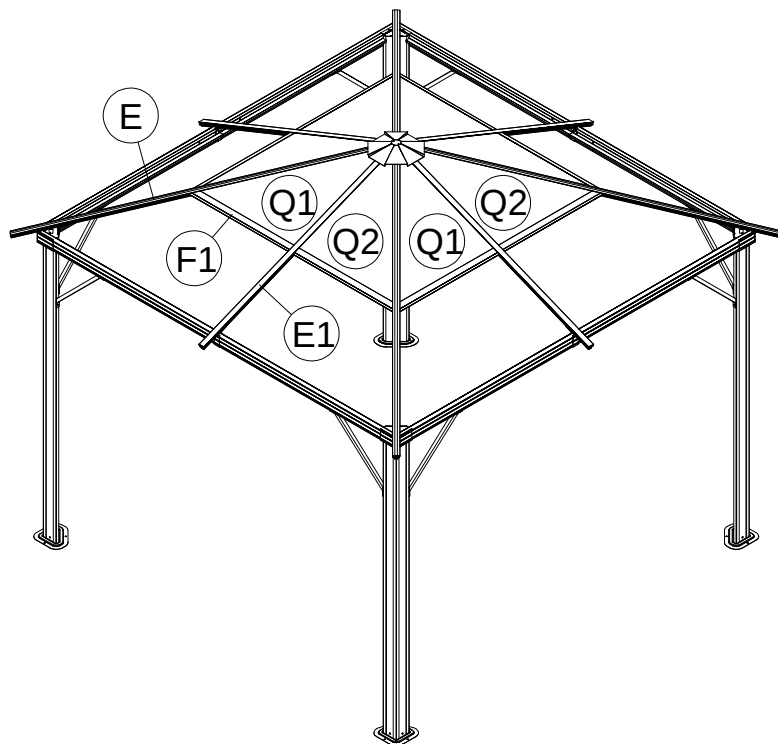


Let op:

Wanneer F1 of F2 in E1 worden geschoven, moet de brede kant naar beneden en de smalle kant naar boven wijzen. Als dit verkeerd gebeurt, kan er waterlekage ontstaan.


De waterafvoergaten aan de binnenzijde van buis F1 of F2 moeten naar boven gericht zijn. Anders kan er water ophopen en lekkage veroorzaken.

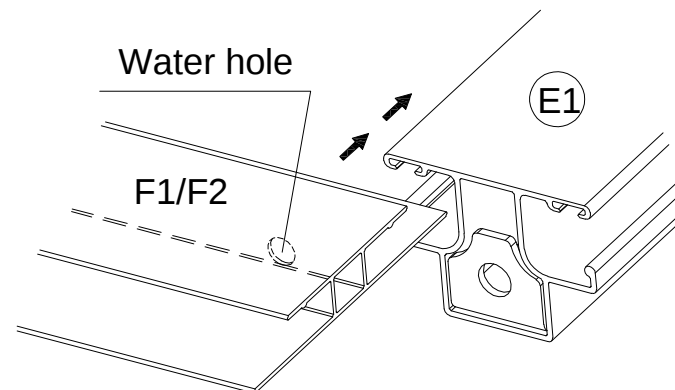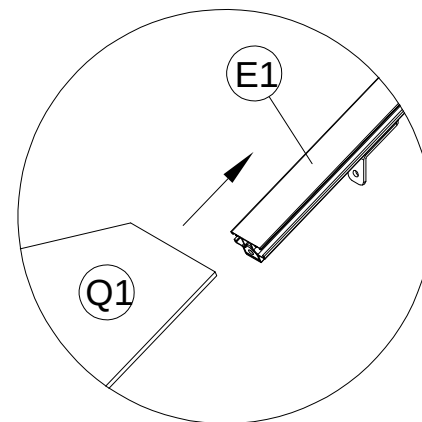





(R1) x4

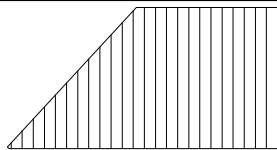



(R2) x4

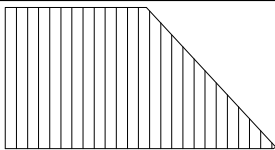


<16>

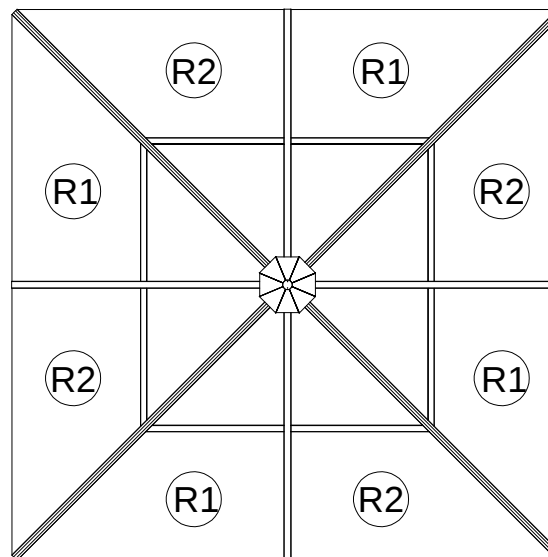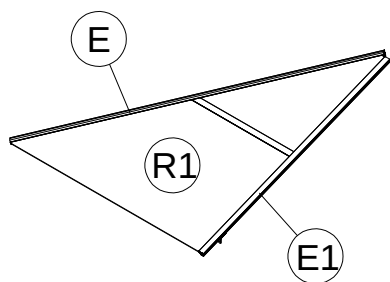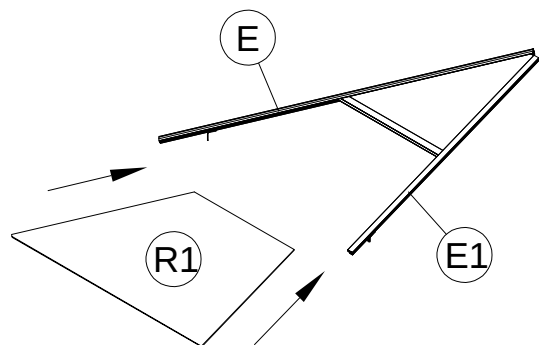


<17>

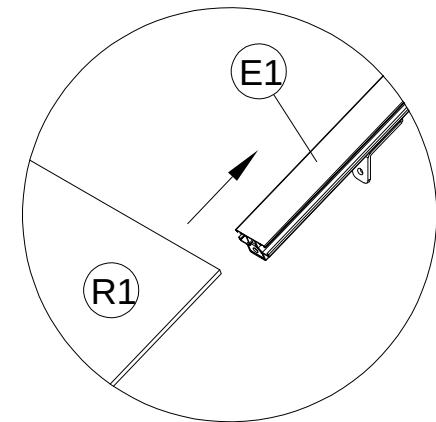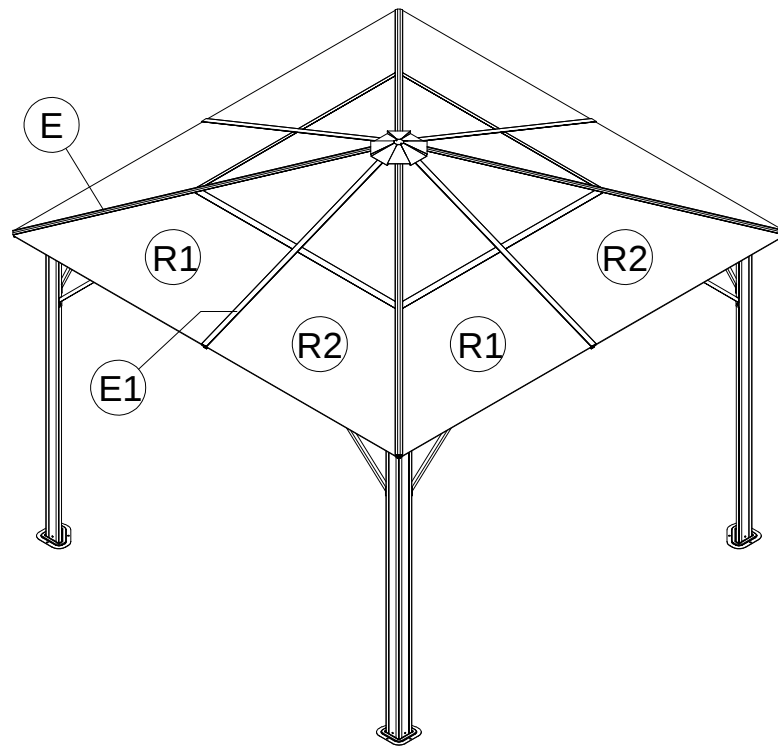



G1 x4



G2 x4



N x4






N1 x4




M6x15

1 x8

<18>

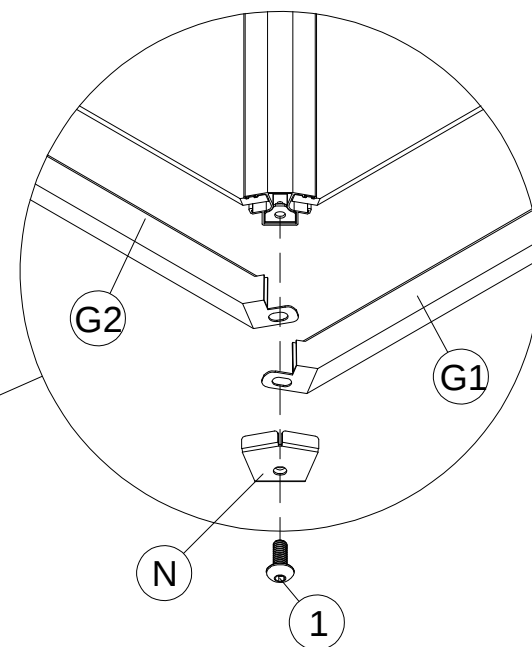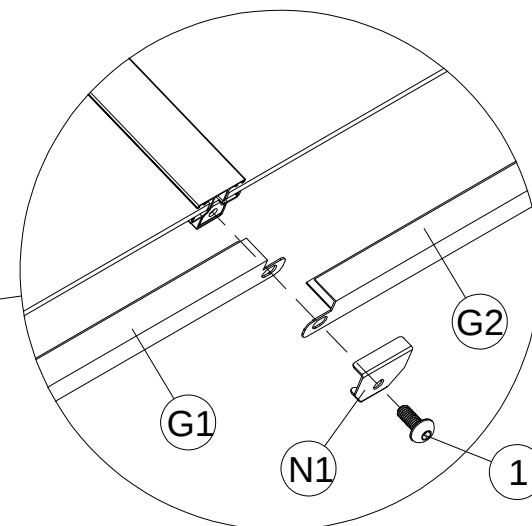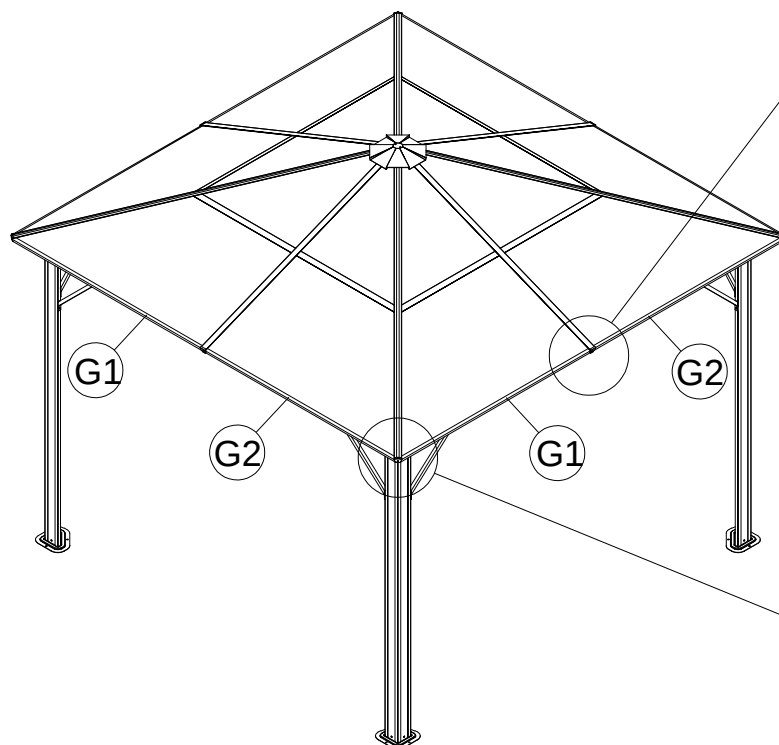


<19>

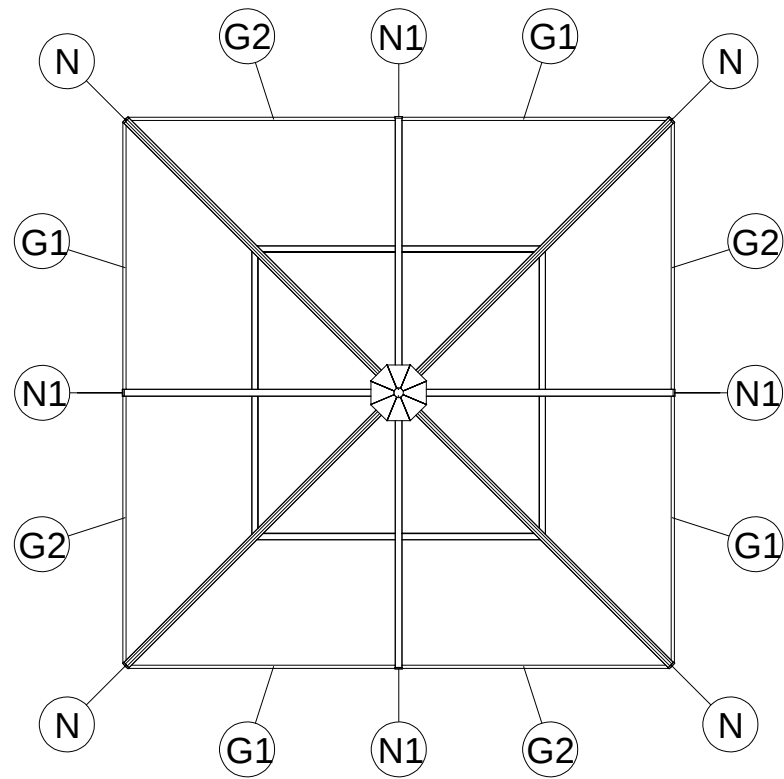


Stap 4

- Het inhangen van de optionele zijwanden of mesh-zijwanden.

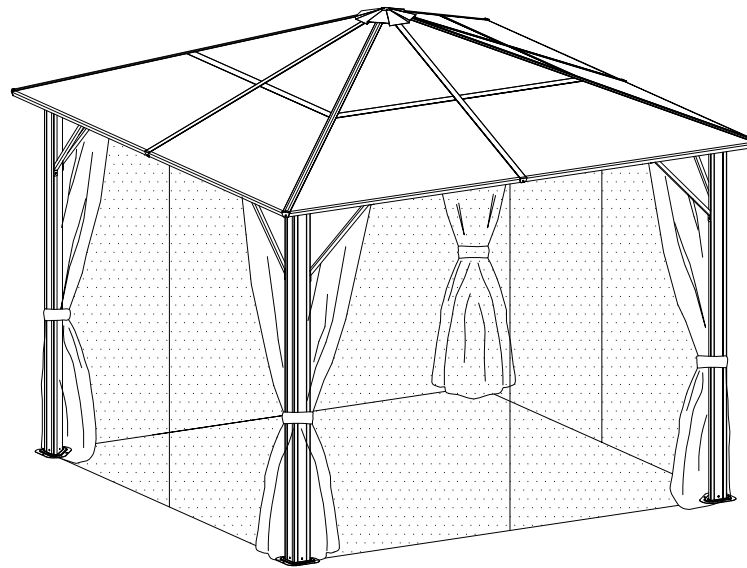


Tip: Hang de mesh-zijwanden altijd aan de binnenste rail en de dichte wanden aan de buitenste rail.



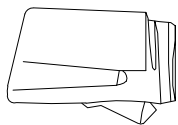



T x4

<20>

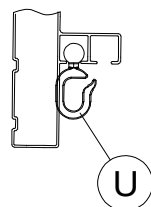


Bij het monteren van de netten of zijwanden kun je het beste eerst de juiste bevestigingsband opzoeken. Hang vervolgens de wanden op volgens het nummer van de openingen aan de linker- en rechterzijde van de band. Zo weet je zeker dat alles goed op z'n plek hangt en mooi uitgelijnd is.

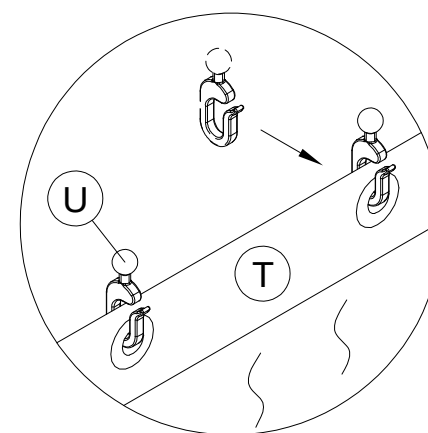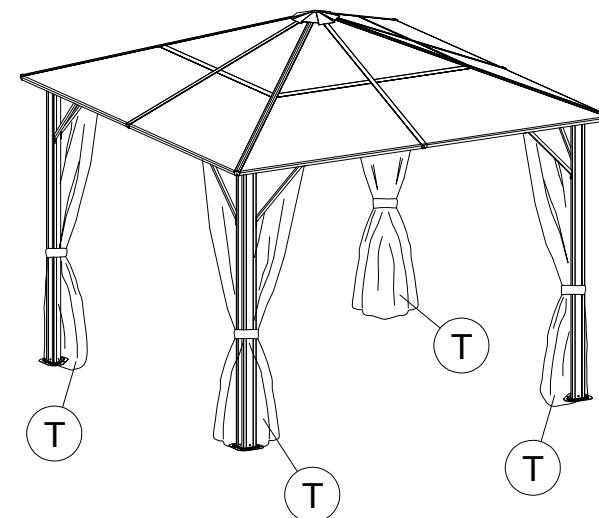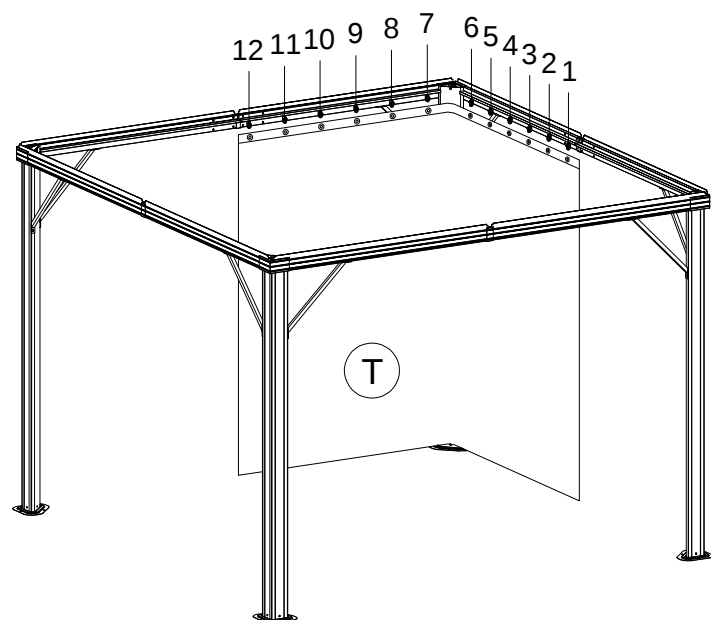



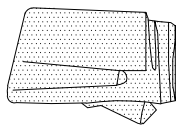


T1 x4

<21>

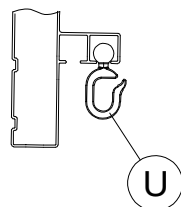

Bij het monteren van de netten of zijwanden kun je het beste eerst de juiste bevestigingsband (tie) opzoeken. Hang vervolgens de wanden op volgens het nummer van de openingen aan de linker- en rechterzijde van de band. Zo weet je zeker dat alles goed op z'n plek hangt en mooi uitgelijnd i

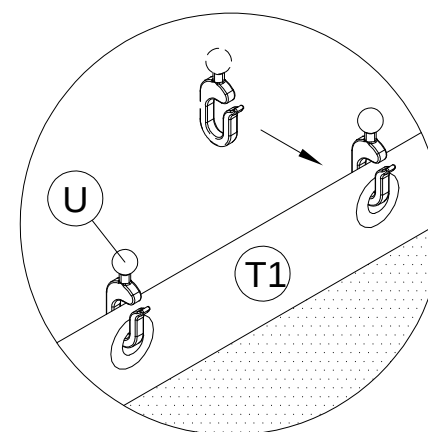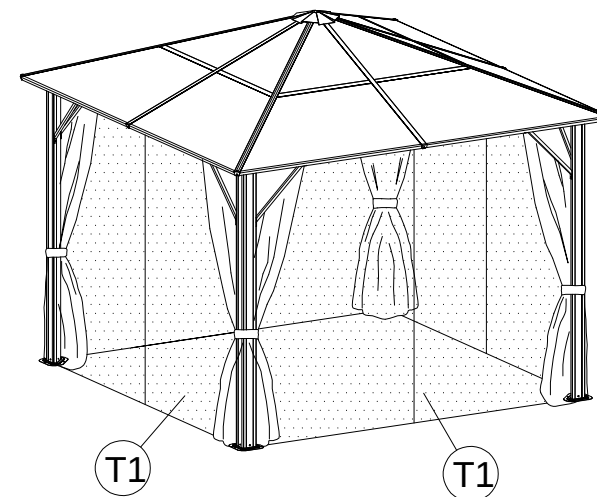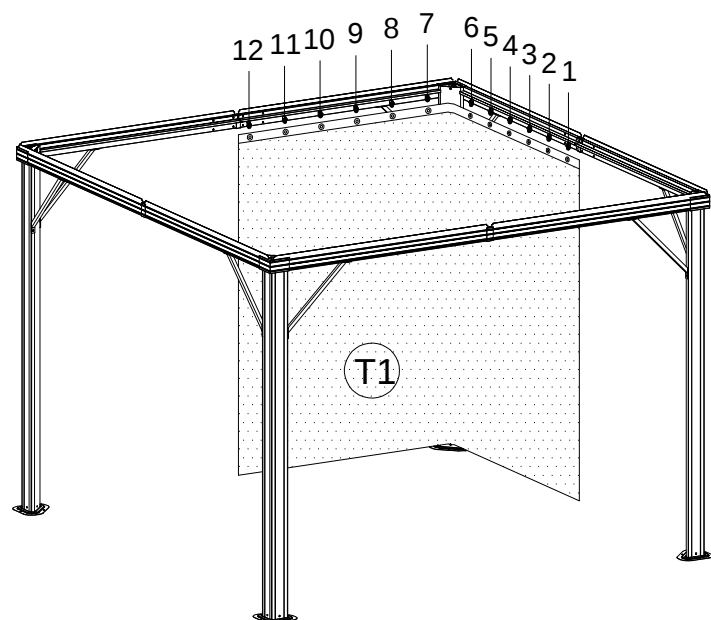







(Za) x12



(10) x12

<22>

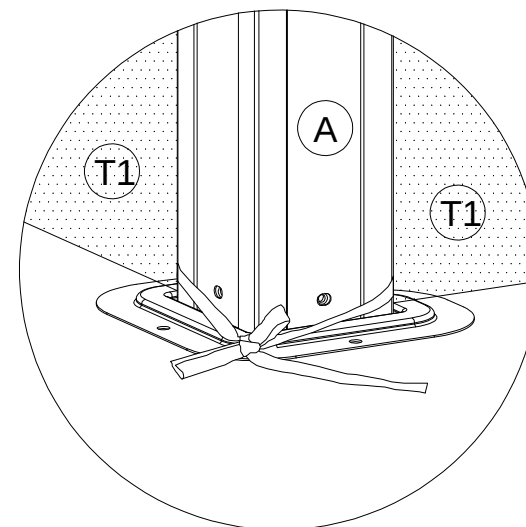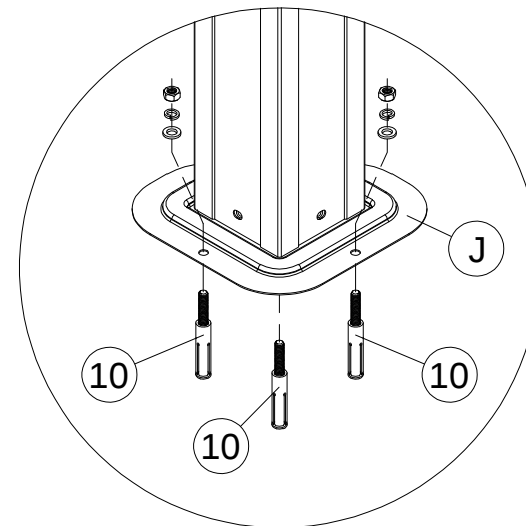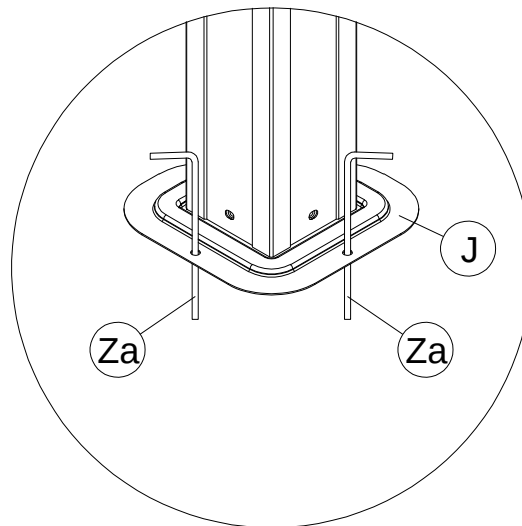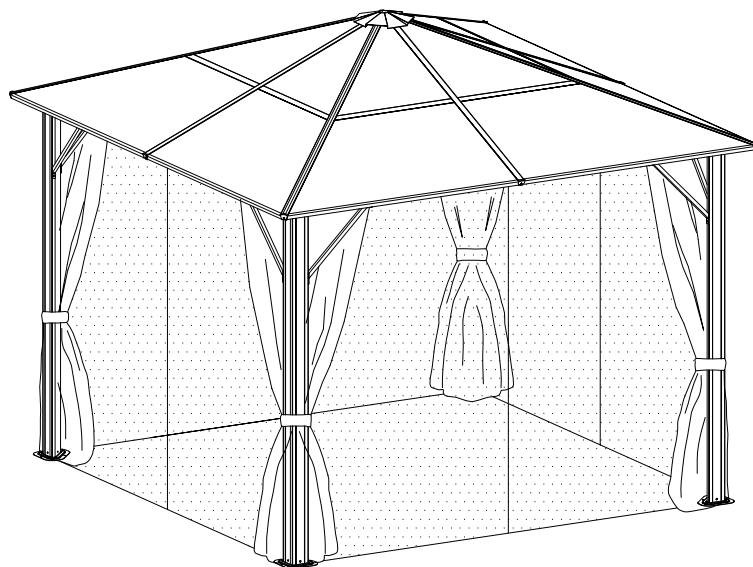

Tip: Het paviljoen is nu gemonteerd. Bepaal eerst de definitieve plek waar je het wilt plaatsen en bevestig het vervolgens met schroeven. Als de ondergrond van beton is, kun je de meegeleverde keilbouts (expansieschroeven) gebruiken om het paviljoen stevig te verankeren.