





3 x 4 M Skyshade - Steel

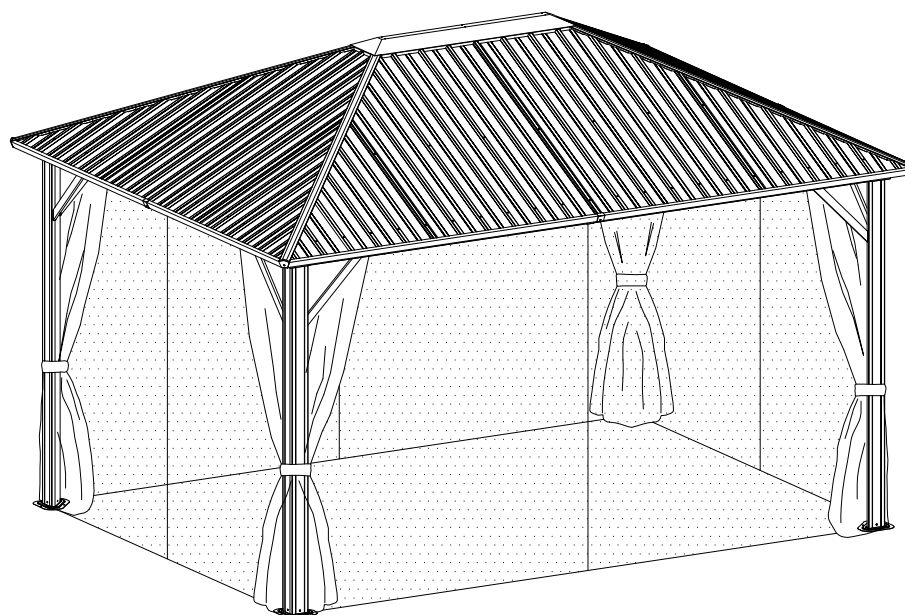


Let op: Voor de montage zijn minimaal 3 personen nodig om veilig en efficiënt te kunnen werken.

Benodigde gereedschappen:



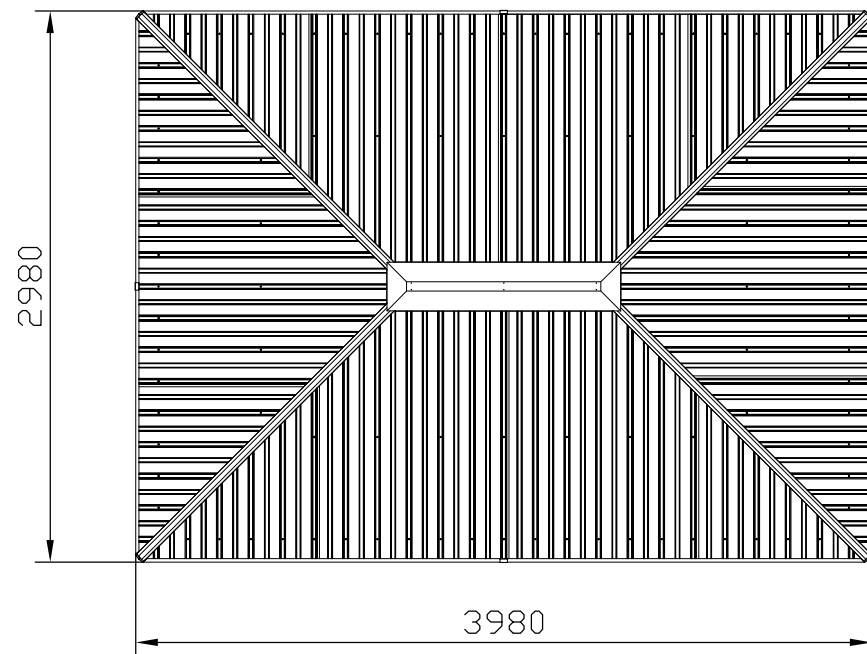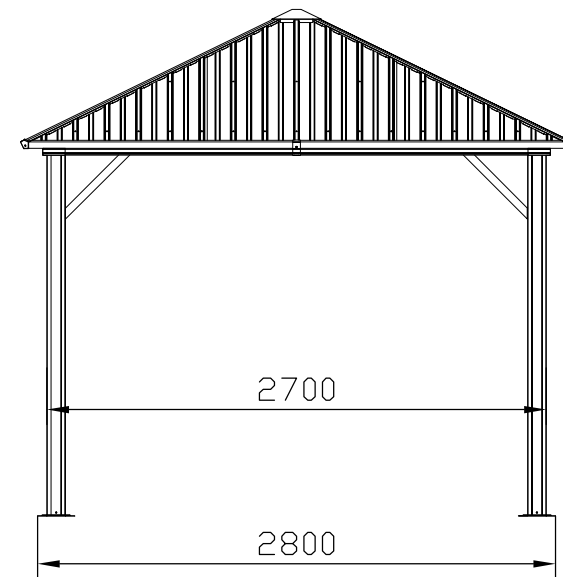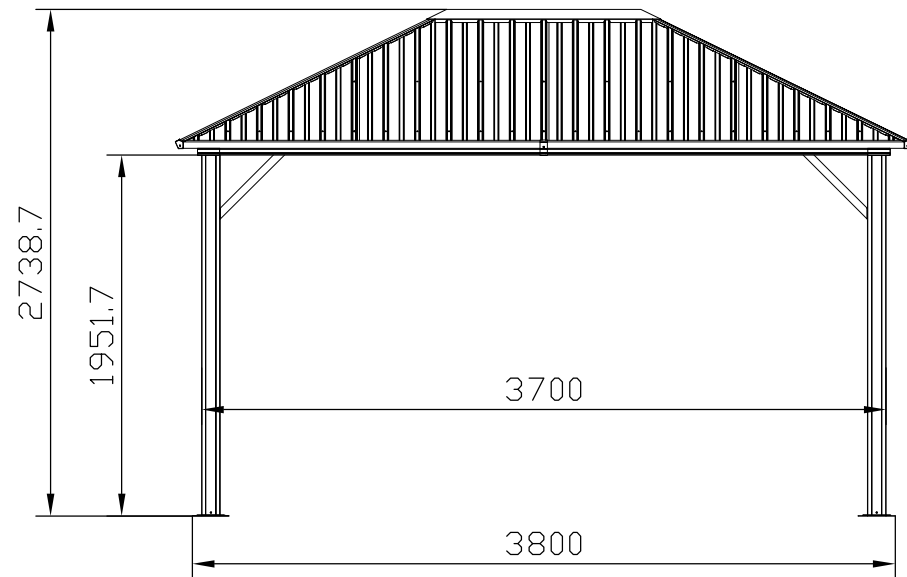



A x4



B x2



B1 x2




C x2




C1 x2




E x4





E1 x4




F1 x2



F2 x2



F3 x2














F4 x2













G1 x2




G2 x2

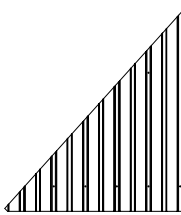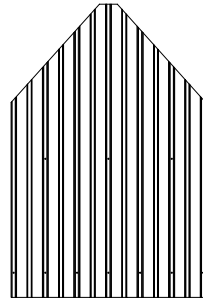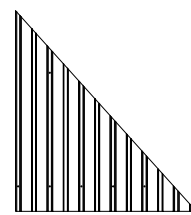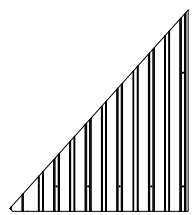			
G3 x2		G4 x2	
			
H1 x4	H2 x4	J x4	K x4
			
K1 x4	L x1	M x1	N x4
			
N1 x4	N2 x4	P x4	
			
Q1 x2	Q x2	Q1 x2	R1 x2

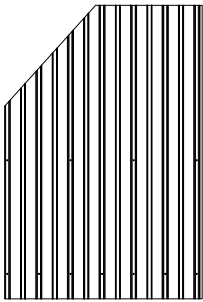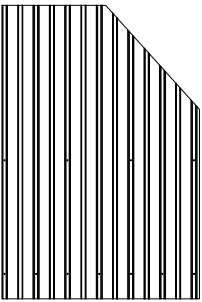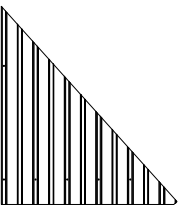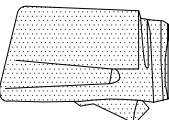

 (R2) x2	 (R3) x2	 (R4) x2	 x1
 (T) x4	 (T1) x4	 (U) x112	 (V) x4
 (Y) x96	 (Z) x56	 (Z1) x8	 (Za) x12
 (1) x97 M6x15	 (2) x8+x72 M6x23	 (3) x36 M5x12	 (4) x24 ST4.8x12
 (5) x2	 (6) x20 M6x42	 (7) x32 M6x10	 (10) x12

Stap 1

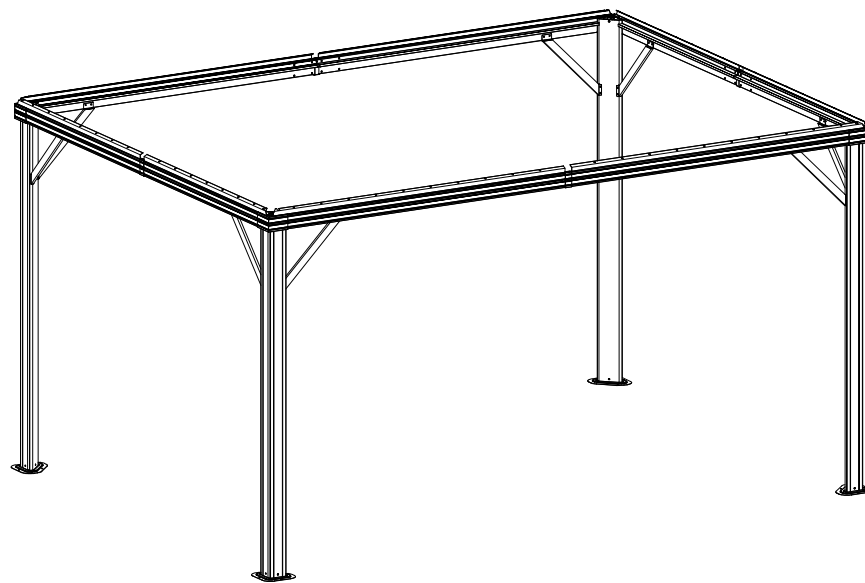

Tip: Draai de schroeven bij het monteren niet direct helemaal vast. Zet ze eerst losjes vast zodat alle onderdelen op hun plek blijven. Pas als je zeker weet dat alles goed gemonteerd is, kun je de schroeven stevig aandraaien om het frame te fixeren.


<1>

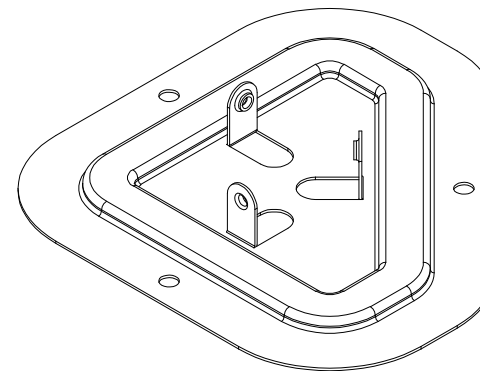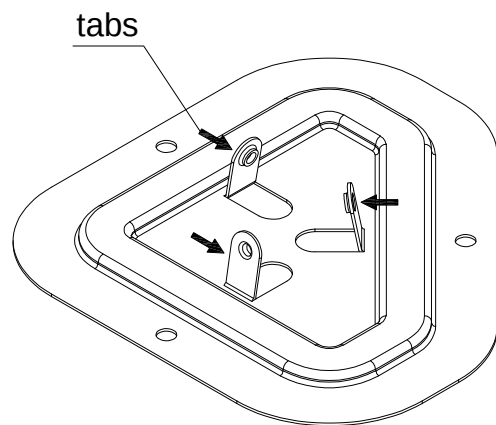

Tip: Zijn de lipjes op de voetplaat krom? Gebruik dan een tang om ze recht te buigen, zodat je de schroeven makkelijker kunt monteren.



A x4






J x4



M6x15

1 x12

<2>

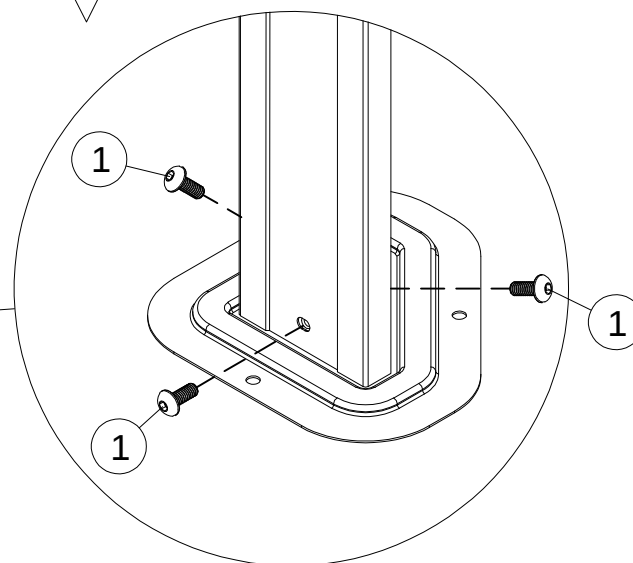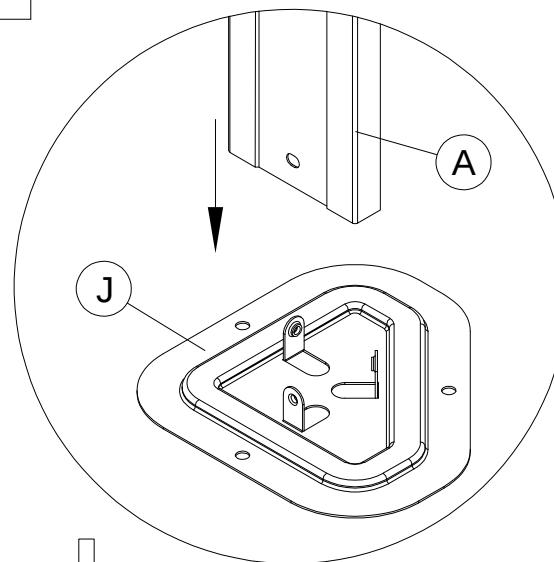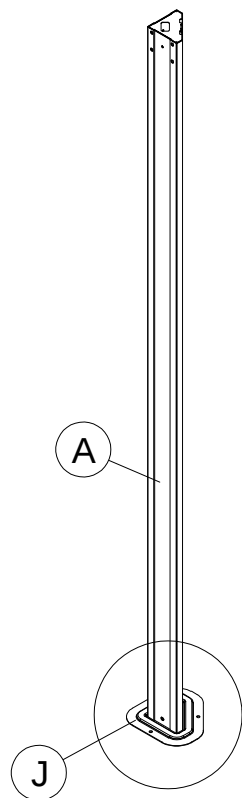




(B) x2



(B1) x2




(P) x2



M6x15


(1) x20

<3>

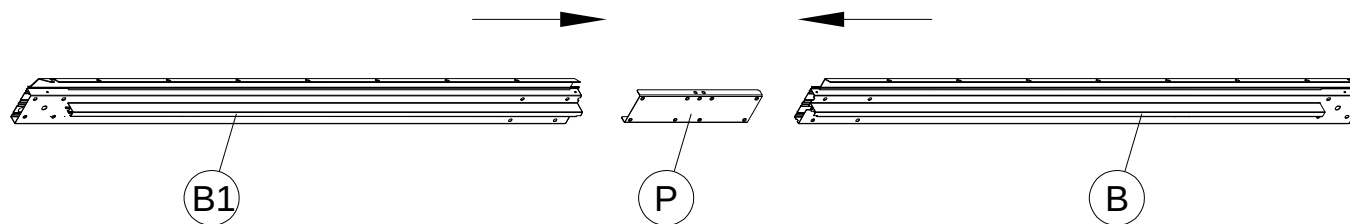

Tip 1: Gebruik schroeven #1 om de gaten in ligger B1 en verbindingsstuk P uit te lijnen, en bevestig daarna ligger B.
Tip 2: Zet de schroeven eerst alleen losjes vast om alles op zijn plek te houden. Draai alle schroeven pas volledig aan zodra de hele verbinding goed is uitgelijnd.

<4>

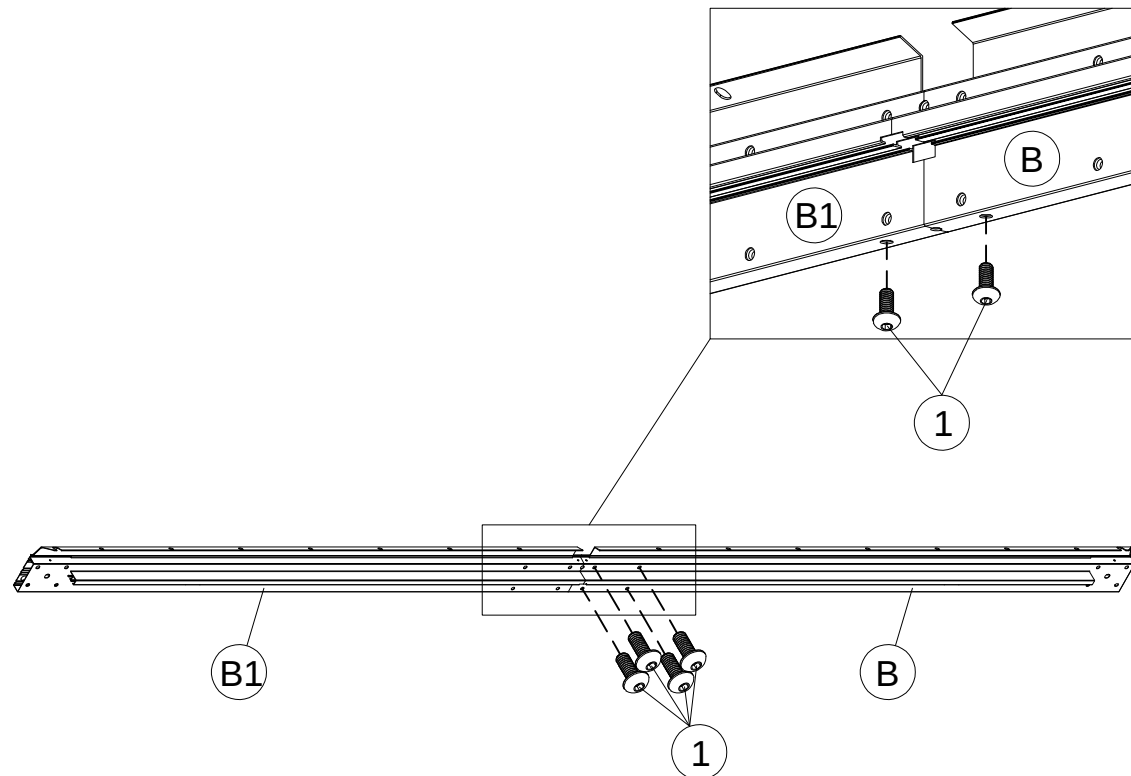




(C) x2



(C1) x2




(P) x2



M6x15

(1) x20


<5>

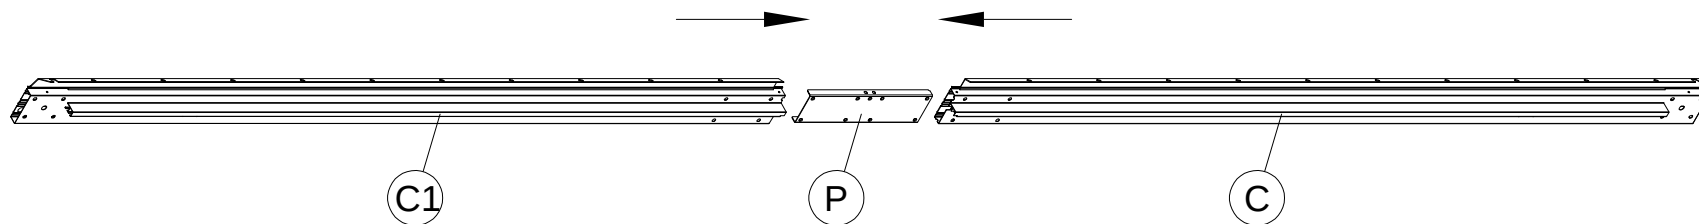

Tip 1: Gebruik schroeven #1 om de gaten in ligger C1 en verbindingsstuk P uit te lijnen, en bevestig daarna ligger C.

Tip 2: Zet de schroeven eerst alleen losjes vast om de onderdelen op hun plek te houden. Draai alle schroeven pas volledig aan zodra de hele verbinding goed is uitgelijnd..

<6>

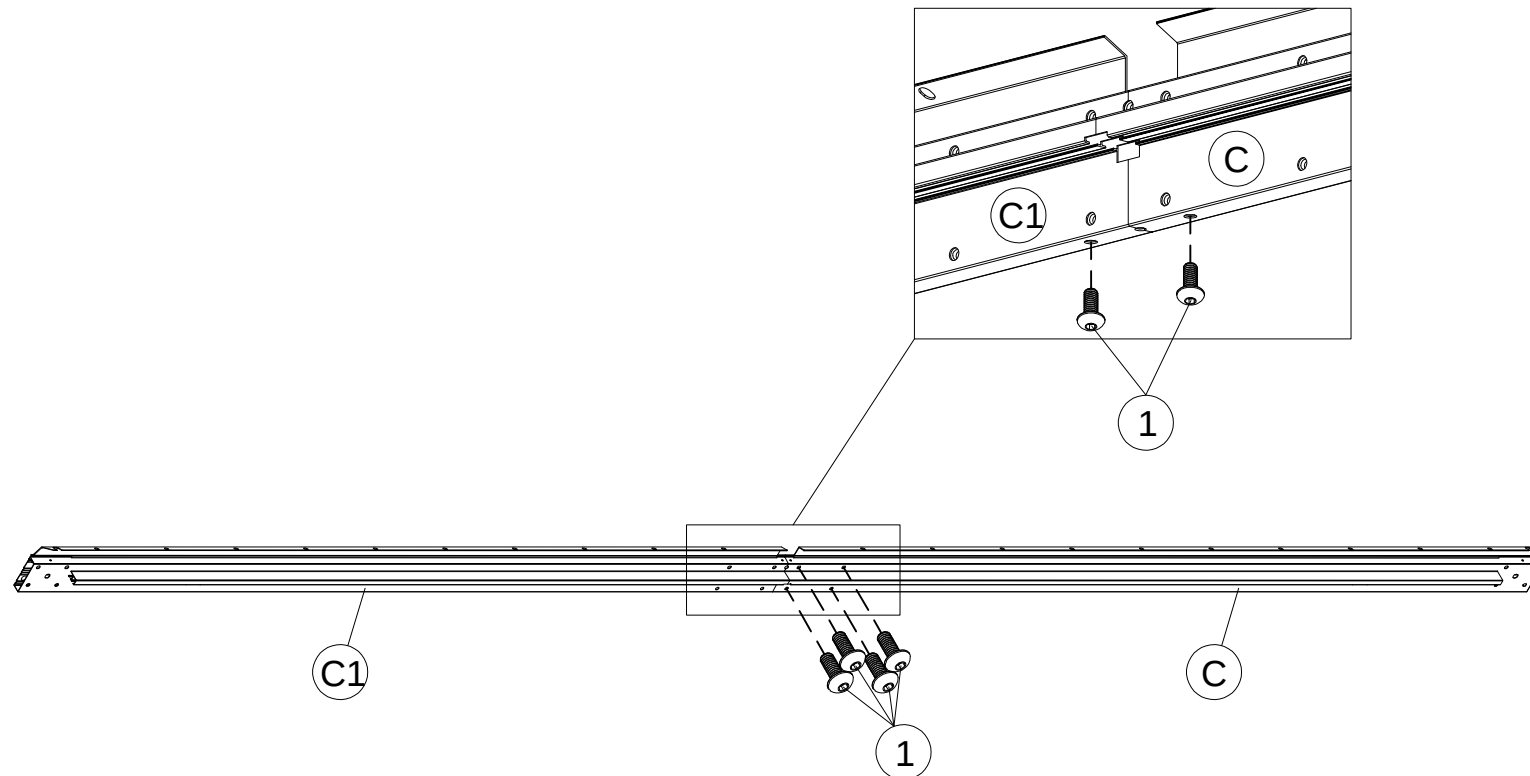





M6x10


7 x32

<7>

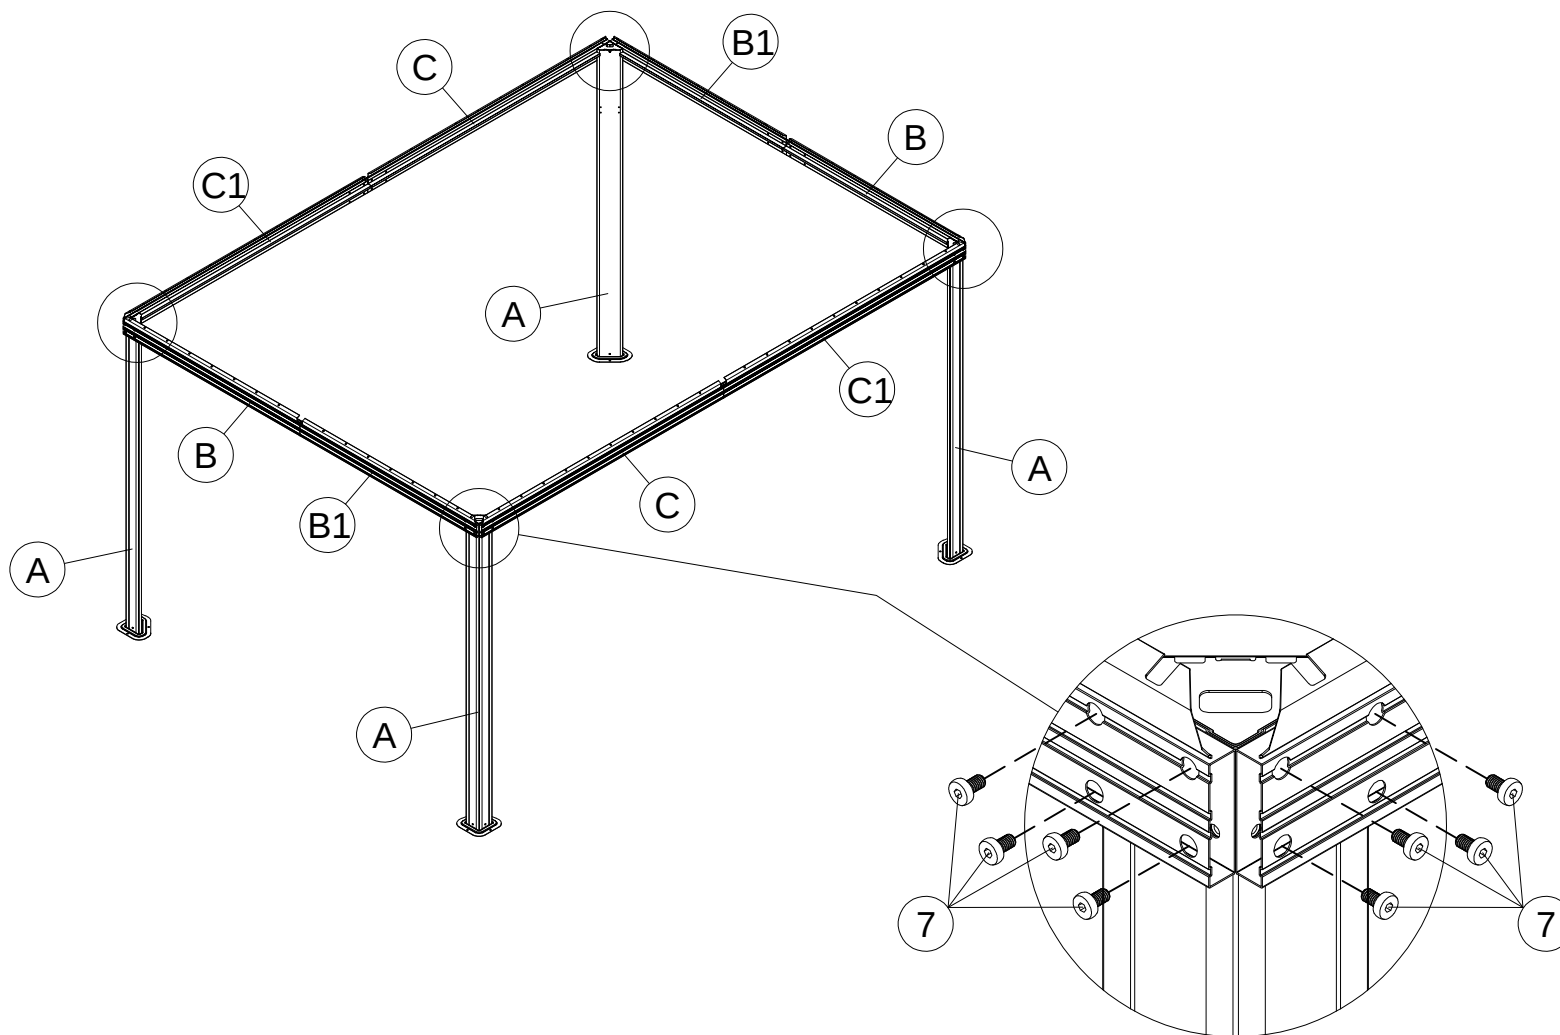



H1 x4




H2 x4




M5x12

3 x32

<8>

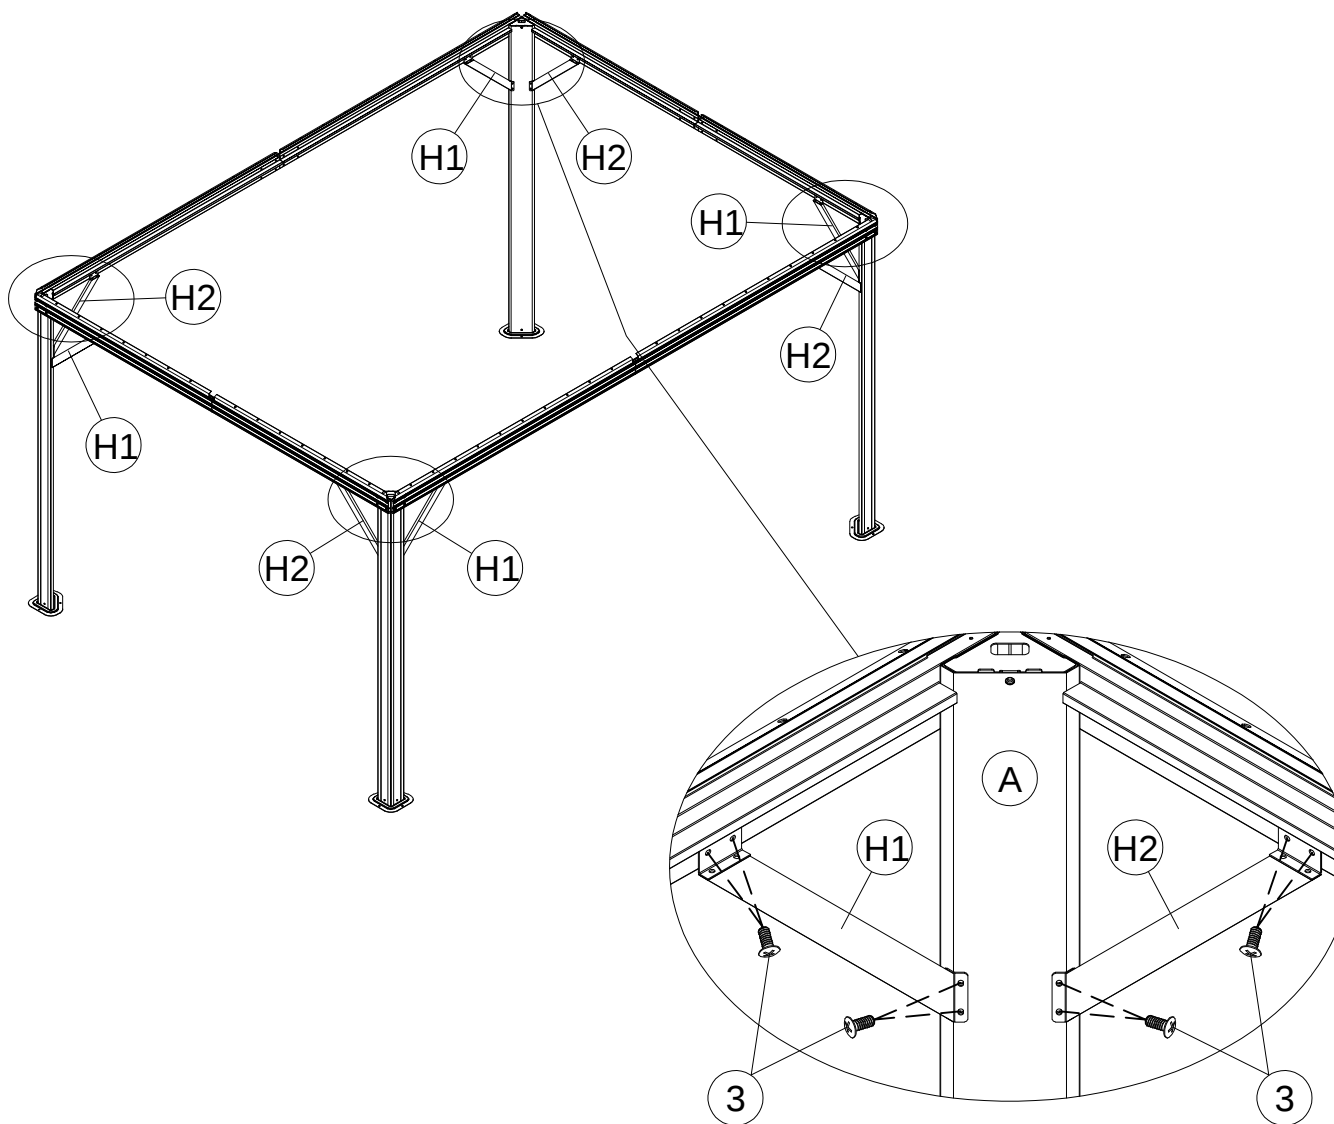



K x4






K1 x4



ST4.8x12


4 x24

<9>

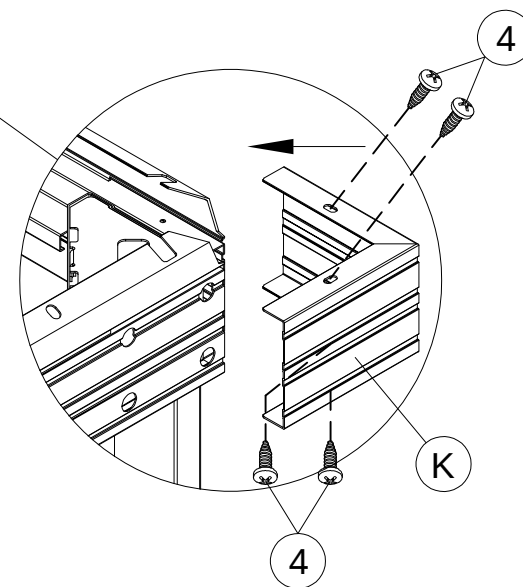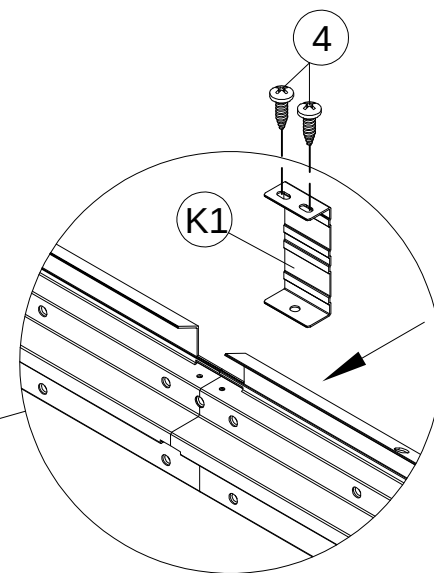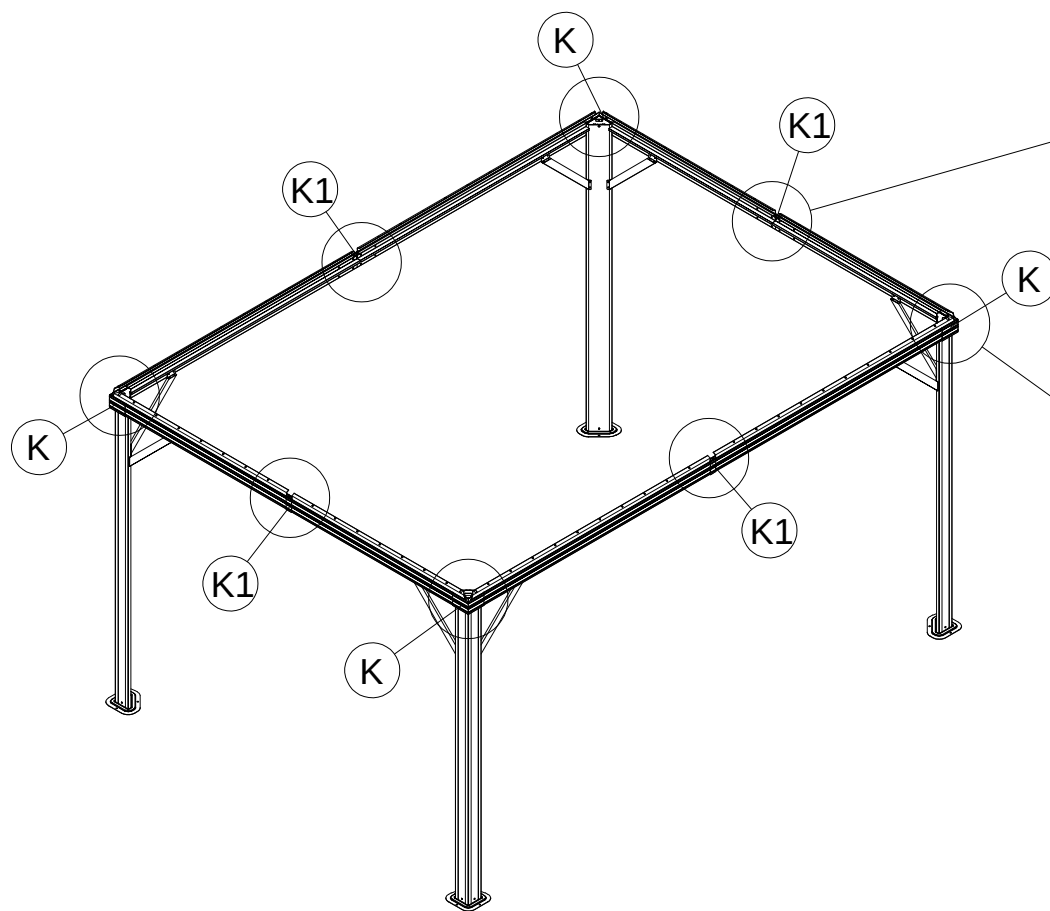



U x112








V x4




M5x12

3 x4

<10>

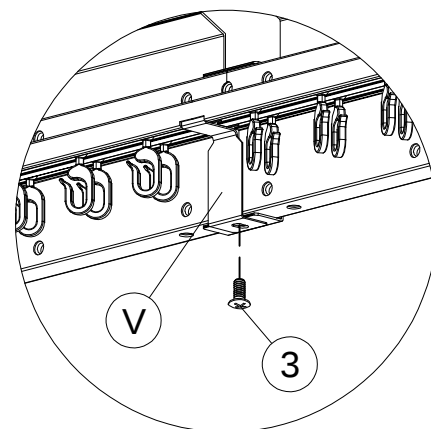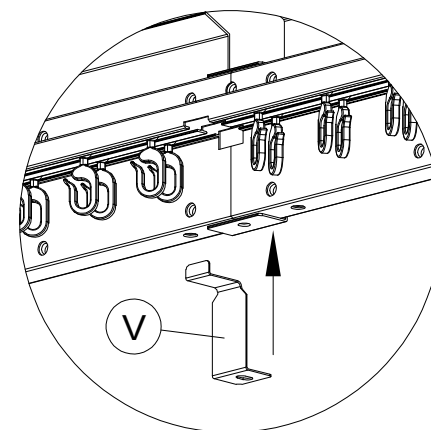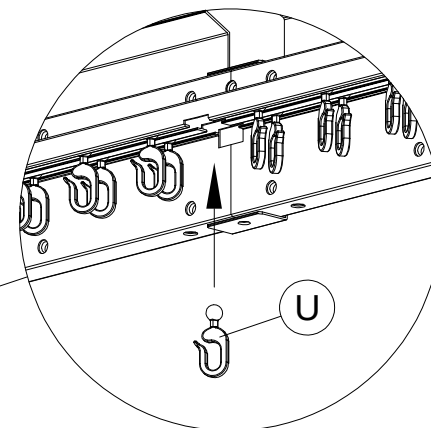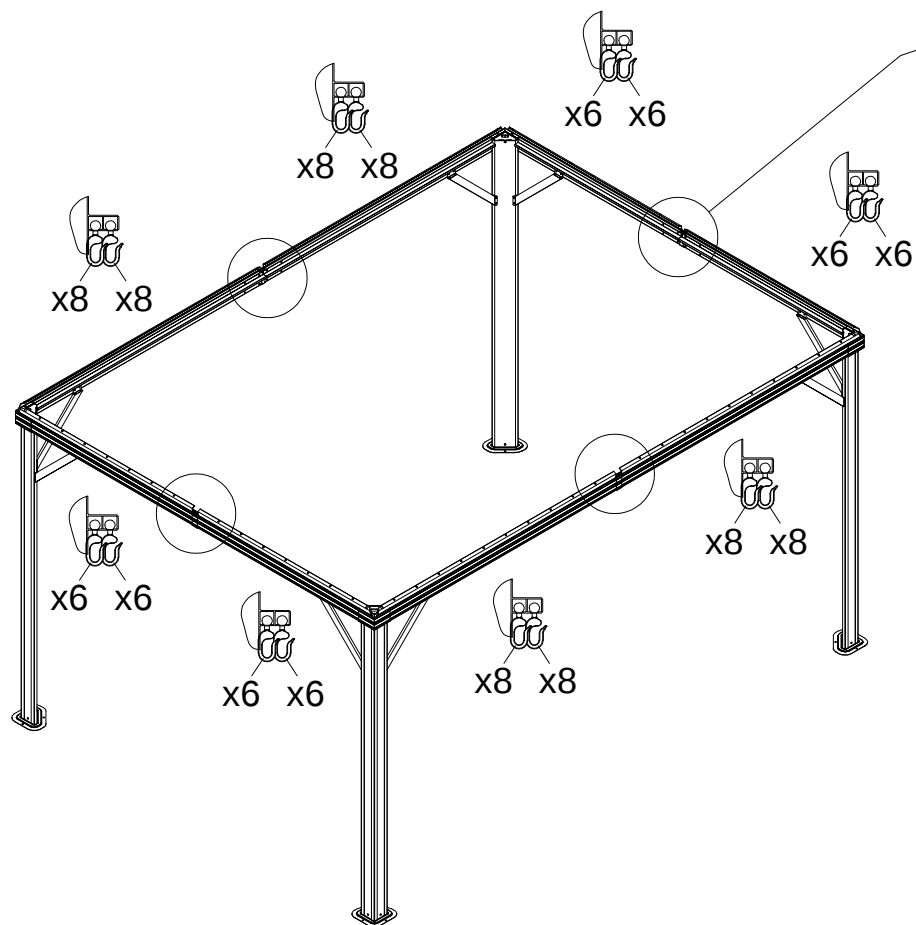


Stap 2

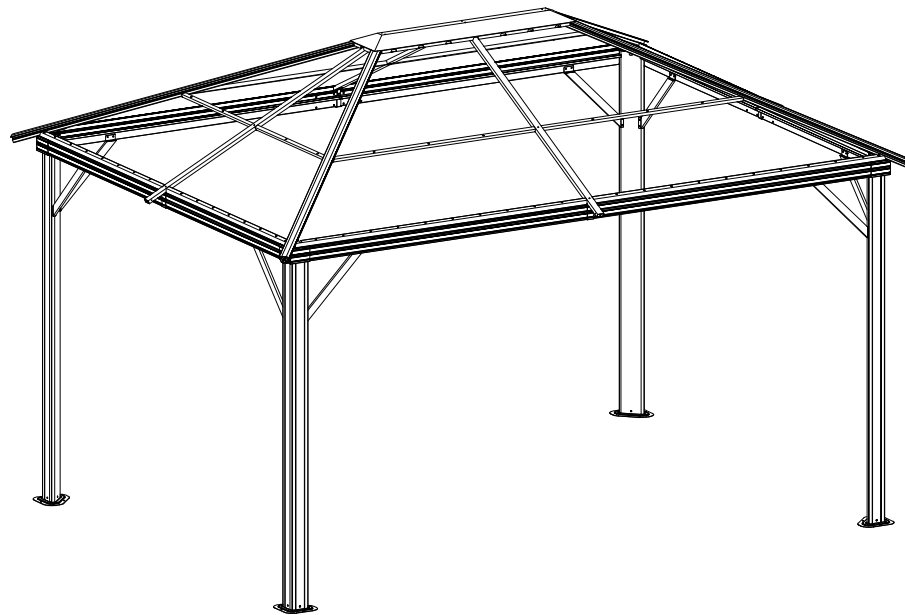

Tip: Draai de schroeven bij het monteren niet direct helemaal vast. Zet ze eerst losjes vast om de onderdelen op hun plek te houden. Pas als je zeker weet dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd, kun je de schroeven stevig aandraaien om het frame te bevestigen.



E x4




N2 x4



M6x15

1 x8

<11>

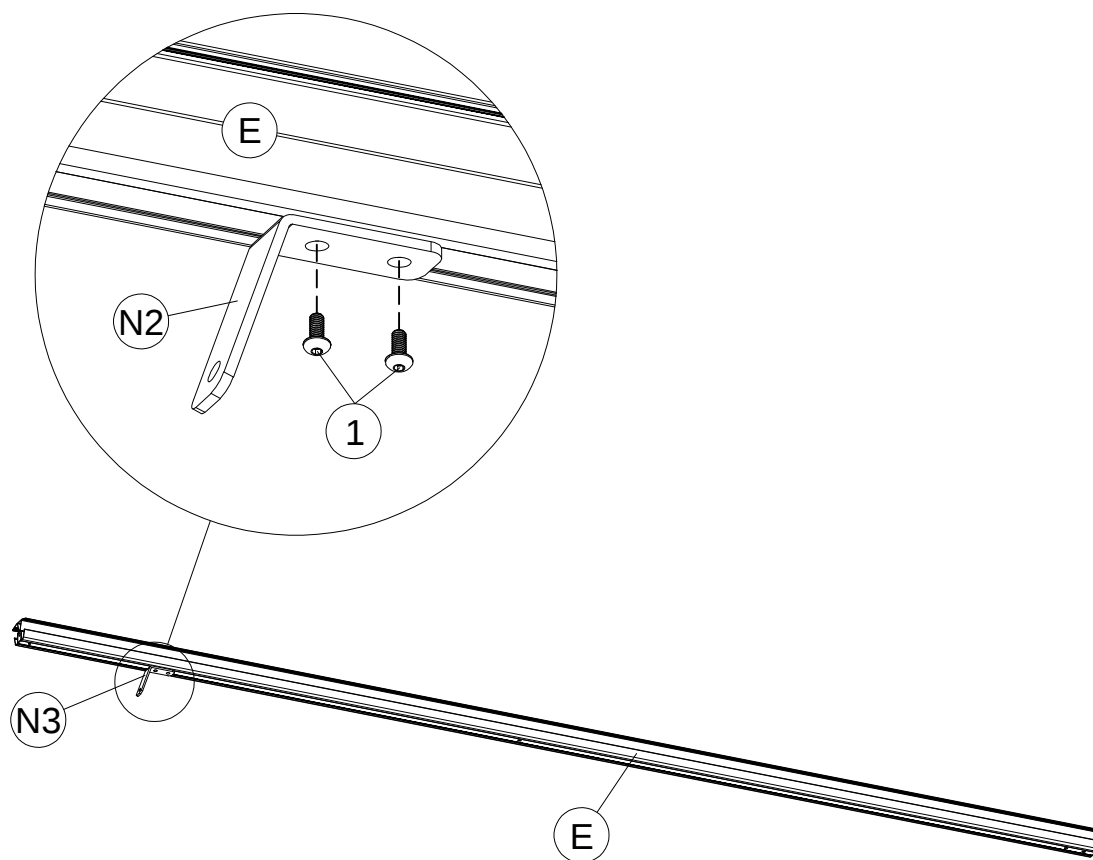




M6x15

1 x12



<12>

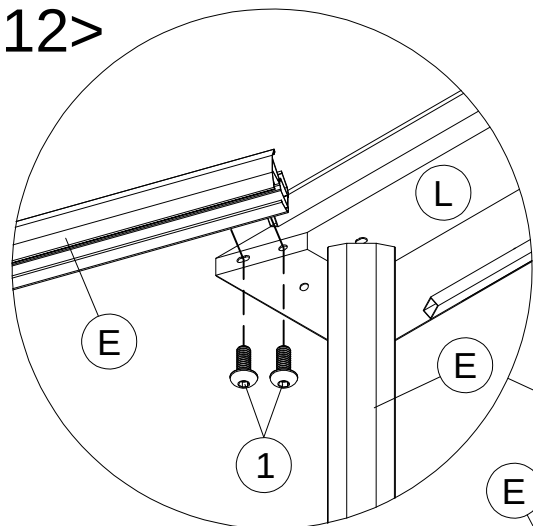

Note:

1. Let one person stand on the ladder to lift " L " and hold, and let others fasten the screws connecting both ends of " E ".

2. Please do not let go of holding " L " until all the " E " screws are installed.

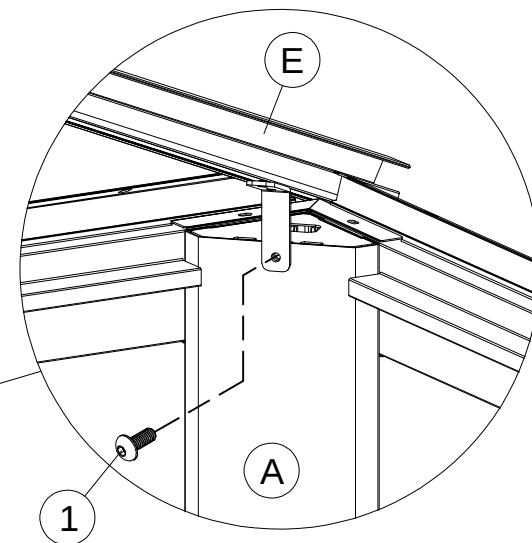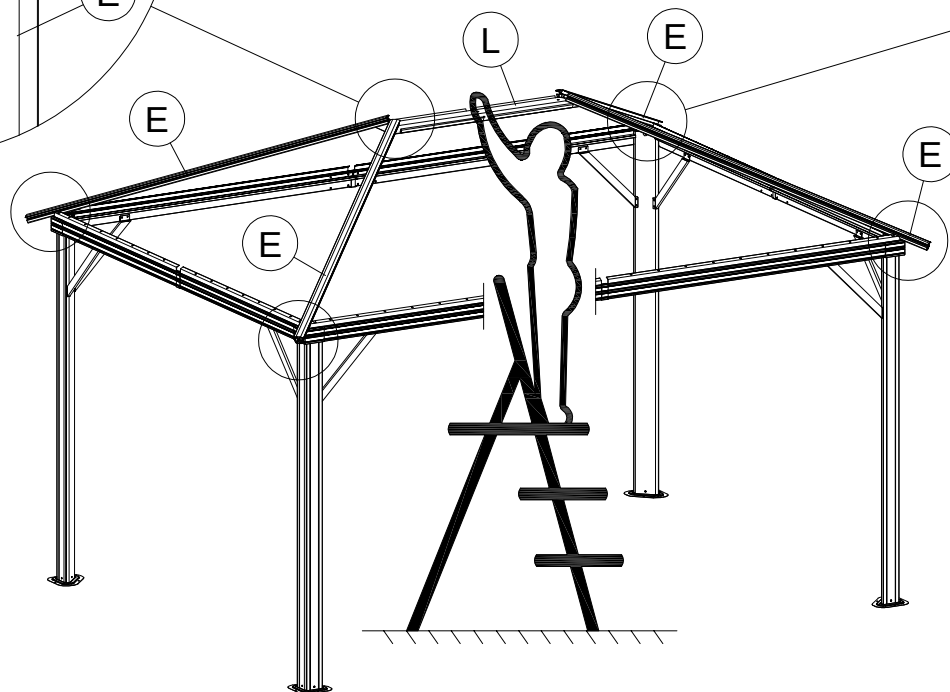






E1 x4




M6x15

1 x8

<13>

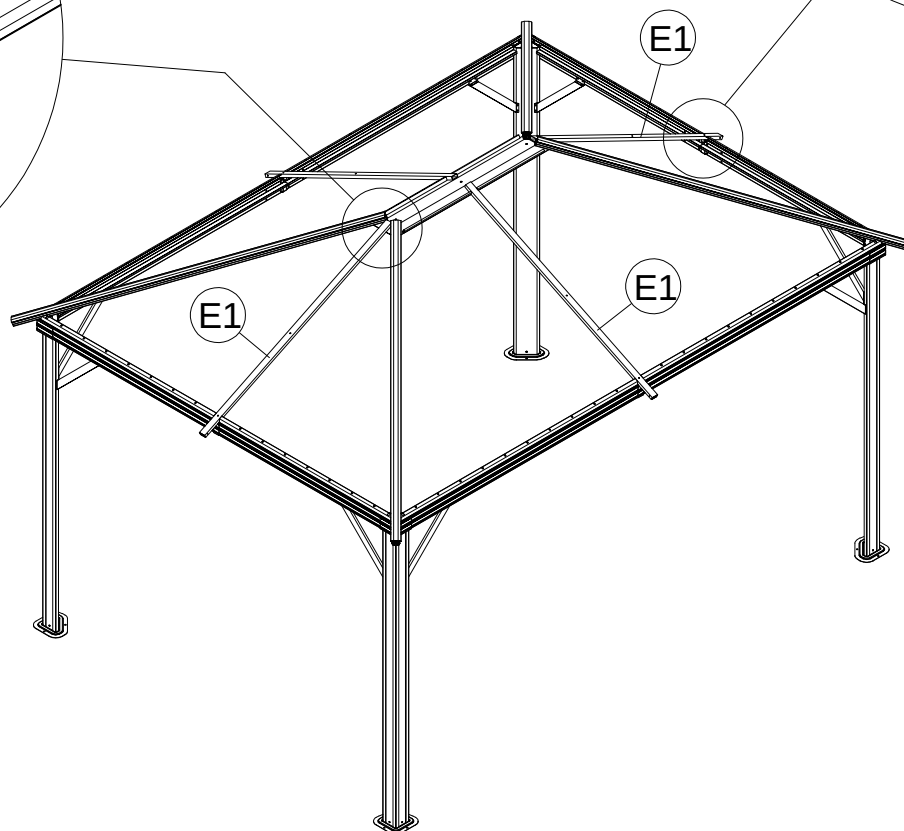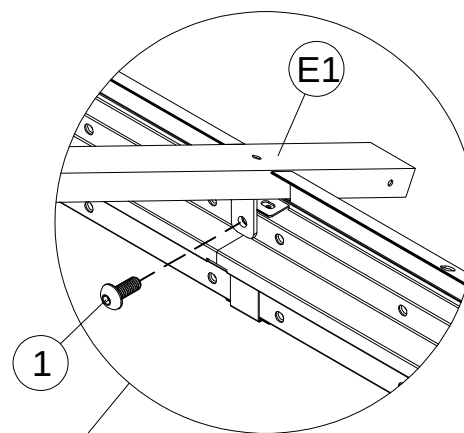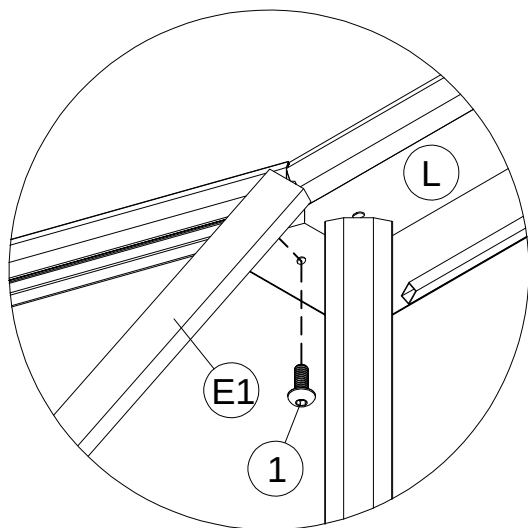



(M) x1





M6x15

(1) x1



(5) x2

<14>

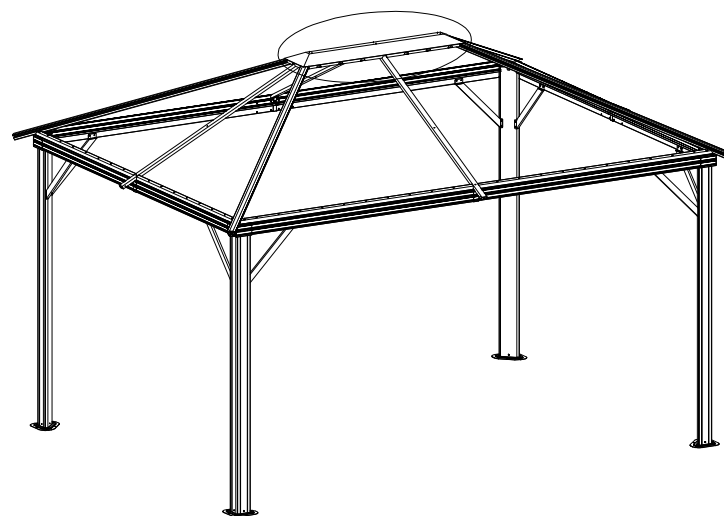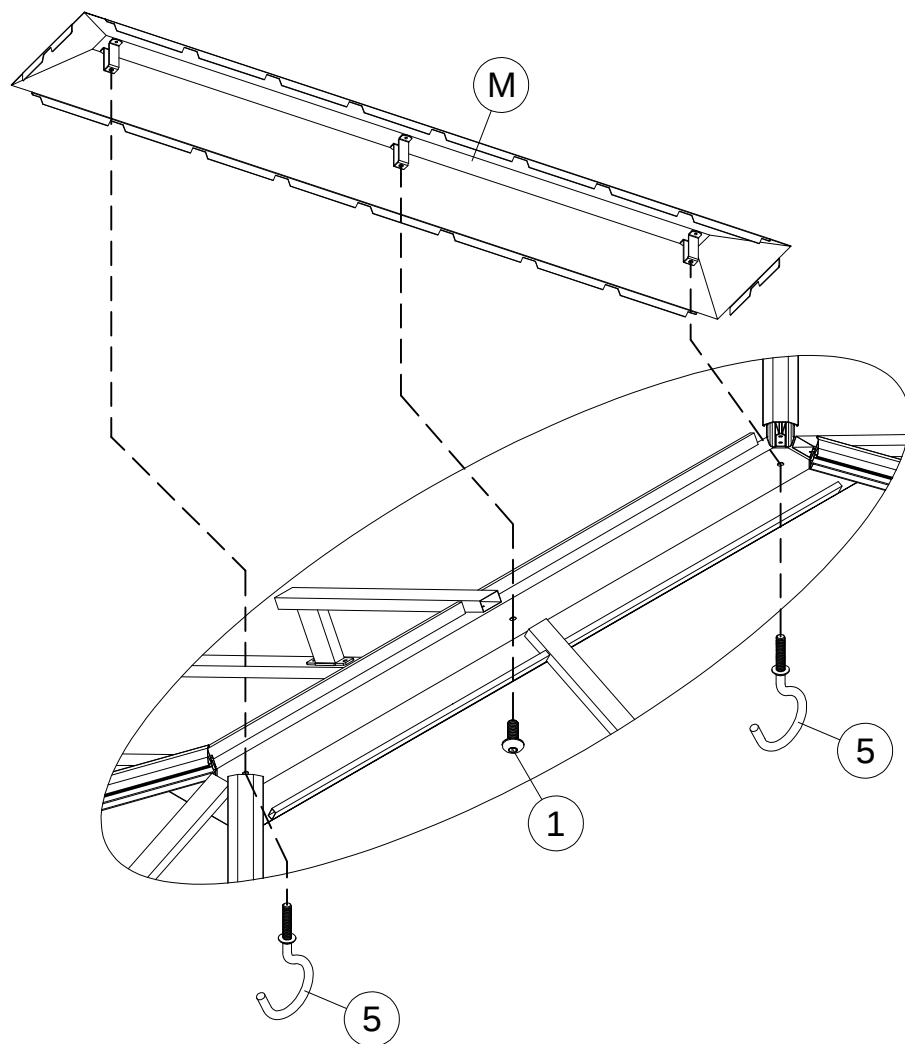

STEP 3



Tips: When installing the screws, don't tighten them all the way first, just roughly hold them in place, and when you're sure that all the parts are installed, then you can tighten the screws to secure the frame.

F1 x2

F2 x2




F3 x2

F4 x2


1 x8

M6x15


<15>

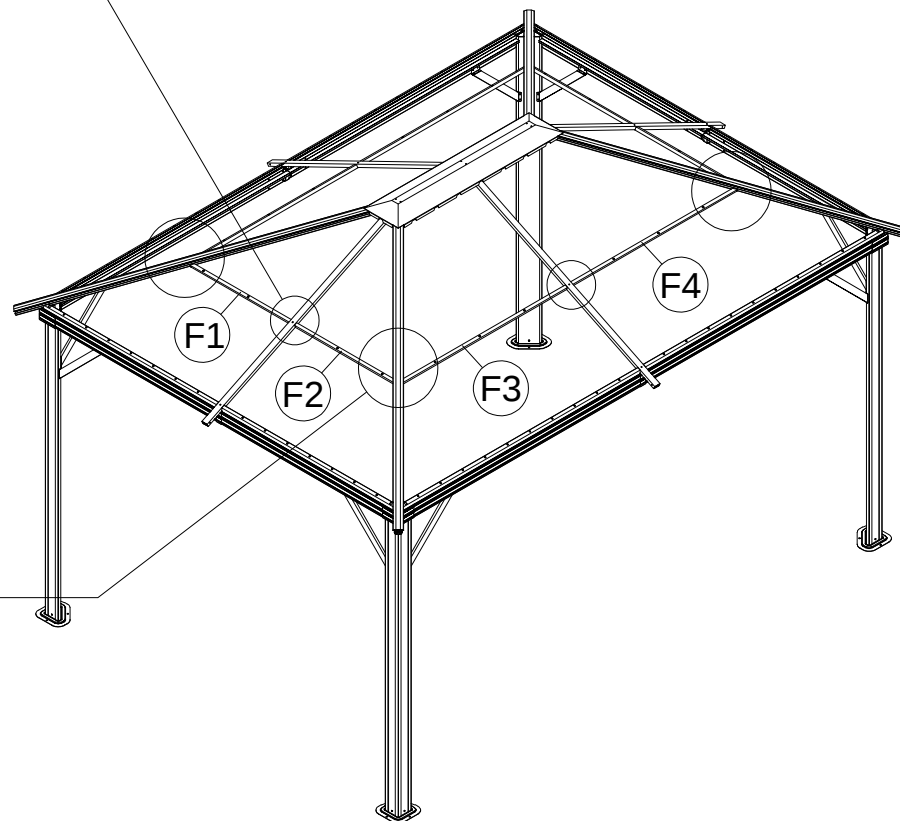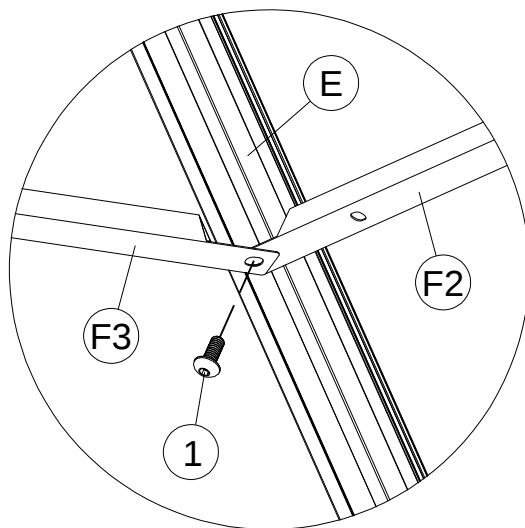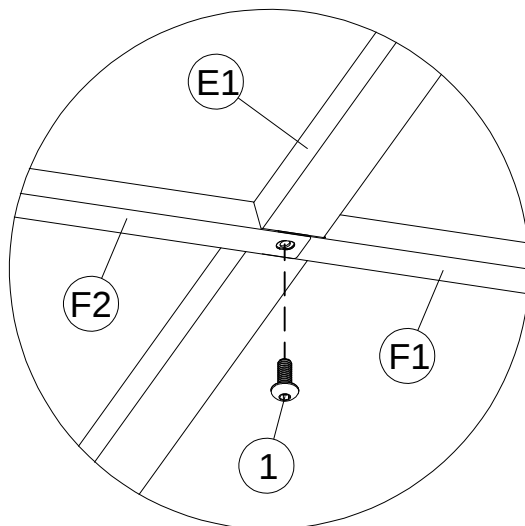


<16>

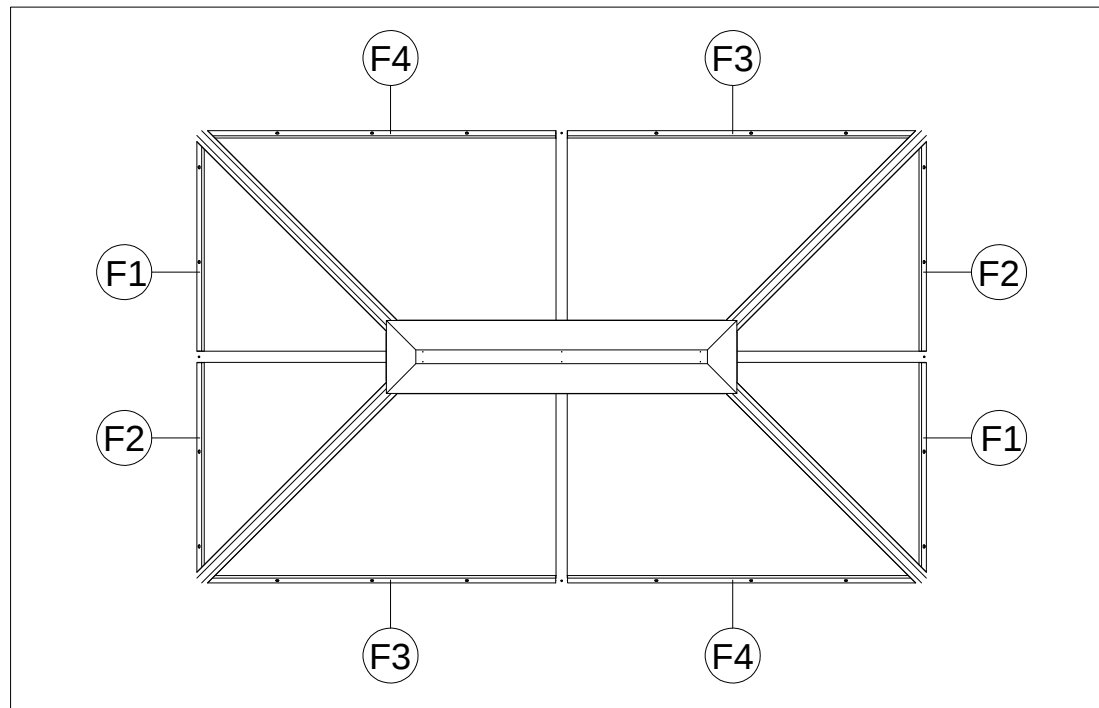


Q1 x2

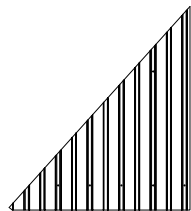


Q x2

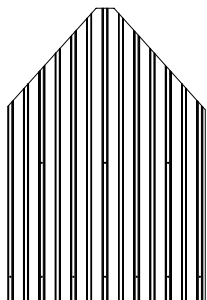


Q2 x2

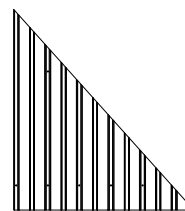




Z x28

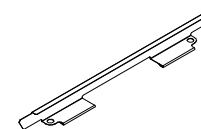


Z1 x4






<17>

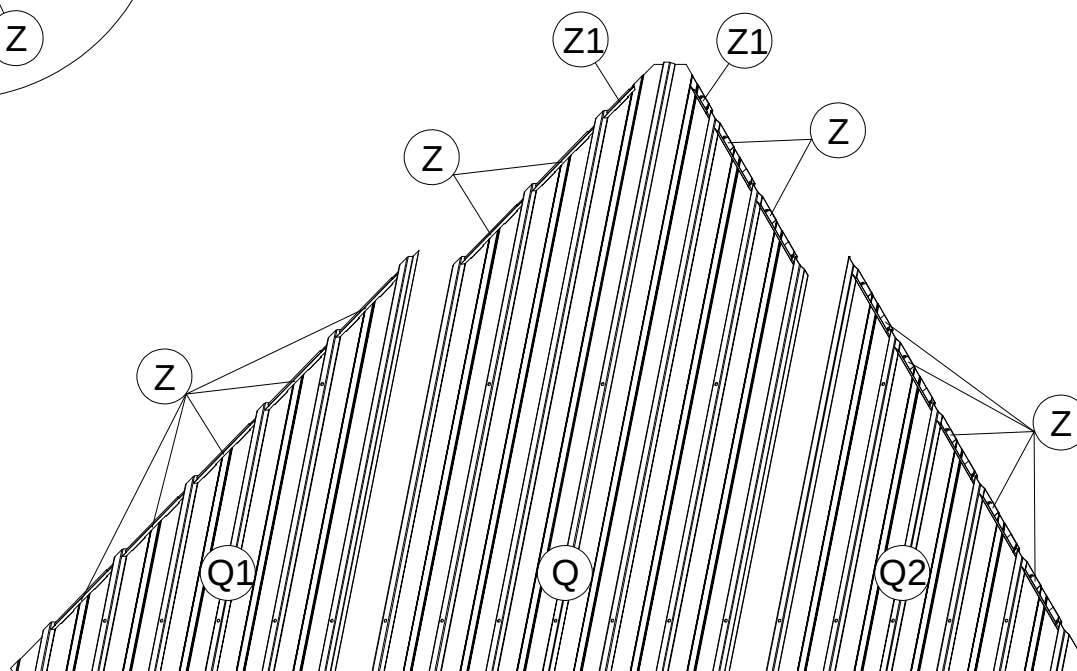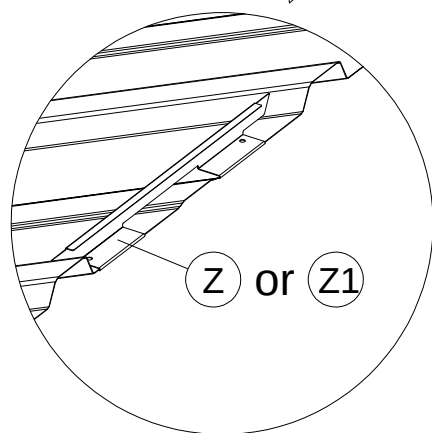
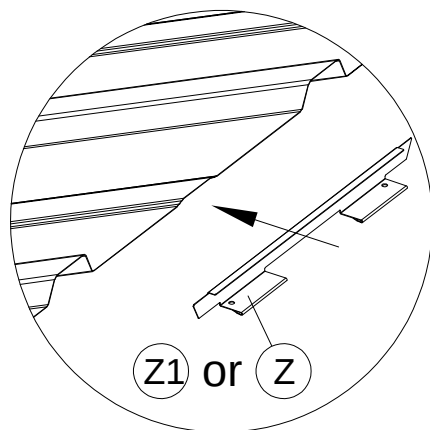


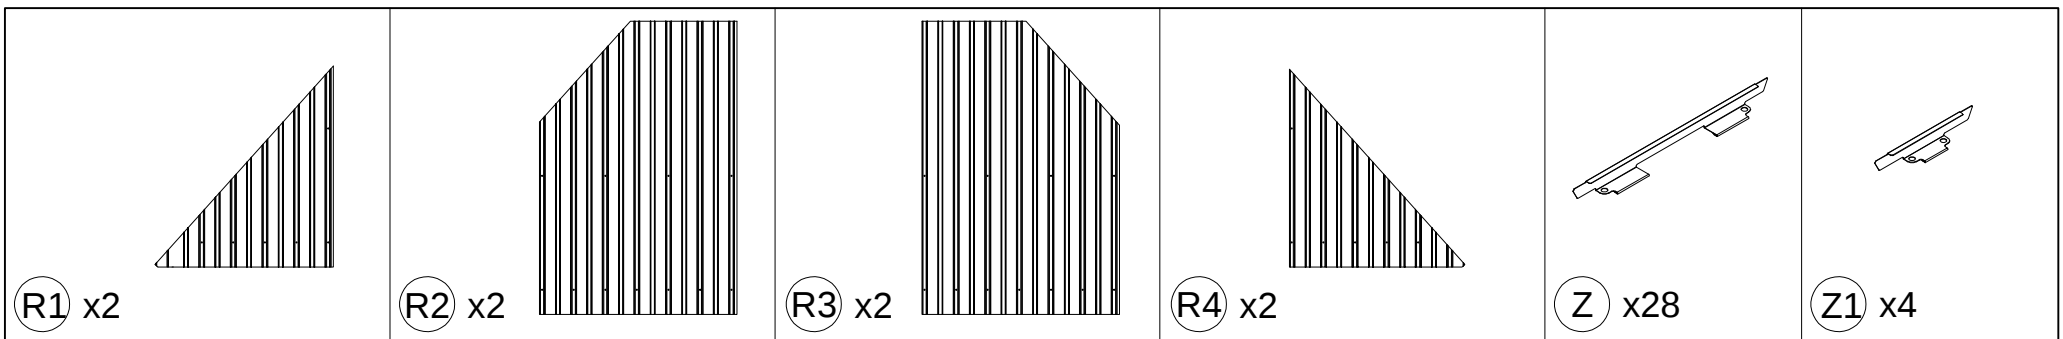


<18>

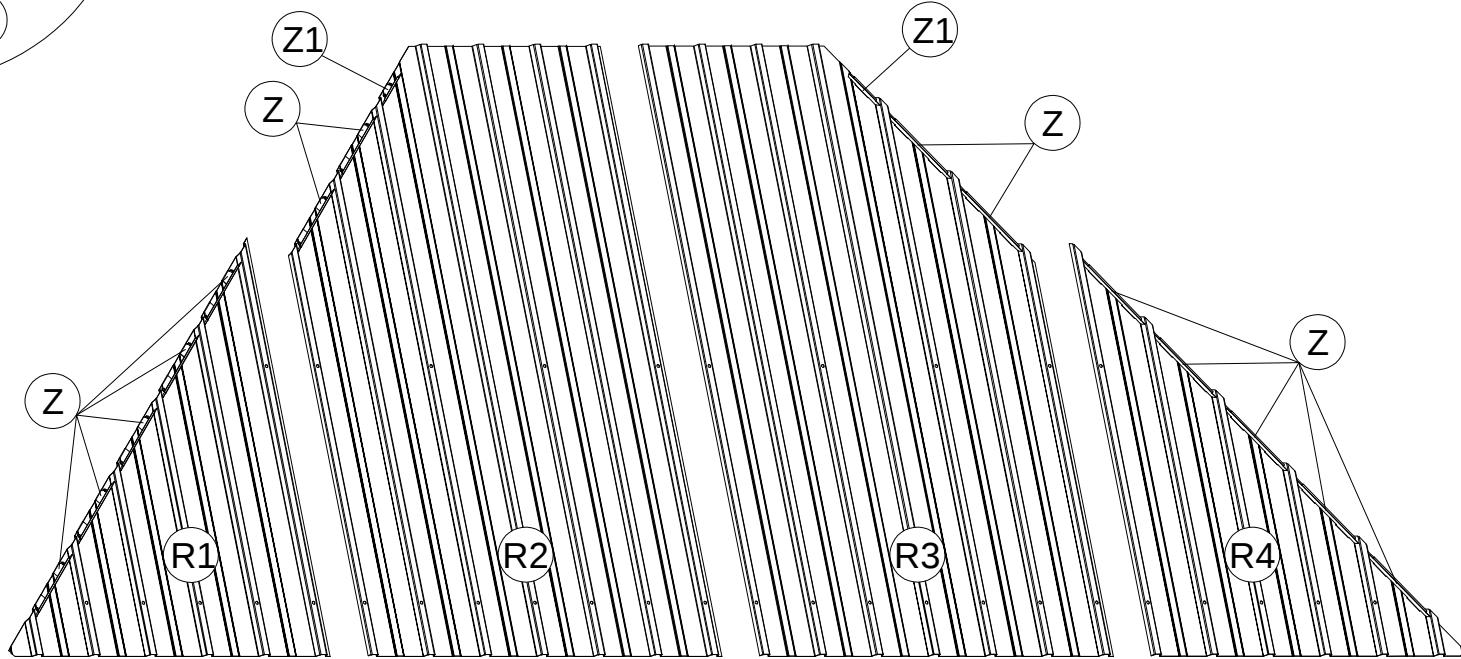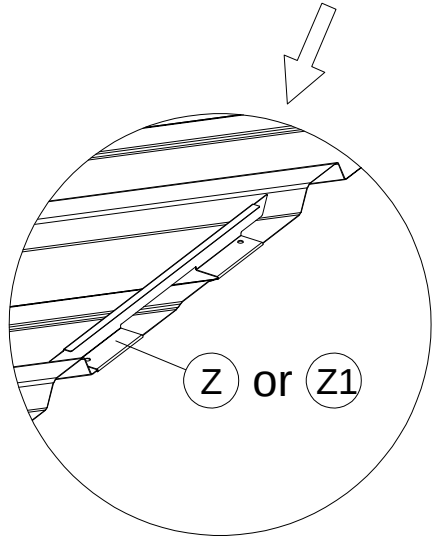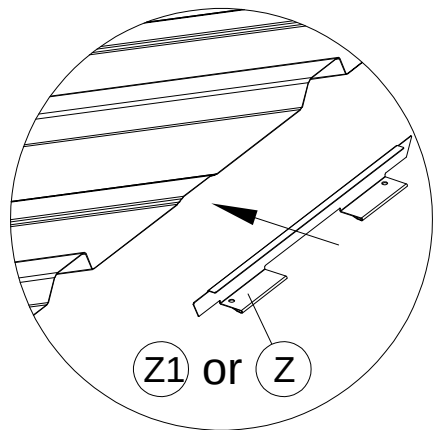


<19>

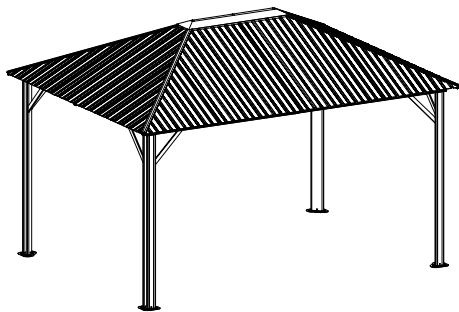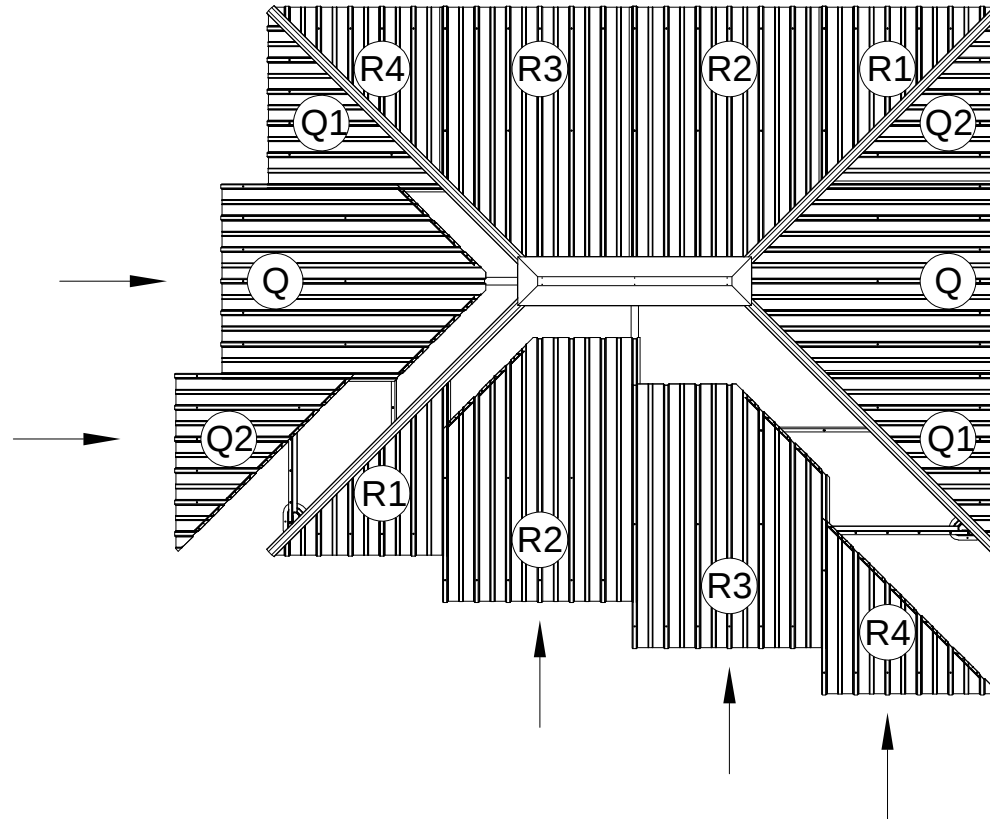

<20>

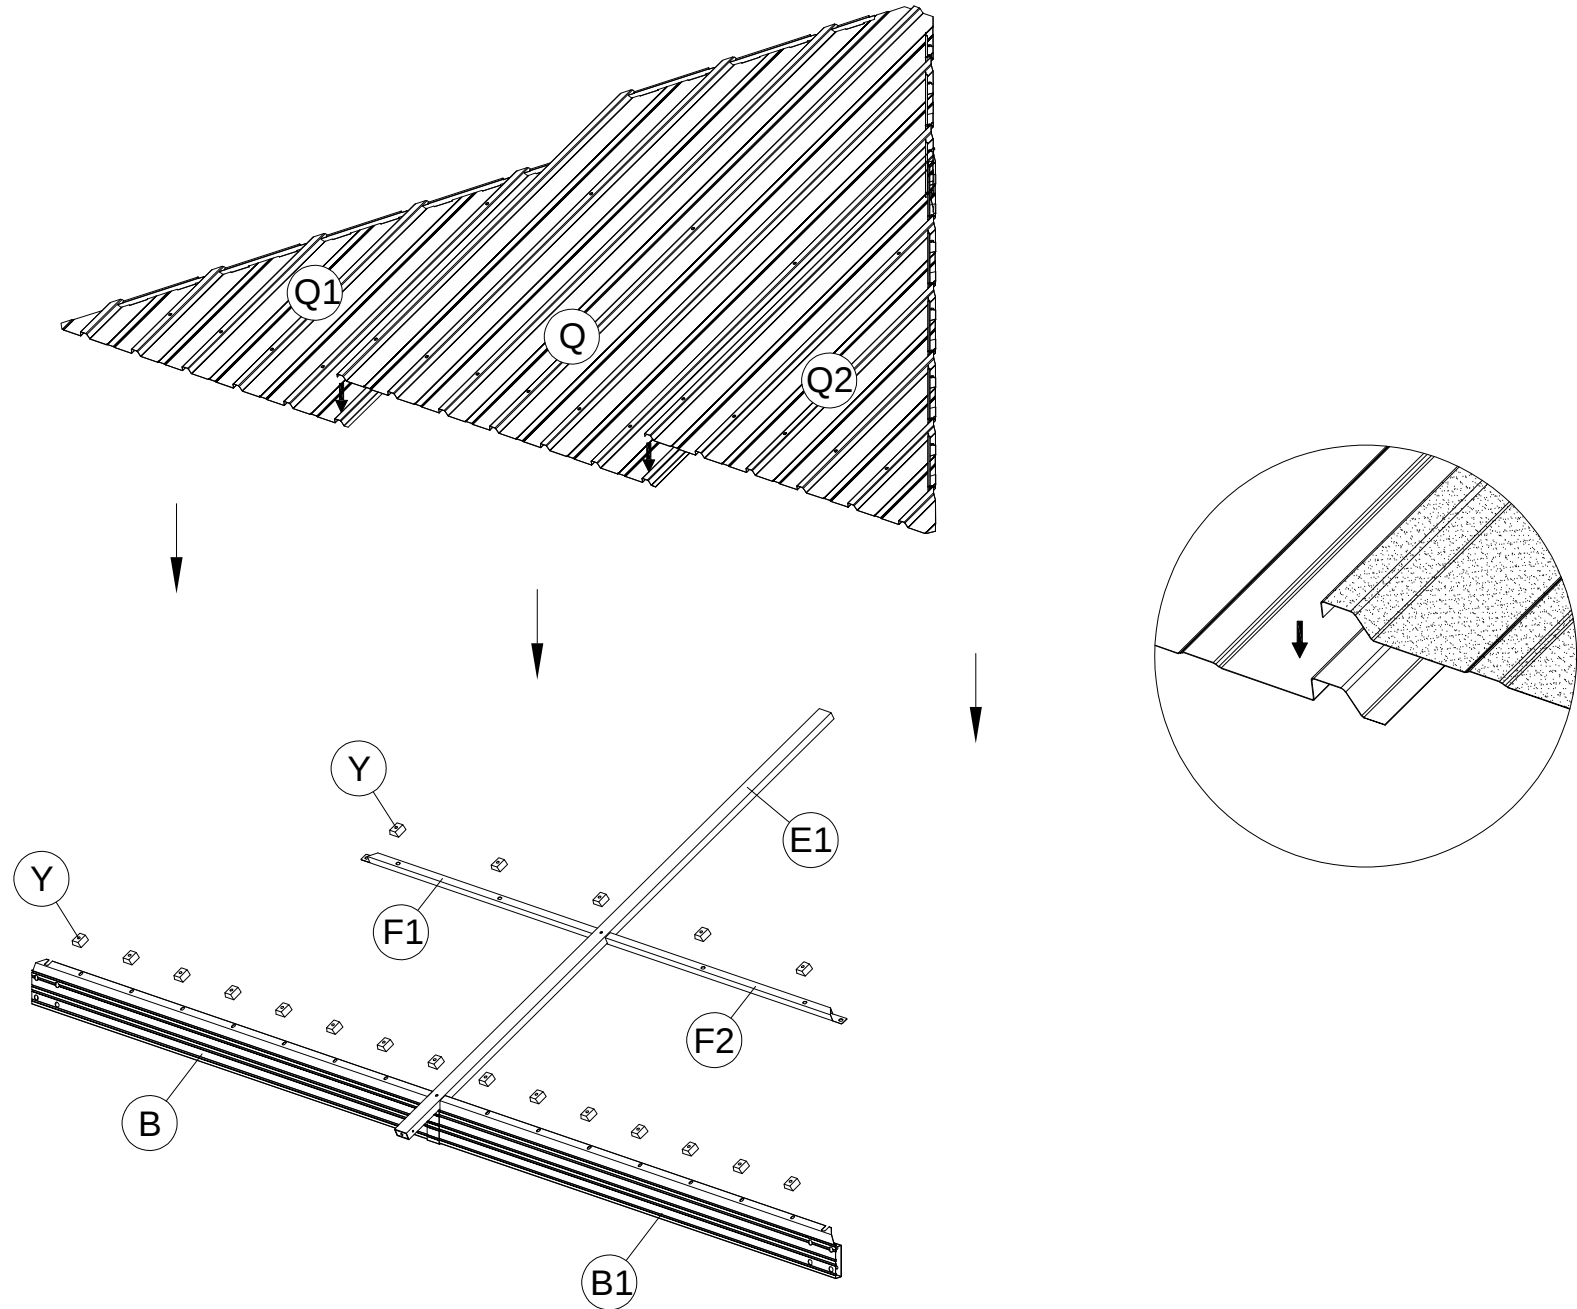

<21>

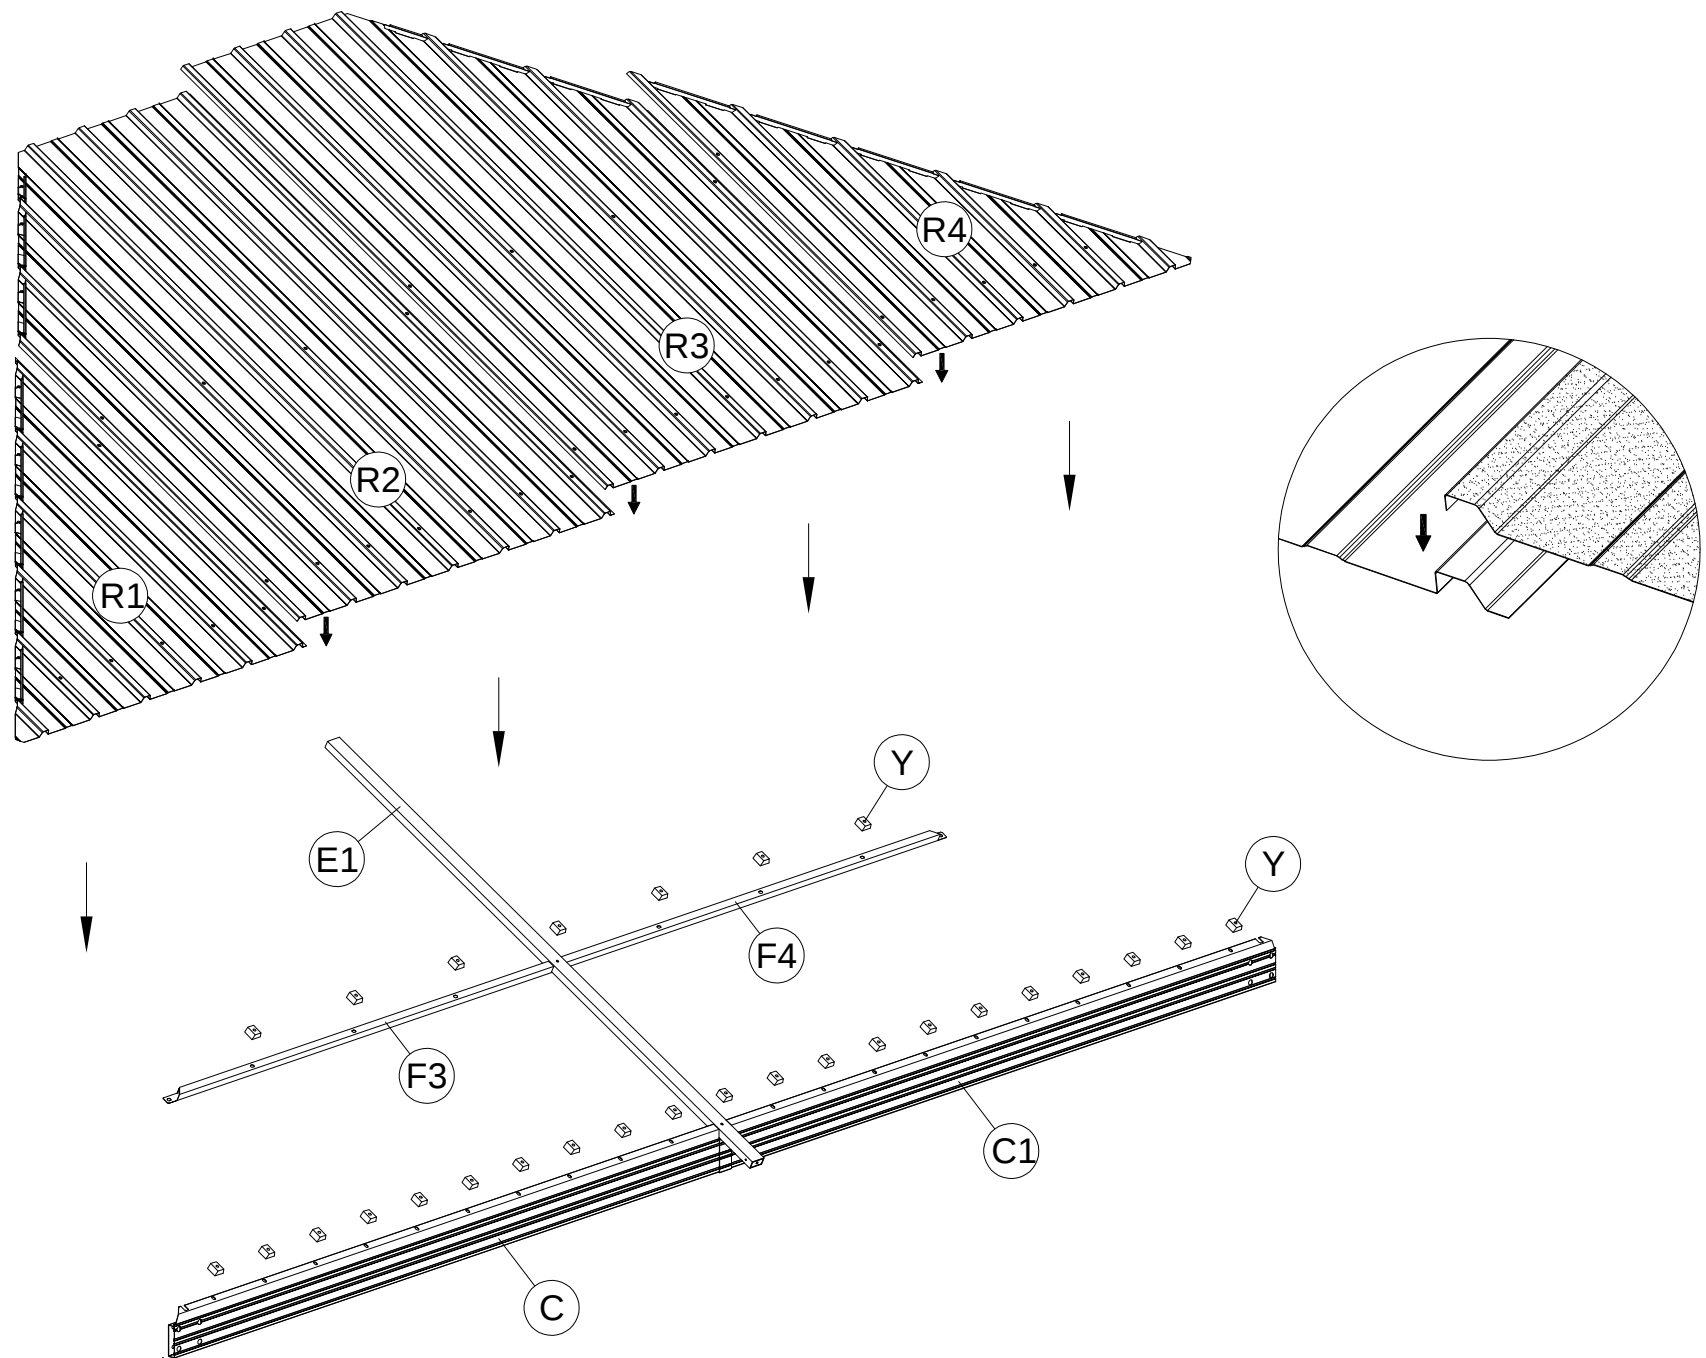



8x



72x



M6x23


M6x42

Y x96

2 x8+x72


6 x20

<22>

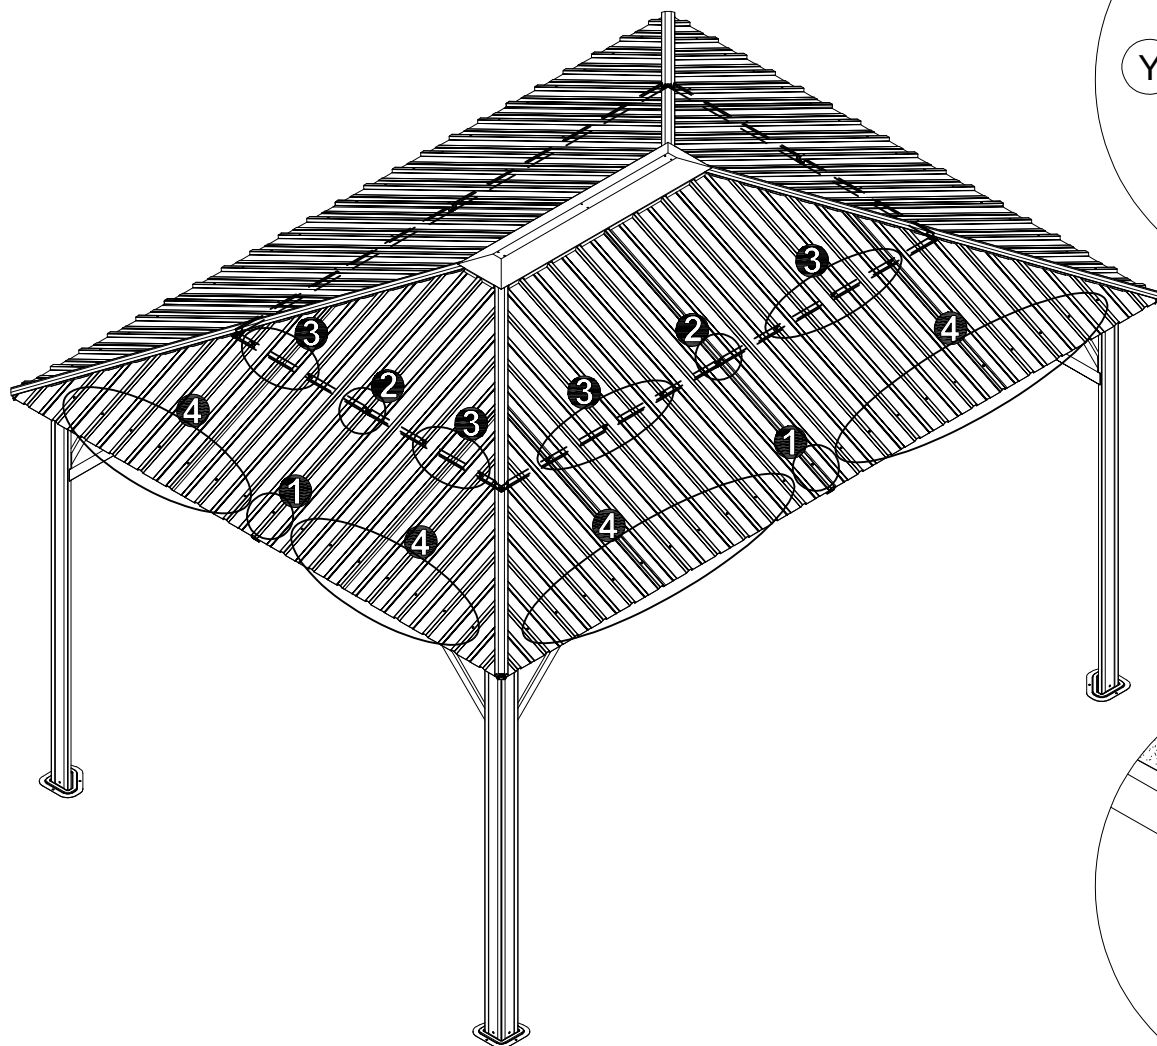


1

2

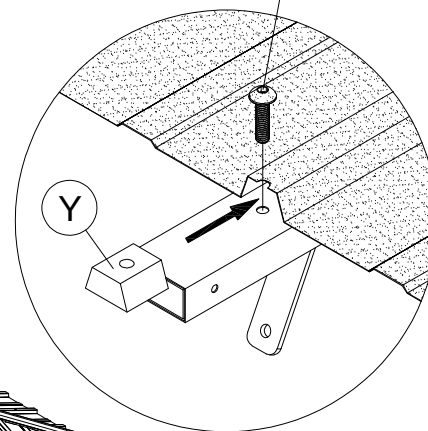


2

2

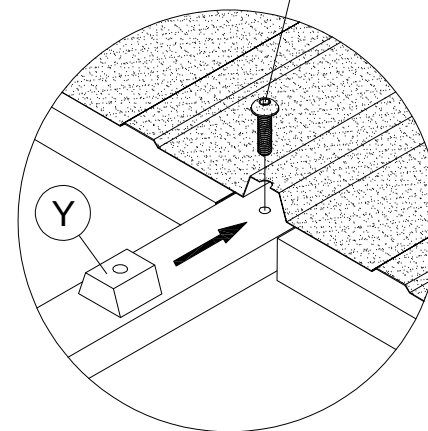


3

6

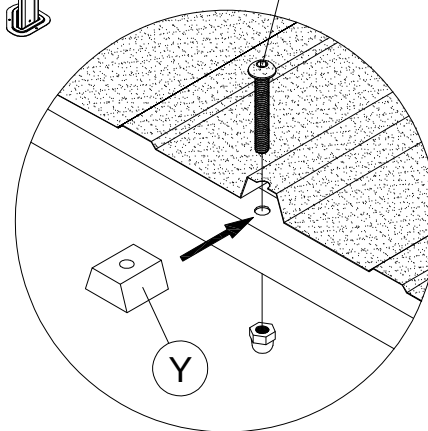

4




2

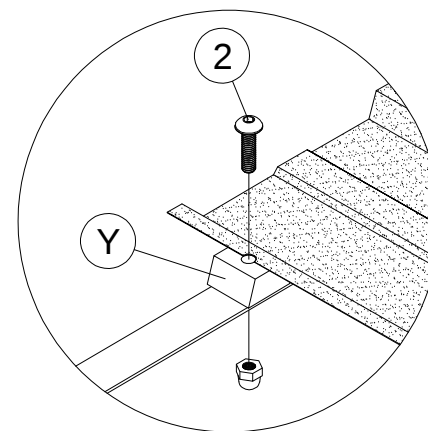


			
G1 x2	G2 x2	G3 x2	G4 x2

		
N x4	N1 x4	1 x8 M6x15


<23>

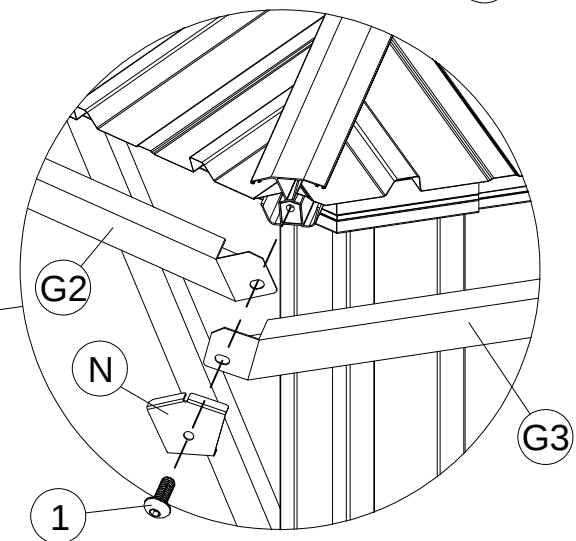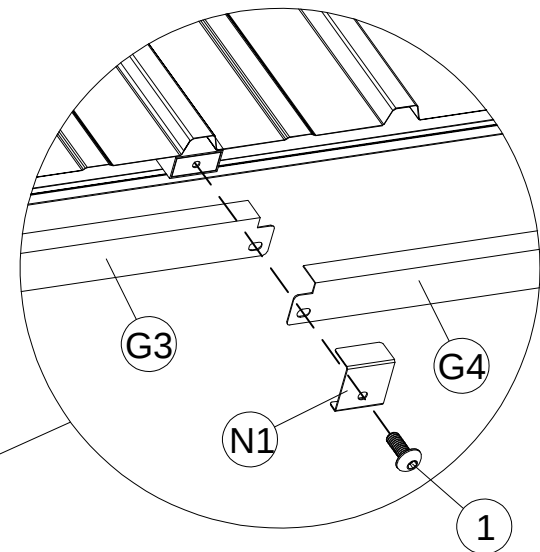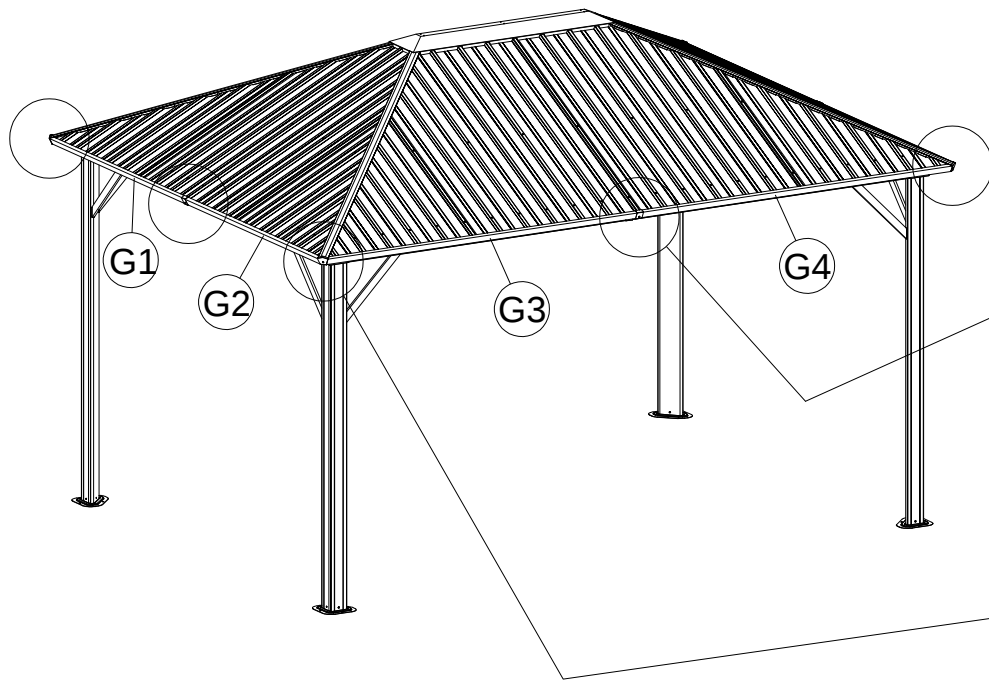


<24>

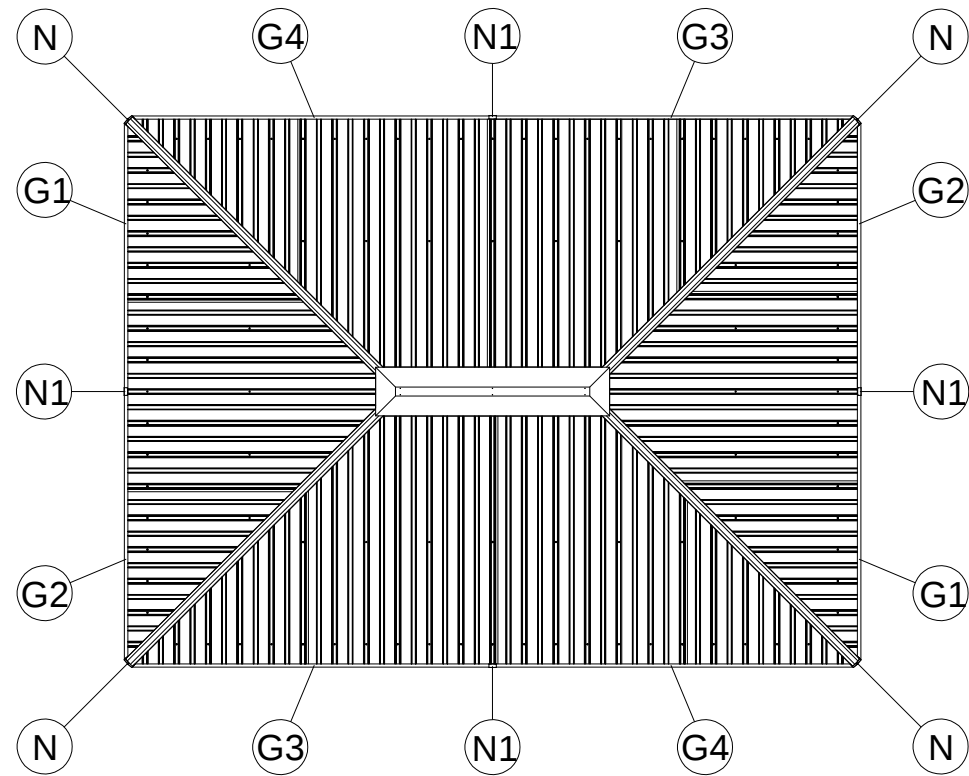

STEP 4

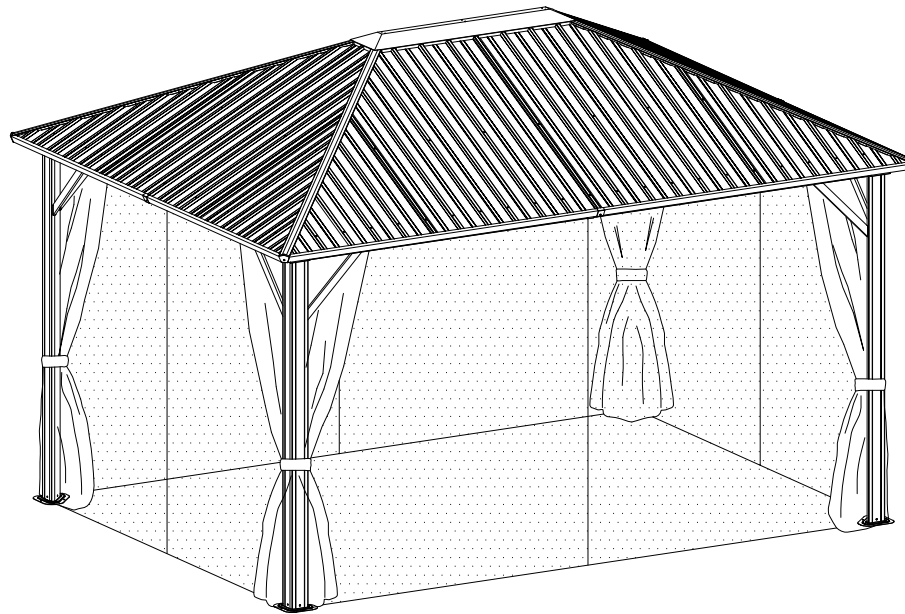


Tip: Be sure to hang the nettings on the inside track and the privacy curtains on the outside track



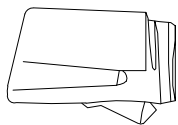



T x4

<25>

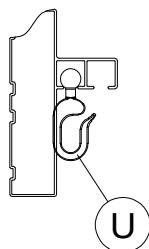


Tips: When installing curtains, you can first find the tie for the curtain, and then hang the curtain according to the hole number on the left and right sides of the tie.

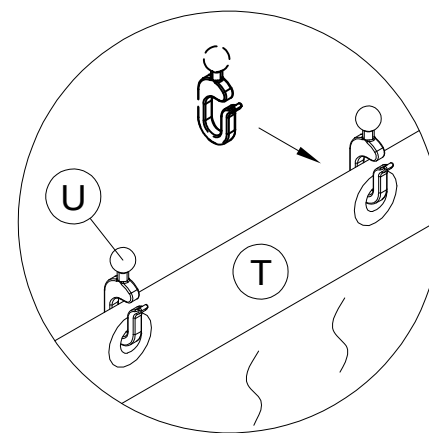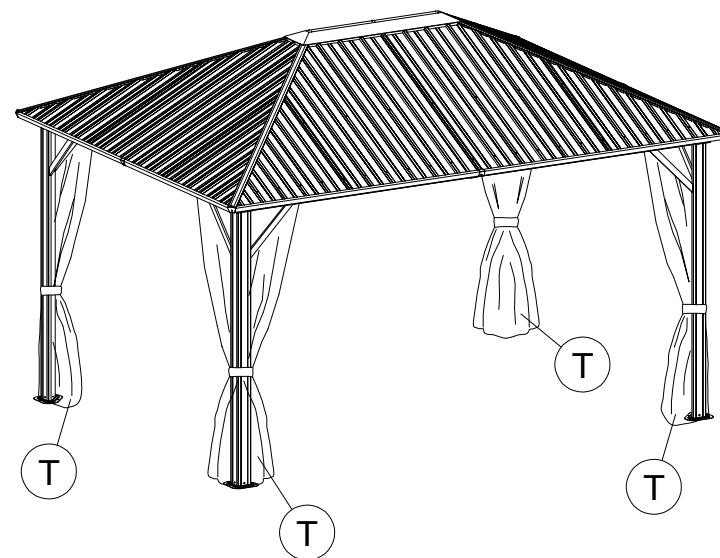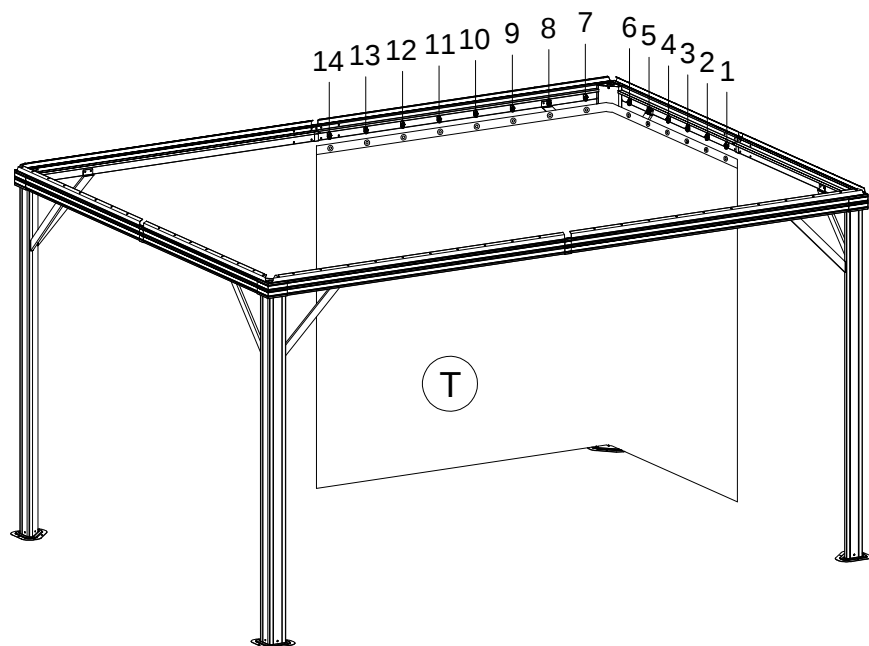



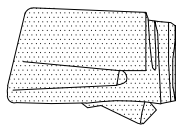


T1 x4

<26>

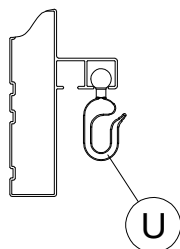

Tips: When installing nettings, you can first find the tie for the netting, and then hang the netting according to the hole number on the left and right sides of the tie.

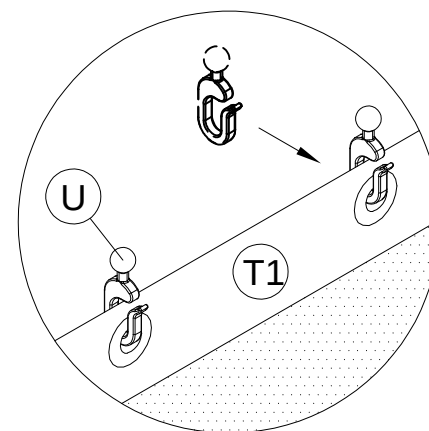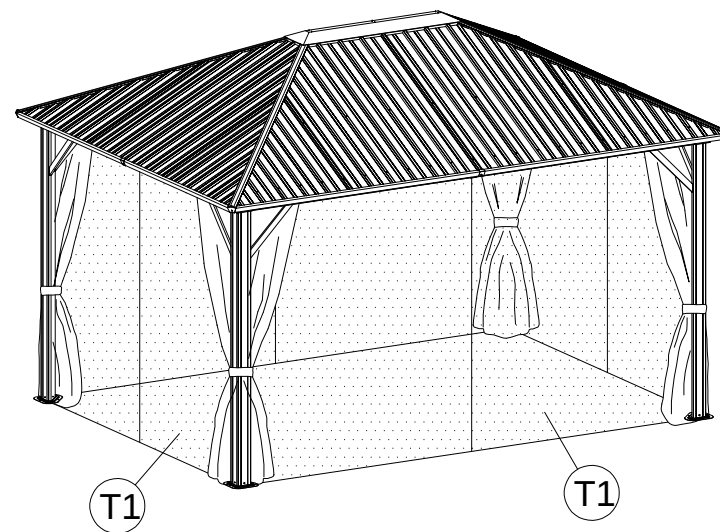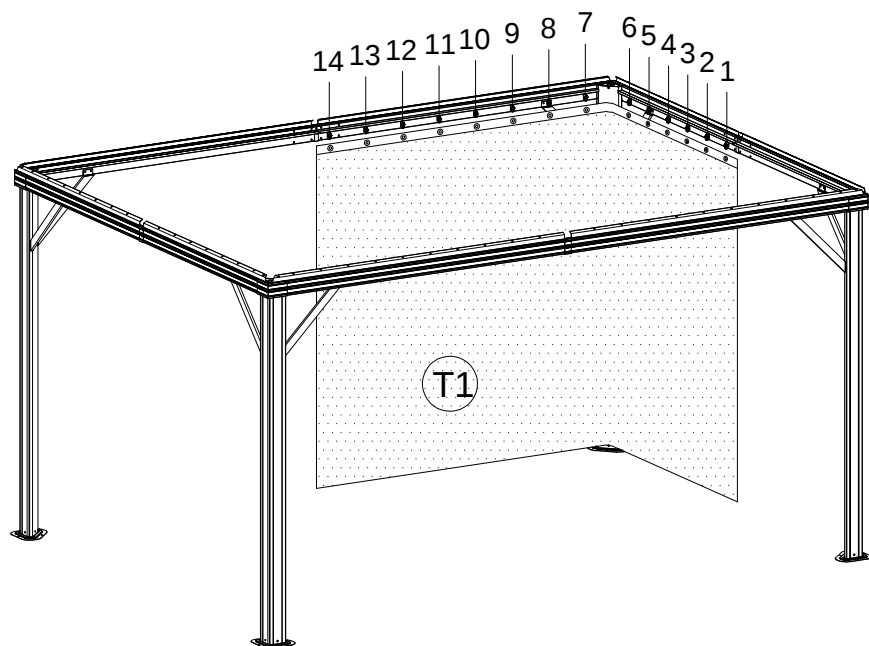







(Za) x12



(10) x12

<27>

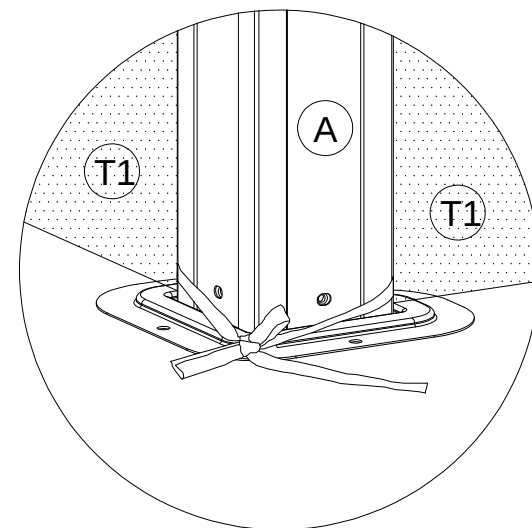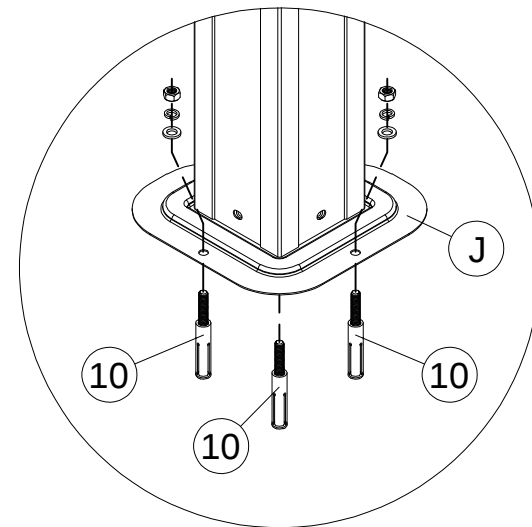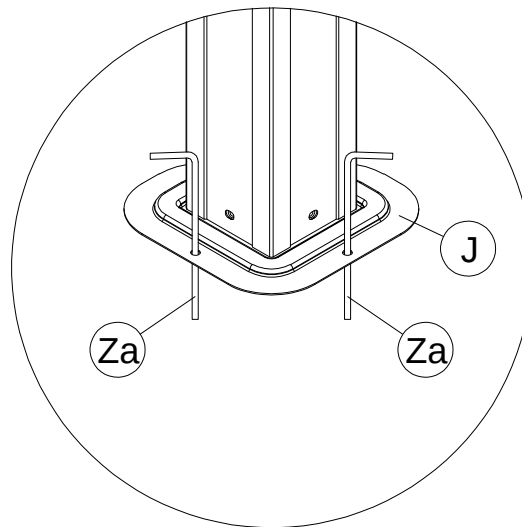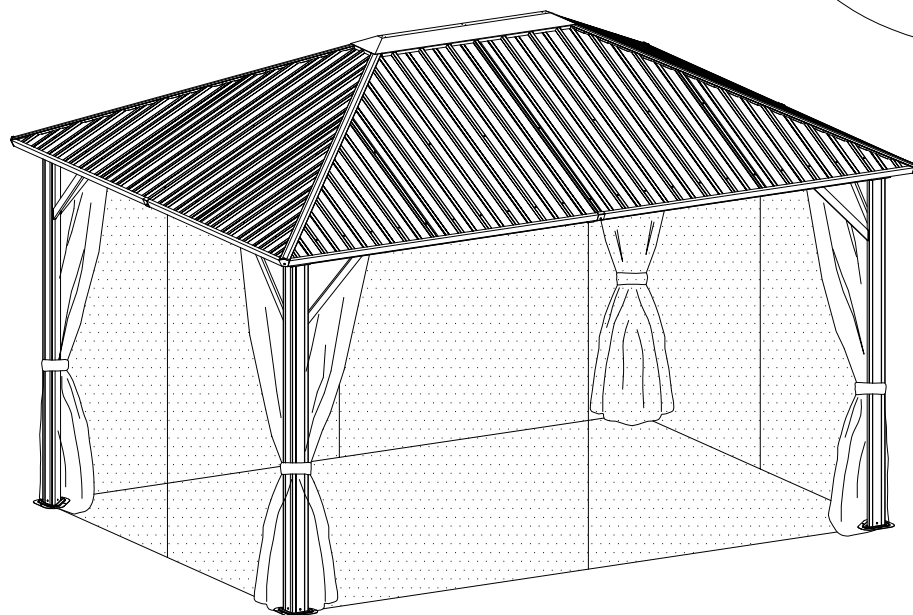

Tips: The gazebo is already installed. Please determine where the gazebo will be placed and fix it with screws. If the floor on which the gazebo will be installed is concrete, it can be fixed with the expansion screws provided in the package.