

Tundra tafel

Terrastafel en statafel met Compact HPL tafelblad



De bevestiging van het tafelblad is voor de terrastafel en statafel gelijk.

Voor je begint

Benodigd

- Steeksleutel of ringsleutel 10 mm
- Schone, vlakke ondergrond of een zachte doek
- Vier meegeleverde bouten en borgmoeren

Belangrijk

- Monteer het volledige frame eerst stevig in elkaar.
- Leg het blad met de onderzijde omhoog.
- Bescherm de zichtzijde tegen vuil en krassen.

Let op

Zet alle vier de moeren eerst losjes vast. Draai ze pas daarna gelijkmatig aan: vast is vast.




1 Bout invoeren

Leg het tafelblad met de onderzijde naar boven op een schone, zachte ondergrond. Steek een bout via het ronde invoergat in de zwarte diagonale sleuf.



2 Bout op positie schuiven

Schuif de bout vanuit het ronde invoergat een stukje door de sleuf. Laat de bout rechtop staan, zodat het frame er straks gemakkelijk overheen geplaatst kan worden.

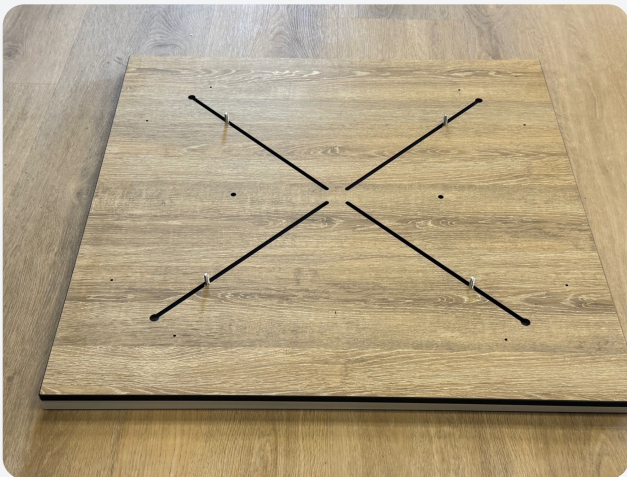


3 Vier bouten plaatsen

Herhaal dit bij alle vier de diagonale sleuven. Controleer of de vier bouten op ongeveer dezelfde afstand van het midden staan en klaarstaan voor de buitenste bevestigingspunten van het frame.



4 Frame over de bouten plaatsen

Plaats het volledig gemonteerde frame voorzichtig op de onderzijde van het blad. Leid iedere bout door het buitenste bevestigingspunt van een montagearm. Verschuif de bouten zo nodig iets in de sleuf.

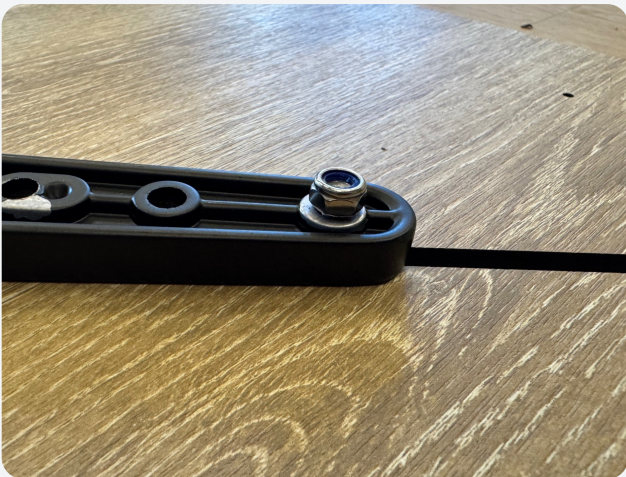

5 Borgmoeren monteren

Draai op iedere bout een borgmoer. Draai alle vier de borgmoeren eerst met de hand aan, zodat het frame nog kan uitlijnen.



6 Vastzetten en controleren

Draai de vier borgmoeren vervolgens om en om vast met een sleutel 10. Vast is vast: draai niet door. Controleer of het frame stevig tegen het blad zit en geen speling heeft. Zet de tafel daarna voorzichtig rechtop en controleer of hij stabiel staat.